


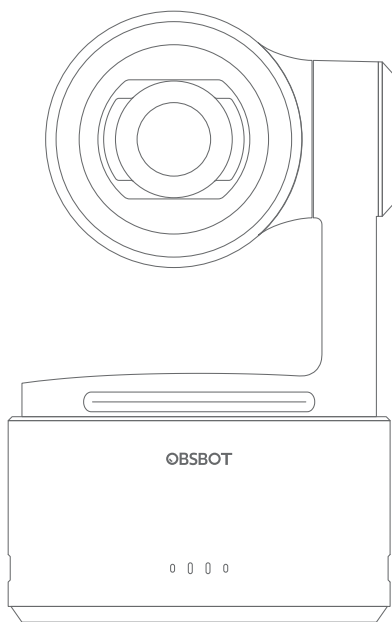

Guide de démarrage rapide

Français

Guide de Lecture

Remarque

⚠ Considération importante

Recommandation

Nous recommandons vivement aux utilisateurs de regarder les vidéos tutorielles et de lire le manuel d'utilisation en premier lieu afin de mieux comprendre le processus d'utilisation.
<https://www.obsbot.com/download>




Vidéo Tutorielle

L'utilisateur peut accéder aux vidéos tutorielles et les visionner via les liens suivants afin d'utiliser correctement le produit.

<https://www.obsbot.com/explore/obsbot-tail-2>



Téléchargez l'App/Le Logiciel

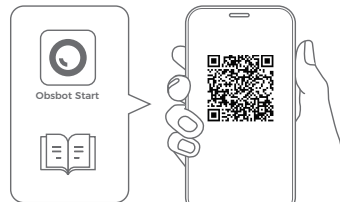


<https://www.obsbot.com/support/obsbot-tail-2>

1. Scannez le code QR ou recherchez 'Obsbot Start' App dans l'App store pour télécharger Obsbot Start App.
2. Allumez votre Tail 2.
3. Activez le Bluetooth et le Wi-Fi sur votre téléphone.
4. Ouvrez l'application et tapez sur votre appareil photo (le nom par défaut est "Tail 2_XXXXXX"), puis suivez les instructions de l'application pour connecter votre Tail 2.

Le OBSBOT Tail 2 propose également aux utilisateurs avancés sur Windows et Mac un logiciel de contrôle appelé OBSBOT Center.
Il peut être téléchargé à partir de <https://www.obsbot.com/download>.

Présentation du Produit

Nom des Pièces

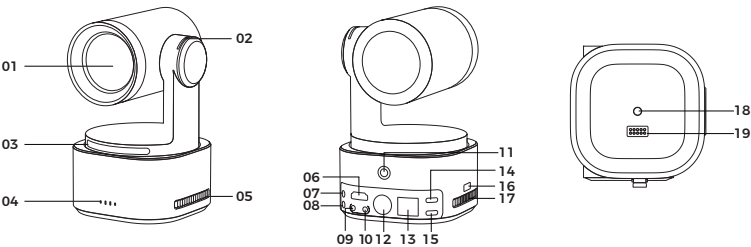

01. Objectif de l'appareil photo

02. Tally Lumière

03. Indicateur de statut

04. Indicateur de batterie

05. Entrée de refroidissement

06. Port HDMI

07. Port MIC IN

08. Port LINE IN

09. Port RS232 IN

10. Port RS232 OUT
11. Bouton d'alimentation

12. Port 3G-SDI

13. Port LAN/PoE+

14. Port USB-C

15. Port d'entrée d'alimentation

16. Fente pour carte Micro SD


17. Sortie de refroidissement

18. Interface UNC 1/4-20

19. Interface de la broche d'extension

Instructions de Charge

Lors de la première utilisation de la caméra, veuillez la charger à l'aide du câble d'alimentation USB-C inclus pour garantir un fonctionnement correct.

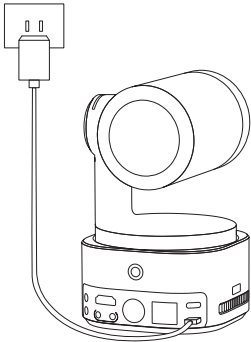

⚠ Il est recommandé d'utiliser un adaptateur certifié FCC/CE prenant en charge le protocole USB PD3.0 et offrant une puissance de sortie d'au moins 25W.

Indicateur de Batterie

Bleu Fixe

Clignotement en Bleu

ARRET

Type	Capacité	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
Détection de la Batterie en Appuyant sur le Bouton D'alimentation	0%-10%				
	11%-25%				
	26%-30%				
	31%-45%				
	46%-60%				
	61%-75%				
	76%-95%				
Décharge	96%-100%				
	0%-10%				
	11%-25%				
	26%-45%				
	46%-75%				
Charge	76%-100%				
	0%-25%				
	26%-45%				
	46%-75%				
	76%-95%				
	96%-100%				

⚠ La charge s'arrêtera lorsque la température de la batterie dépassera 45°C. Par exemple, lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation externe, si la température de la batterie dépasse 45°C, la caméra cessera de se charger et sera alimentée directement par la source d'alimentation externe.

Indicateur Tally

Statut du Flux Vidéo NDI	États d'Indicateur
Programme	Rouge vif
Aperçu	Vert vif
Non utilisé	Voyant éteint

Description de l'Indicateur


Statut de l'Appareil	États d'Indicateur
Mise sous tension et initialisation	Les lumières bleues clignotent circulairement
Exécution des fonctions de contrôle gestuel	Les lumières clignotent deux fois dans leur couleur actuelle, ce qui signifie que votre geste a été reconnu avec succès
Diffusion en continu ou enregistrement - Cible de suivi non sélectionné	Respire en lumière verte
Diffusion en continu ou enregistrement - Cible de suivi sélectionnée	Respire en lumière bleue
Échec de la diffusion etnouvelle tentative	Clignotement en lumière jaune
Mode STA - Cible de suivi non sélectionnée	Vert vif
Mode AP - Cible de suivi non sélectionnée	Violet vif
Mode STA/AP - Cible de suivi sélectionnée	Bleu vif
Mode STA/AP - Cible perdue	Jaune vif
Diffusion en continu ou enregistrement - Cible perdue	Respire en lumière jaune
Prise de vue	Les voyants clignotent une fois dans leur couleur actuelle
Erreur de caméra/IA/gimbal	Rouge vif
Erreurs de l'appareil photo, y compris carte SD pleine ou échecs de mise à jour, etc.	Respire en lumière rouge
Mise à jour du micrologiciel	Les voyants clignotent alternativement en jaune et en bleu

Buzzer

Explication	Mode Tweet
Mise sous tension ou hors tension	DDD
Prise de vue	D
Démarrage de la lecture en continu et de l'enregistrement	D
Le niveau de la batterie est faible et l'appareil photo est sur le point de s'éteindre	DDD
Mise à jour du micrologiciel	D...D...D...
Erreurs de l'appareil photo, y compris carte SD pleine ou échecs de mise à jour, etc.	DDDDDD

Insertion de la Carte Micro SD

Insérez la carte Micro SD dans le slot pour carte Micro SD comme indiqué dans le diagramme ci-dessous. Pour retirer la carte Micro SD, poussez-la doucement vers l'intérieur pour qu'elle s'éjecte légèrement. Après l'enregistrement, vous pouvez exporter les fichiers multimédia vers votre ordinateur ou les exporter rapidement vers votre téléphone via l'application Obsbot Start.

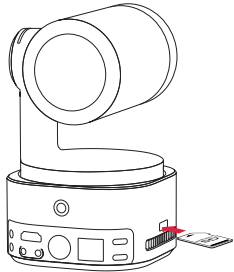

⚠ La carte Micro SD prend en charge une capacité maximale de 1 To. Il est recommandé d'utiliser une carte Micro SD avec une classification UHS Speed Grade 3 pour des performances optimales (vendue séparément).

Contrôle Gestuel



Activer/désactiver le Suivi Humain

Pour passer en mode de suivi humain, effectuez le geste illustré dans la figure. Le voyant d'état actuel clignote deux fois, puis devient bleu vif, ce qui indique que vous êtes entré avec succès dans le mode de suivi humain. Pour quitter le mode de suivi humain, refaites le même geste. Le voyant d'état actuel clignote deux fois, puis devient bleu vif, ce qui indique que vous avez quitté avec succès le mode de suivi.



Zoom sur 2x (Par Défaut) / Annuler

Effectuez la commande gestuelle illustrée dans la figure. Le voyant d'état clignote deux fois pour indiquer que le zoom avant/arrière a été effectué.



Démarrer/Arrêter l'Enregistrement

Effectuez la commande gestuelle illustrée dans la figure. Le voyant d'état clignote deux fois pour indiquer que l'enregistrement vidéo a commencé ou s'est arrêté.

⚠ Veuillez ne pas couvrir votre visage avec vos mains et garder vos doigts ouverts pour le contrôle gestuel.
⚠ Veuillez consulter le lien ci-dessous pour trouver le didacticiel vidéo sur le contrôle gestuel.
<https://www.obsbot.com/explore/obsbot-tail-2>

Mise à Niveau du Micrologiciel

Aperçu de la Mise à Jour du Micrologiciel

- ① Pendant la mise à jour, les lumières jaune et bleue s'allument alternativement.
- ② Une fois la mise à jour réussie, l'indicateur de statut revient au mode defonctionnement normal. L'App achera le résultat de la mise à jour.
- ③ Si la mise à jour échoue, le voyant devient rouge et la caméra émet un bip sonore.

Mise à Niveau via l'Application Obsbot Start App

Connectez l'OBSBOT Tail 2 à votre téléphone via l'application Obsbot Start App. L'application vous donnera un avis de mise à jour lorsque vous devrez effectuer une mise à jour. Suivez ensuite les instructions de l'application pour effectuer la mise à jour.

Mise à Jour via OBSBOT Center

Connectez le OBSBOT Tail 2 à OBSBOT Center. Si une mise à jour du firmware est disponible, une invite s'affichera. Veuillez suivre les instructions pour procéder à la mise à jour.

Utilisation d'une Carte Micro SD pour la Mise à Jour

Veuillez télécharger le dernier package de mise à jour sur le site officiel d'OBSBOT. Décompressez le package de mise à jour et copiez lfichier .bin dans le répertoire racine de la carte Micro SD. Insérez la carte Micro SD dans votre Tail 2. Une fois que le Tail 2 aura lu la carte Micro SD, il redémarrera et effectuera la mise à jour.

- ⚠ Avant la mise à jour, assurez-vous que la batterie de la caméra est à 15% ou plus.
- ⚠ Une fois la mise à jour terminée, vous pouvez vérifier le résultat grâce au fichier .txt qui se trouve dans le répertoire racine de la carte Micro SD.

Le contenu de guide est sujet à changement sans préavis. L'utilisateur peut télécharger le dernier guide de démarrage rapide sur : <https://www.obsbot.com>