

# Guide utilisateur

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.  
Afin de bénéficier d'un service plus complet, veuillez  
enregistrer votre produit à l'adresse

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

Modèle \_\_\_\_\_ N° de série \_\_\_\_\_

Pour accéder directement à la page qui contient les  
instructions sur l'utilisation du manuel par les utilisateurs  
malvoyants, sélectionnez le lien Apprendre un écran de  
menu ci-après.

Lien « [Apprendre un écran de menu](#) »

# Table des matières

## Guide

### Connexions

- 7 Guide de connexion
- 9 Connexion d'une antenne Antenna (Antenne)
- 10 Connexion au réseau
- 14 Pairage du Wireless One Connect
- 17 Affichage de l'écran de votre appareil mobile sur le TV
- 19 Câbles de connexion des appareils externes
- 21 Basculement entre les différents appareils externes connectés au TV
- 25 Remarques sur la connexion
- 28 L'utilisation du Multi Control
- 28 L'utilisation du Quick Share
- 29 L'utilisation du Partage du stockage
- 29 L'utilisation du Associer à Galaxy Watch

### Télécommande et périphériques

- 30 À propos de Samsung Smart Remote (Télécommande)
- 34 À propos de la Télécommande standard
- 36 Connexion de la Samsung Smart Remote au TV
- 36 Utilisation d'une télécommande mobile
- 37 Contrôle des appareils externes avec une télécommande Samsung - Utilisation de la Config téléc universelle
- 37 Apprendre à utiliser Samsung Smart Remote
- 38 Apprendre comment utiliser la manette de jeu
- 39 L'utilisation du Anynet+ (HDMI-CEC)
- 40 Contrôler le TV avec un clavier, une souris ou une manette de jeu
- 44 Saisie de texte à l'aide du clavier virtuel à l'écran

### Fonctions Smart

- 46 L'utilisation du Smart Hub
- 51 À propos de l'écran Pour vous / Découvrir
- 54 À propos de l'écran du Live
- 56 À propos de l'écran du Art

- 64 À propos de la Fond d'écran génératif
- 66 L'utilisation du Samsung Gaming Hub
- 68 À propos de l'écran du Samsung Daily+
- 70 À propos de l'écran du Applis
- 75 L'utilisation du Samsung Vision AI Compagnon
- 77 À propos de l'écran du Paramètres
- 82 Utilisation d'un compte Samsung
- 84 Utilisation de Raccourci
- 86 L'utilisation du Workspace
- 92 Utilisation de Guide utilisateur
- 94 Utilisation de Browser (Internet)
- 95 L'utilisation du SmartThings
- 100 Lecture des images/vidéos/fichiers musicaux
- 106 L'utilisation du Multi View
- 108 L'utilisation du Auracast

### Fonctions avancées

- 110 L'utilisation du Mode Foot
- 112 L'utilisation du Traduire en direct
- 114 L'utilisation du Mode AI
- 117 Utilisation de l'assistant vocal
- 118 L'utilisation du Bixby
- 124 L'utilisation du Mode Jeu
- 127 Utilisation de Barre de jeux
- 132 L'utilisation du Now brief
- 135 Configuration de l'écran de démarrage

### Fonctions Regarder la télévision et Enregistrer

- 137 Utilisation de Guide
- 141 Enregistrement de programmes
- 144 Configuration d'un visionnage planifié
- 146 L'utilisation du Timeshift
- 147 Boutons et fonctions disponibles lors de l'enregistrement d'un programme ou avec Timeshift

- 149 Utilisation de la liste des chaînes
- 151 Utilisation de la fonction de modification des chaînes
- 153 Utilisation d'une liste personnelle de favoris
- 154 Fonctions de prise en charge du visionnage de programmes télévisés

## Image et Son

- 161 Réglage de la qualité des images
- 167 Configuration de l'environnement d'affichage des périphériques externes
- 168 Configuration du Mode Son et des Paramètres expert
- 170 Utilisation des fonctions de prise en charge du son

## Système et Assistance

- 174 Utilisation des fonctions temporelles et des minuteurs
- 176 Utilisation des fonctions Électricité et économie d'énergie
- 178 Mise à jour du logiciel du TV
- 180 Utilisation de la fonction Contrôle parental
- 181 Fonctions audio et vidéo pour les personnes malvoyantes ou malentendantes
- 188 Utilisation d'autres fonctions
- 193 HbbTV
- 194 Utilisation d'une carte de visionnage TV (« carte CI ou CI+ »)
- 197 Fonction Télétex

## Précautions et notes

- 201 Avant d'utiliser les fonctions Enregistrement et Timeshift
- 203 Options de diffusion de l'audio supportées
- 204 À lire avant d'utiliser les Apps
- 205 À lire avant d'utiliser la fonction Browser (Internet)
- 207 À lire avant d'utiliser des fichiers photo, vidéo et audio
- 210 Codecs vidéo pris en charge (modèles 2026)
- 225 Codecs vidéo pris en charge (modèles 2025)
- 238 Codecs vidéo pris en charge (modèles 2023/2024)
- 255 Taux de rafraîchissement pris en charge
- 257 À lire après l'installation du TV
- 258 Résolutions prises en charge pour les signaux d'entrée UHD

- 259 Résolutions pour les signaux d'entrée prises en charge par les modèles 8K
- 260 Résolutions prises en charge pour FreeSync (VRR)
- 262 À lire avant de connecter un ordinateur (résolutions prises en charge)
- 265 Résolutions prises en charge pour les signaux vidéos
- 267 À lire avant d'utiliser les appareils Bluetooth
- 268 Licences & autres informations

# Résolution des problèmes

## Problèmes d'image

- 270 L'écran clignote ou devient noir
- 271 Cette image n'est pas claire ou les couleurs de l'image ne sont pas claires
- 272 Les couleurs de l'image sont noires et blanches ou ne sont pas comme elles devraient l'être
- 272 La TV s'éteint automatiquement
- 273 Le TV ne peut pas être éteint.
- 273 Autoriser la mise sous tension
- 273 La TV reste allumée ou ne s'allume pas automatiquement.
- 274 Impossibilité de trouver une chaîne
- 274 Qualité d'image du TV moins bonne que dans le magasin.
- 274 La vidéo lue semble floue
- 275 Image déformée
- 275 Ligne pointillée sur le bord de l'écran.
- 275 Non-affichage de l'image en plein écran
- 275 La fonction Sous-titres dans le menu du TV est désactivée.
- 276 Les sous-titres apparaissent sur l'écran du TV.
- 276 Le HDR de l'appareil externe connecté s'éteint.

## Problèmes de sons et de parasites

- 277 Comment puis-je connecter un appareil audio au TV ?
- 277 Aucun son ou son trop faible lorsque le niveau du volume est au maximum.
- 277 L'image est correcte mais il n'y a pas de son.
- 278 HDMI (eARC/ARC) est connecté, mais il n'y a aucun son.
- 278 Son étrange émis par les haut-parleurs
- 278 Le son est coupé.
- 279 Chaque fois qu'une fonction est utilisée sur le TV ou que vous changez de chaîne, le TV énonce la tâche. Le TV explique les scènes vidéo diffusées en voix off.
- 279 L'audio du TV n'est pas joué par la barre de son ou le récepteur A/V.
- 279 Le son émis n'est pas clair.
- 280 Il est impossible de régler le volume de l'appareil externe.
- 280 Je souhaite allumer et éteindre le TV et l'appareil audio en même temps.

## Problèmes de chaîne et de diffusion

- 281 « Signal faible ou Pas de signal » apparaît en mode TV ou la chaîne est introuvable.
- 281 Le TV ne reçoit pas toutes les chaînes.
- 282 Une chaîne numérique ne fournit pas de sous-titres.
- 282 La fonction Diffusion est désactivée.

## Problèmes de connectivité des appareils externes

- 283 Message "Mode Not Supported" ("Mode non pris en charge")
- 283 La vidéo fonctionne correctement, mais il n'y a pas de son.
- 283 Je souhaite connecter un PC et un appareil mobile à l'aide de la réplique de l'écran.
- 284 Aucun écran n'apparaît lors de la connexion du TV à l'appareil externe.
- 284 Je souhaite connecter un haut-parleur Bluetooth.
- 284 L'écran du PC n'apparaît pas ou clignote.

## Problèmes de réseau

- 285 Échec de la connexion au réseau sans fil. Connexion impossible à un point d'accès sans fil. Connexion au réseau impossible.
- 286 Échec de la connexion au réseau filaire.
- 286 Connecté à un réseau local, mais pas à Internet.

## Problèmes avec Wireless One Connect

- 287 Le Wireless One Connect est introuvable.
- 289 Un message apparaît indiquant « Wireless One Connect est déconnecté. » lors de la visualisation d'un contenu fourni par une source d'entrée externe (par ex., un service de diffusion terrestre, un boîtier décodeur ou une console de jeu).
- 289 Un message apparaît indiquant « La force du signal est faible. Ajustez la position de votre Wireless One Connect. » lors de la visualisation d'un contenu fourni par une source d'entrée externe (par ex., un service de diffusion terrestre, un boîtier décodeur ou une console de jeu).
- 290 L'appareil ne se connecte pas automatiquement après l'ajustement de la position.
- 290 Un message apparaît indiquant « Utilisez l'adaptateur secteur Wireless One Connect fourni pour assurer le bon fonctionnement. ».

## Problèmes avec Anynet+ (HDMI-CEC)

- 291 Qu'est-ce qu'Anynet+ ?
- 291 Non-fonctionnement d'Anynet+ Périphérique connecté non affiché

- 291 Démarrage d'Anynet+ Je souhaite également que les appareils connectés soient mis sous tension lorsque le TV est mis sous tension.
- 292 Fermeture d'Anynet+ Il n'est pas pratique d'allumer d'autres appareils car le TV s'allume également. Cette configuration est peu pratique car les appareils connectés (p. ex. le boîtier décodeur) s'éteignent ensemble.
- 292 Message "Connecting to Anynet+ device..." ("Connexion à un périphérique Anynet+") ou "Disconnecting from Anynet+ device" ("Déconnexion d'un périphérique Anynet+") affiché à l'écran
- 292 Non-fonctionnement du périphérique Anynet+

#### Problèmes de télécommande

- 293 La télécommande ne fonctionne pas.
- 294 La télécommande mobile ne fonctionne pas.
- 294 Les appareils externes ne peuvent pas être utilisés avec la télécommande du TV.

#### Problèmes d'enregistrement

- 295 La fonction Timeshift ou d'enregistrement n'est pas utilisable.
- 295 Impossible d'enregistrer les vidéos reçues à partir d'un appareil externe ou de Samsung TV Plus.
- 295 Le message « Formater le périphérique » apparaît lorsque la fonction Timeshift ou d'enregistrement est utilisée.
- 295 Les fichiers enregistrés sur la TV ne sont pas lisibles sur un PC.

#### Applications

- 296 Je ne trouve pas l'application que je veux.
- 296 J'ai lancé une application, mais elle est dans une autre langue. Comment changer la langue ?
- 296 L'application ne fonctionne pas correctement. Sa qualité d'image est médiocre.
- 296 Le Smart Hub Barre d'accès rapide apparaît chaque fois que vous allumez la TV.

#### Fichiers multimédias

- 297 La lecture de certains fichiers est interrompue.
- 297 Impossibilité de lire certains fichiers

#### Problèmes avec Voice Assistant

- 298 Le microphone est éteint.
- 298 Les commandes vocales ne fonctionnent pas correctement.
- 299 Bixby/Alexa répond alors que je ne l'ai pas appelé.

- 299 J'ai dit « Hi, Bixby/Alexa » mais Bixby/Alexa ne me répond pas.
- 300 La reconnaissance vocale ne fonctionne pas avec la Samsung Smart Remote contrairement à d'autres fonctions. Absence de réponse même en appuyant sur le bouton Voice Assistant.
- 300 Pendant la reconnaissance vocale, le message de surcharge apparaît et la fonction est inopérante.
- 300 Je souhaite afficher la météo de la région de mon choix.

#### Autres problèmes

- 301 Entretien du TV
- 301 TV chaud.
- 301 Le TV dégage une odeur de plastique.
- 301 Perte des paramètres après 5 minutes ou à chaque mise hors tension du TV.
- 302 TV penchant sur le côté.
- 302 Le support est bancal ou de travers.
- 302 Je veux savoir comment attacher et enlever le socle du TV.
- 302 POP (bandeau publicitaire interne du TV) affiché à l'écran.
- 302 L'écran est éteint, mais j'entends du bruit.
- 303 Émission de craquements du TV.
- 303 Émission d'un bourdonnement du TV.
- 303 Le TV décrit les événements à l'écran en voix off.

#### Diagnostic des problèmes opérationnels du TV

- 304 Diagnostic automatique
- 305 Impossible de sélectionner Signal de diffusion dans Diagnostic automatique.
- 306 Réinitialiser Smart Hub
- 306 Réinitial. image
- 306 Réinitial. son

#### Obtention d'aide

- 307 Assistance via la fonction Gestion à distance
- 307 Recherche des coordonnées du service
- 307 Demande de service

# Guide de la fonction d'accessibilité

## Apprendre un écran de menu

- 308 Utilisation de la télécommande
- 310 Utilisation du menu d'accessibilité
- 316 Utilisation du TV avec le Guide vocal activé
- 318 Utilisation du guide
- 322 L'utilisation du Programmer visionnage
- 324 Utilisation de Liste des chaînes
- 325 Enregistrement
- 328 L'utilisation du Smart Hub
- 331 Lancement du Guide utilisateur
- 332 L'utilisation du Bixby

# Guide

Découvrez comment utiliser les différentes fonctionnalités.

## Connexions

Vous pouvez regarder des émissions en direct en reliant un câble d'antenne à votre TV. Vous pouvez également accéder au réseau en utilisant un câble LAN ou un point d'accès sans fil. En utilisant divers connecteurs, vous pouvez également connecter des périphériques externes.

### Guide de connexion

Vous pouvez consulter des informations détaillées sur les appareils externes raccordables au TV.


 > touche de direction gauche >  **Périphériques connectés** > **Guide de connexion** [Essayer](#)

Il montre comment connecter divers appareils externes comme [Périphérique audio](#), [Périphérique vidéo](#), [Smartphone](#), [PC](#), [Périphérique d'entrée](#), [Console de jeux](#) et [Stockage externe](#) en utilisant les images sur l'écran.

- [Wireless One Connect: Wireless One Connect](#)
- [Périphérique audio: HDMI \(eARC/ARC\), Optique, USB, Bluetooth, Wi-Fi](#)
- [Périphérique vidéo: HDMI](#)
- [Smartphone: Partage d'écran \(Smart View\), Partage d'écran \(Tap View\), Samsung DeX, SmartThings, Partage de l'appareil photo, Apple AirPlay](#)
- [PC : HDMI, Partage d'écran \(Sans fil\), Easy Connection to Screen, Apple AirPlay](#)
- [Périphérique d'entrée: Télécommande, Clavier USB, Souris USB, Manette USB, Caméra USB, Périphérique Bluetooth](#)
- [Console de jeux: HDMI](#)
- [Stockage externe: Lecteur flash USB, Disque dur \(HDD\)](#)

 Certaines fonctions ne sont pas prises en charge sur tous les modèles ou dans toutes les régions.

 La procédure [Résolution des problèmes HDMI](#) vous permet de vérifier le branchement du câble HDMI et des appareils externes (cette opération prend environ 2 minutes).

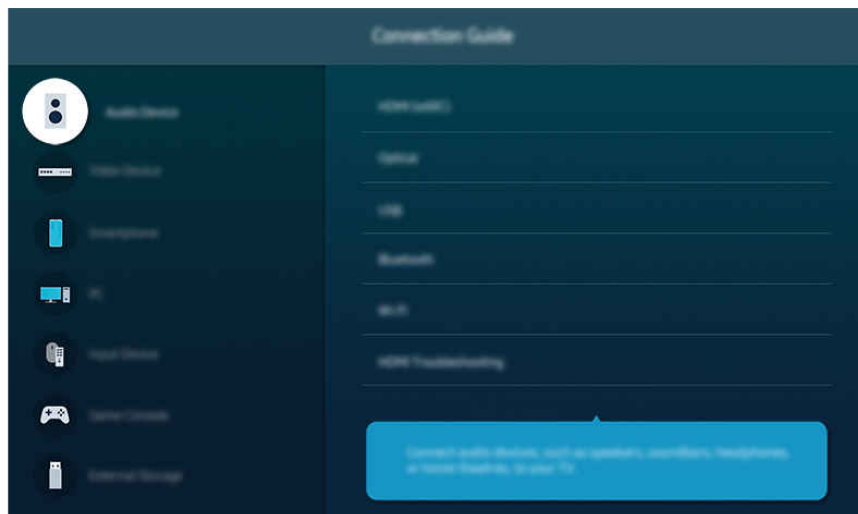



 Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

 Les noms de menu s'affichent dans la langue définie pour votre région.

## Connexion d'une antenne Antenna (Antenne)

**Vous pouvez connecter un câble d'antenne à votre TV.**

- ✎ Il n'est pas nécessaire de connecter une antenne si vous raccordez un décodeur câble ou satellite.
- N'exercez pas de force excessive lors de la connexion du câble d'antenne ; une force excessive peut entraîner une déformation du port.
- Pour transporter le produit, retirez d'abord le câble d'antenne afin d'éviter d'endommager le port.
- ✎ Selon le modèle et la région du produit, il se peut que le port sur votre TV soit différent de l'illustration suivante.

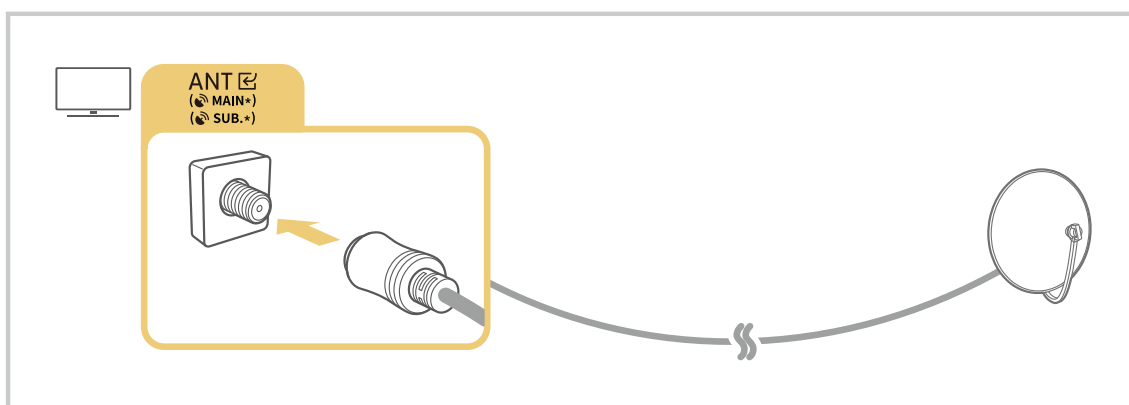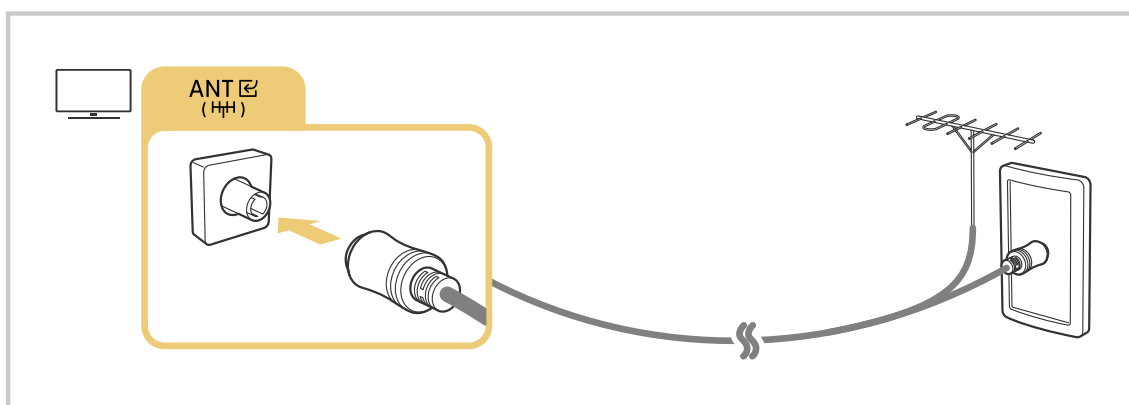

Il est préférable de connecter les deux connecteurs à l'aide d'un multicommutateur, d'un commutateur DiSEqC, etc. et de définir le **Type de connexion d'antenne** sur **Double**.

- ✎ Le mode de connexion peut varier en fonction du modèle ou de la zone géographique.
- ✎ Le système DVB-T2 n'est pas pris en charge dans toutes les régions.

## Connexion au réseau

**Vous pouvez accéder au réseau par le biais de votre TV.**

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexions** > **Réseau**  
> **Paramètres réseau** 


Configurez les paramètres réseau de manière à vous connecter à un réseau disponible.

-  Pour garantir une utilisation sûre et sécurisée du produit, connectez-vous au réseau à l'aide d'un routeur géré de manière sécurisée.
-  Lorsque le réseau est connecté, il permet de caster le contenu YouTube, DLNA, les haut-parleurs Wi-Fi, SmartThings, l'écran d'accompagnement HBB, Réplication de l'écran et Wireless One Connect (mise à jour du logiciel USB). Les services pris en charge par les mises à jour de logiciel sont susceptibles d'être modifiés.

### Mise en place d'une connexion câblée au réseau

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexions** > **Réseau**  
> **Paramètres réseau** > **Câble**

Si vous connectez un câble LAN, la TV accède automatiquement au réseau.

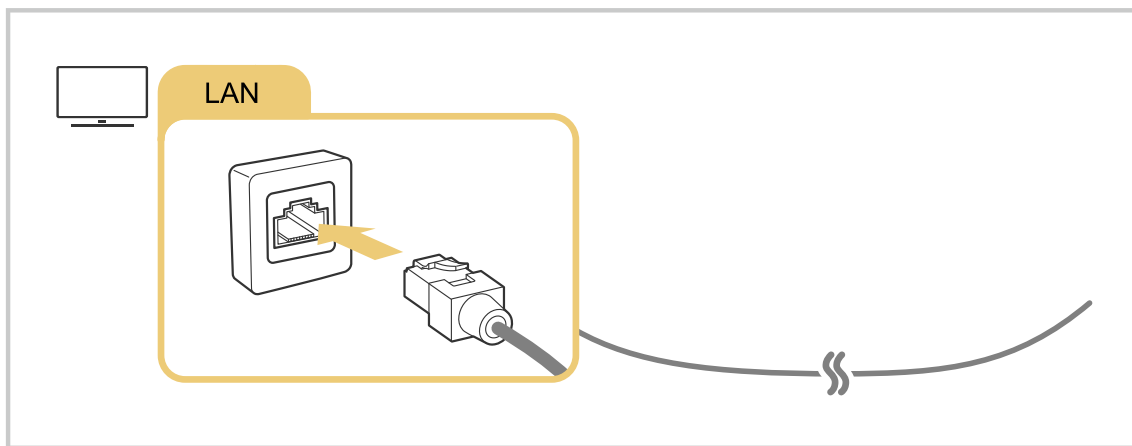



-  Si la TV ne se connecte pas automatiquement au réseau, reportez-vous à la section « Échec de la connexion au réseau filaire. » dans « Résolution des problèmes ».
-  Pour connecter un câble LAN, utilisez un câble CAT 7 (\*type STP). (100/10 Mbits/s)  
\* Shielded Twisted Pair
-  La TV ne pourra pas se connecter au réseau si la vitesse de votre réseau est inférieure à 10 Mbit/s.
-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.
-  Les réseaux filaires ne sont pas pris en charge par certains modèles.

## Mise en place d'une connexion réseau sans fil

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexions** > **Réseau**  
> **Paramètres réseau** > **Sans fil**

Avant de tenter d'établir la connexion, vérifiez le nom (SSID) et les paramètres de mot de passe du point d'accès sans fil. Le nom du réseau (SSID) et la clé de sécurité sont disponibles sur l'écran de configuration du point d'accès sans fil. Consultez le manuel de l'utilisateur du point d'accès sans fil pour en savoir plus.

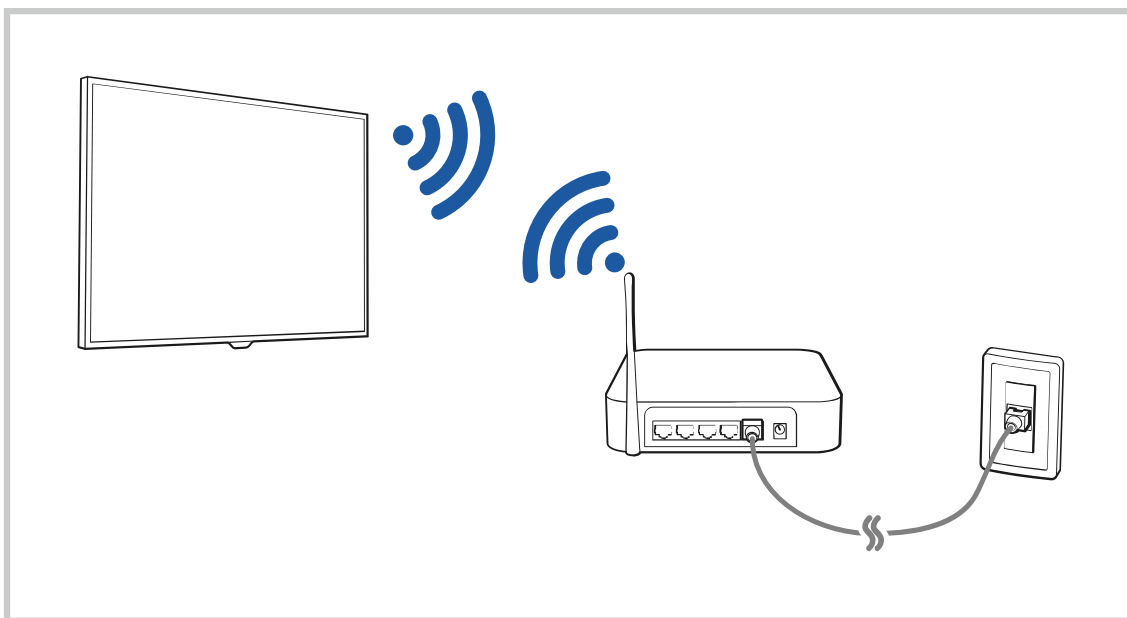

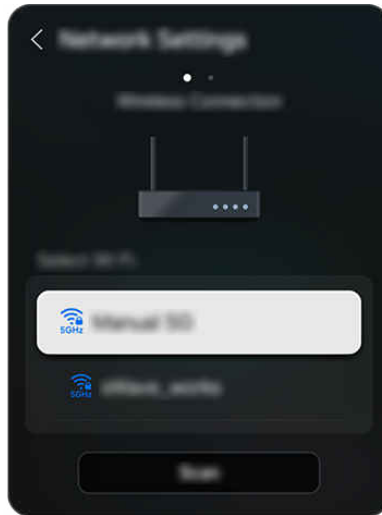

- ✎ Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.
- ✎ Si aucun point d'accès sans fil n'est détecté, sélectionnez **Ajouter réseau** en bas de la liste et entrez le nom du réseau (SSID).
- ✎ Si votre point d'accès sans fil possède un bouton WPS ou PBC, sélectionnez **Utiliser WPS** en bas de la liste, puis appuyez sur le bouton WPS ou PBC sur votre point d'accès dans les 2 minutes. Le TV se connectera automatiquement.
- ✎ Pour afficher ou supprimer le nom (SSID) des réseaux précédemment connectés, déplacez la sélection sur **Gérer**, puis appuyez sur le bouton Sélectionner.
- ✎ Pour déconnecter le Wi-Fi, sélectionnez **Déconnexion** dans > touche de direction gauche > **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexions** > **Réseau** > **État du réseau**. **Essayer**
- ✎ Selon le modèle, l'environnement 5 GHz ou 6 GHz peut ne pas être pris en charge.

## Vérification de l'état de la connexion réseau

> touche de direction gauche > **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexions** > **Réseau** > **État du réseau** **Essayer**

Visualisez l'état actuel du réseau.

## Redémarrage de votre réseau

> touche de direction gauche > **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexions** > **Réseau** > **Réinitialiser le réseau** **Essayer**

Cette fonction permet de restaurer tous les paramètres réseau par défaut.

## Mise sous tension du TV avec un appareil mobile

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexions** > **Réseau**  
> **Paramètres expert** > **Allumer la TV depuis un mobile** [Essayer](#)

Vous pouvez allumer le TV à l'aide d'un appareil mobile connecté au même réseau que le TV.

 Cette fonction est disponible avec un appareil mobile connecté au TV via l'application SmartThings ou la fonction Apple AirPlay.

Il se peut que Apple AirPlay ne soit pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

## Connexion d'un appareil de contrôle IP au TV

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexions** > **Réseau**  
> **Paramètres expert** > **IP à distance** [Essayer](#)

Vous pouvez connecter à distance un appareil de contrôle IP au TV pour gérer votre appareil IP.

 Pour utiliser cette fonction, **Allumer la TV depuis un mobile** doit être activé.

 L'activation de cette fonctionnalité peut permettre à d'autres dispositifs de contrôle IP de contrôler votre TV. Nous conseillons d'activer cette fonctionnalité uniquement si un contrôleur personnalisé tiers est installé et configuré spécifiquement pour un TV Samsung et si votre réseau Wi-Fi est protégé par un mot de passe.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Autorisation de la connexion sans fil

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexions** > **Réseau**  
> **Paramètres expert** > **Wi-Fi** [Essayer](#)

Vous pouvez activer la connexion Wi-Fi.

 Pour vous connecter à un réseau sans fil, cette fonction doit être activée.

## Modification du nom du TV

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Assistance** > **À propos de la TV** > **Modif. Nom** [Essayer](#)

Vous pouvez modifier le nom du TV sur le réseau.

# Pairage du Wireless One Connect

Connectez le Wireless One Connect au TV.


 > touche de direction gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Connexions > Wireless One Connect > Configurer Wireless One Connect

Le système recherche et connecte le Wireless One Connect disponible.


-  Si la recherche n'aboutit pas, rapprochez-vous du TV et sélectionnez à nouveau [Recherche](#). La recherche de disponibilité de Wireless One Connect est à nouveau effectuée.
-  Si vous avez besoin de vérifier OC Name pendant l'étape de connexion, retournez le Wireless One Connect et regardez l'étiquette sur le fond.
-  Si vous appuyez et maintenez le bouton PAIR sur le Wireless One Connect pendant 3 secondes, l'appareil entre en mode de pairage et peut se connecter au TV.

## Restrictions lors de l'utilisation de Wireless One Connect

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  Utilisez l'adaptateur et le câble d'alimentation de type C fournis pour une utilisation exclusive avec le Wireless One Connect.
  - L'appareil peut ne pas fonctionner correctement s'il est utilisé avec des composants autres que ceux fournis avec l'appareil.

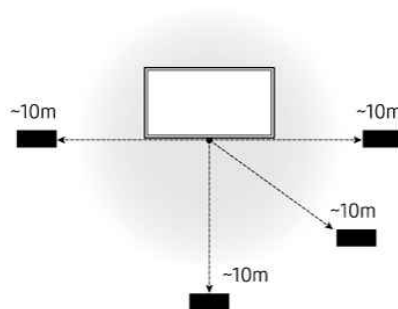

-  Installez le Wireless One Connect à moins de 10 m de l'écran.
  - La plage de fonctionnement peut varier en fonction des conditions de l'environnement sans fil.

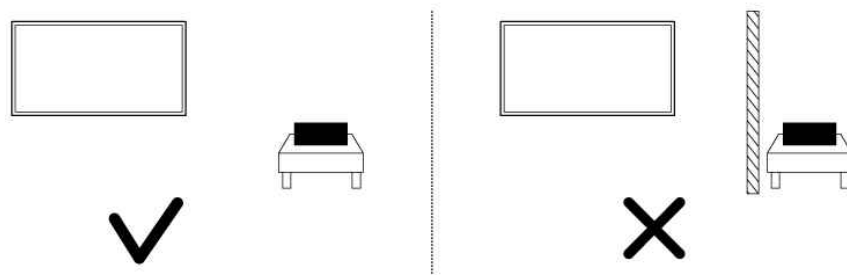

- ✎ Installez le Wireless One Connect dans un endroit dépourvu d'obstacles (par ex. murs en béton et meubles en métal) susceptibles d'affecter les performances des signaux sans fil.
- ✎ Des dysfonctionnements (par ex., une vidéo ou un son saccadé) peuvent survenir en fonction de la qualité de la transmission sans fil et de la distance d'installation.
- ✎ Le Wireless One Connect fourni ne fonctionne qu'avec les écrans du modèle avec lequel il est fourni.
- ✎ Connectez la caméra USB au port USB-C situé à l'arrière de l'écran. Ne le connectez pas au Wireless One Connect.

## Configuration de Wireless One Connect

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexions** > **Wireless One Connect**

Configurez les paramètres de Wireless One Connect.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **État de Wireless One Connect**

Gérez les connexions sans fil entre Wireless One Connect et votre TV.

Vérifiez la connexion du Wireless One Connect, ou **Dissocier** le Wireless One Connect connecté. ( > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexions** > **Wireless One Connect** > **État de Wireless One Connect** > **Dissocier**)

 Si la connexion est interrompue, reportez-vous à la section « Le Wireless One Connect est introuvable. » dans Résolution des problèmes.

- **Configurer Wireless One Connect**

Connectez Wireless One Connect à votre TV.

- **Indication LED**

Contrôlez la LED de Wireless One Connect pour voir l'état de connexion et de fonctionnement. Si vous désactivez cette fonction, Indication LED s'éteint.

- **Test de signal faible**

Soyez informé lorsque la force du signal entre votre TV et Wireless One Connect est faible. Si vous désactivez cette fonction, les notifications d'état des signaux ne sont pas fournies.

- **Vérification adaptateur**

Transmet une alerte si l'adaptateur d'alimentation connecté n'est pas l'adaptateur dédié à Wireless One Connect. Si vous désactivez cette fonction, les alertes ne sont pas transmises.

# Affichage de l'écran de votre appareil mobile sur le TV

Vous pouvez regarder le contenu de votre appareil mobile sur l'écran du TV au moyen de la fonctionnalité Smart View, Apple AirPlay ou Tap View.

Lorsque vous démarrez le partage d'écran avec un appareil mobile (**Smart View**/**Apple AirPlay**/**Tap View**), l'écran du TV bascule en **Multi View** ou à l'écran de l'appareil mobile. Regardez plusieurs contenus en même temps avec l'écran **Multi View**.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [L'utilisation du Multi View](#) ».

## L'utilisation du Partage d'écran (Smart View)

Pour en savoir plus sur la procédure de partage d'écran avec votre appareil mobile, reportez-vous à  > touche de direction gauche >  **Périphériques connectés** > **Guide de connexion** > **Smartphone** > **Partage d'écran (Smart View)**. [Essayer](#)

 Le chemin d'entrée **Partage d'écran (Smart View)** peut être différent sur certains modèles. ( > (haut de l'écran d'accueil Smart Hub) >  **Applis** > **Mobile Connection** > **Partage d'écran (Smart View)**)

- Pour désactiver le Partage d'écran (Smart View), déconnectez l'appareil mobile ou appuyez sur le bouton  de la télécommande.
- Vous pouvez modifier les paramètres tels que le format d'image dans le menu Smart View de votre appareil mobile.

## L'utilisation du Apple AirPlay

Utilisez AirPlay si vous possédez un iPhone ou un iPad. Pour plus d'informations, reportez-vous à  > touche de direction gauche >  **Périphériques connectés** > **Guide de connexion** > **Smartphone** > **Apple AirPlay**. [Essayer](#)

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour utiliser **Apple AirPlay**, assurez-vous que  > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexions** > **Paramètres Apple AirPlay** est activé.

## L'utilisation du Partage d'écran (Tap View)

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Appuyez votre appareil mobile contre le TV pour profiter du mode **Multi View** ou afficher le contenu de l'écran de l'appareil mobile sur l'écran du TV. Lorsque vous appuyez un appareil mobile contre le TV pendant l'exécution d'une application musicale sur votre appareil mobile, l'écran du TV bascule à l'écran **Paroi musicale**.

1. Activez la fonctionnalité **Tap View, Tap Sound** sur votre appareil mobile.

 Pour plus d'informations sur la configuration, reportez-vous à « Activation de Tap View ».

2. Allumez l'écran de votre appareil mobile
3. Appuyez votre appareil mobile contre le TV. L'écran du TV bascule en **Multi View, Paroi musicale** ou à l'écran de l'appareil mobile.

 Lorsque vous sélectionnez Tap View pendant le mode **Art**, seul l'écran de l'appareil mobile apparaît sur le TV.

4. Profitez du mode **Multi View, Paroi musicale** ou affichez le contenu de l'écran de l'appareil mobile sur l'écran du TV.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

 Cette fonction est disponible sur les appareils mobiles Samsung fonctionnant sous Android 8.1 ou version supérieure.

 L'écran **Paroi musicale** est une fonction qui vous permet de profiter de la musique avec des effets visuels vidéo qui changent en fonction du genre et du rythme de la musique.

 L'écran du TV qui s'affiche peut varier en fonction du modèle.

 Cette fonction permet la réplique d'écran/Sound Mirroring en détectant les vibrations générées lorsque vous appuyez l'appareil mobile contre la TV.

 Veillez à ne pas appuyer votre appareil mobile contre l'écran du TV et ses angles. Cela pourrait endommager ou fissurer l'écran du TV ou de l'appareil mobile.

 Nous recommandons d'utiliser votre appareil mobile avec sa coque et de l'appuyer délicatement contre le bord externe du TV.

## Activation de Tap View

Activez **Tap View** dans l'application SmartThings.

 Suivant la version de l'application SmartThings, vous devrez peut-être enregistrer le TV sur votre appareil mobile.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

1. Lancez l'application SmartThings sur votre appareil mobile.
2. Sélectionnez Paramètres (≡ > ⚙️) dans l'application SmartThings sur votre appareil mobile.
3. Activez **Tap View, Tap Sound**.

 Lors de la première connexion, sélectionnez **Autor.** dans la fenêtre contextuelle du TV.

## Câbles de connexion des appareils externes

Vous pouvez consulter des informations détaillées sur les câbles de connexion des appareils externes connectables au TV.

| Nom du câble              | Image                                                                               | Description                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HDMI sur HDMI             |    | Chaque câble transmet simultanément des signaux vidéo et audio numériques d'un appareil externe vers le port HDMI du TV.<br><br>Les câbles sont répartis en divers types en fonction des types de ports d'entrée/sortie sur les appareils externes. |
| HDMI sur MINI HDMI        |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| HDMI sur Micro HDMI       |   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| HDMI sur USB type C       |  |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| HDMI sur DisplayPort      |  |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mini DisplayPort sur HDMI |  |                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Nom du câble | Image                                                                               | Description                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DVI sur HDMI |    | Les câbles DVI vers HDMI ne peuvent transmettre que des signaux vidéo (aucun signal audio). Nous recommandons l'utilisation de câbles HDMI vers HDMI.                                                                                    |
| Optique      |    | Les câbles optiques sont utilisés pour transmettre des signaux audio aux haut-parleurs externes avec une faible perte du signal.<br>Les câbles optiques ne peuvent transmettre de signaux vidéo.                                         |
| Composant    |    | Les câbles composant transmettent des signaux analogiques.<br>Le signal vidéo est séparé et transmis aux bornes rouges, vertes et bleues pour fournir les images HD (1080i). Le signal audio est transmis aux bornes rouges et blanches. |
| Composite    |  | Les câbles composite transmettent des signaux analogiques.<br>Le signal vidéo est transmis à la borne jaune. Le signal audio est transmis aux bornes rouges et blanches.                                                                 |

 Les câbles de connexion disponibles peuvent varier en fonction du modèle ou de la zone géographique.

# Basculement entre les différents appareils externes connectés au TV

**Vous pouvez basculer entre les programmes du TV et le contenu des appareils externes.**

 > touche de direction gauche >  **Périphériques connectés**


Lorsque vous sélectionnez un appareil externe connecté sur l'écran **Sources**, la sortie de l'appareil sélectionné apparaît sur l'écran du TV.

-  Sur la télécommande standard, appuyez sur le bouton SOURCE.
-  Pour contrôler un appareil (lecteur Blu-ray, console de jeux, etc.) qui prend en charge la télécommande universelle avec la télécommande du TV, connectez l'appareil à un port HDMI du TV, puis mettez l'appareil sous tension. La sortie affichée sur le TV bascule automatiquement sur la sortie de l'appareil. Vous pouvez également configurer automatiquement une télécommande universelle pour l'appareil. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Contrôle des appareils externes avec une télécommande Samsung - Utilisation de la Config téléc universelle ».
-  Quand un périphérique USB est connecté au port USB, un message contextuel apparaît pour basculer rapidement vers la liste du contenu multimédia de l'appareil.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le périphérique et la région.

## Modification du nom et de l'icône d'un périphérique externe

 > touche de direction gauche >  **Périphériques connectés**

Vous pouvez modifier le nom de port d'un appareil connecté ou l'ajouter à Barre d'accès rapide.

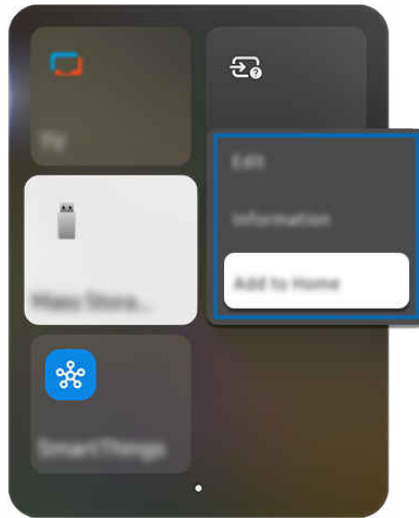

 Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

1. Déplacez la sélection sur un périphérique externe connecté.
2. Maintenez le bouton Sélectionner enfoncé. Les fonctions suivantes deviennent disponibles.

 Les fonctions disponibles peuvent varier en fonction du type de port.

- **Modif.**

Vous pouvez renommer les ports d'entrée et modifier les icônes des périphériques.

- **Information**

Vous pouvez afficher des informations détaillées sur un appareil externe.

- **Ajouter à la page d'accueil**

Vous pouvez ajouter le port d'un appareil externe sur l'Barre d'accès rapide pour faciliter le basculement.

- **Télécommande universelle**

Configurez votre télécommande Samsung en tant que télécommande universelle pour contrôler facilement les appareils externes.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Utilisation des autres fonctions

Sur l'écran de l'appareil connecté, utilisez les fonctions supplémentaires suivantes :

- **SmartThings**

Surveillez et contrôlez les appareils ménagers connectés et les appareils IoT depuis l'écran.

 Pour plus d'informations sur **SmartThings**, consultez « [L'utilisation du SmartThings](#) ».

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Partage d'écran (Smart View)**

Vous pouvez regarder l'écran de votre appareil mobile.

 Pour plus d'informations sur l'**Partage d'écran (Smart View)**, consultez « [Affichage de l'écran de votre appareil mobile sur le TV](#) ».

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Quick Share**

Transférez et enregistrez facilement des photos depuis vos appareils Galaxy.

 Pour plus d'informations sur l'écran **Quick Share**, reportez-vous à la section « [L'utilisation du Quick Share](#) ».

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Partage du stockage**

Vous pouvez vous connecter à un appareil Galaxy à proximité pour accéder à son stockage et consulter les fichiers enregistrés.

 Pour plus d'informations sur l'écran **Partage du stockage**, reportez-vous à la section « [L'utilisation du Partage du stockage](#) ».

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Expérience avec caméra**

Connectez la caméra USB ou utilisez l'application SmartThings sur votre mobile pour connecter une caméra.

Connectez une caméra pour utiliser les appels vidéo, les entraînements à domicile et d'autres nouvelles fonctionnalités.

 Pour plus de détails sur le raccordement, reportez-vous à **Partage de l'appareil photo** (🏠 > touche de direction gauche > 📷 **Périphériques connectés** > **Guide de connexion** > **Smartphone** > **Partage de l'appareil photo**).

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Guide de connexion**

Affiche les instructions de connexion de l'appareil.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Guide de connexion ».

- **Config téléc universelle**

Permet d'enregistrer des appareils externes sur votre télécommande Samsung et de les contrôler à l'aide de cette dernière.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Contrôle des appareils externes avec une télécommande Samsung - Utilisation de la Config téléc universelle ».

## Remarques sur la connexion

Lors de la connexion d'un périphérique externe, notez ce qui suit.

-  Le nombre, les noms et les emplacements des connecteurs peuvent varier en fonction du modèle.
-  Consultez le manuel d'utilisation de l'appareil externe pour le connecter au TV. Le nombre, les noms et les emplacements des connecteurs du périphérique externe peuvent varier en fonction du fabricant.

### Remarque sur la connexion HDMI

- Nous recommandons les types de câbles HDMI suivants :
  - High Speed HDMI Cable
  - High Speed HDMI Cable with Ethernet
  - Premium High Speed HDMI Cable
  - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
  - Ultra High Speed HDMI Cable
- Utilisez un câble HDMI de 17 mm de diamètre maximum.
- L'utilisation d'un câble HDMI non certifié peut entraîner l'affichage d'un écran vide ou une erreur de connexion.
- Il se peut que certains appareils et câbles HDMI ne soient pas compatibles avec le TV en raison de spécifications HDMI différentes.
- Ce TV ne prend pas en charge la fonctionnalité HDMI Ethernet Channel. Ethernet est un réseau local (LAN, Local Area Network) intégrant des câbles coaxiaux normalisés par l'IEEE.
- Utilisez un câble d'une longueur inférieure à 3 mètres pour bénéficier d'une qualité d'image UHD optimale.
- De nombreuses cartes graphiques d'ordinateur ne disposent pas de ports HDMI mais plutôt de ports DVI ou DisplayPort. Si votre ordinateur ne prend pas en charge la sortie vidéo HDMI, connectez-le au moyen d'un câble DVI vers HDMI ou HDMI vers DisplayPort.
- Lorsque le TV est connecté à un appareil externe, tel qu'un lecteur DVD/BD ou un décodeur via HDMI, le mode de synchronisation de l'alimentation est automatiquement activé. En mode de synchronisation de l'alimentation, le TV continue de détecter et de connecter les appareils externes via le câble HDMI. Cette fonction peut être désactivée en débranchant le câble HDMI ou l'appareil connecté.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

## Remarque sur la connexion des périphériques audio

- Pour obtenir une meilleure qualité audio du TV, connectez une barre de son ou un récepteur A/V au TV.
- Si vous connectez un périphérique audio externe à l'aide d'un câble optique, le paramètre **Sortie son** est automatiquement configuré sur le périphérique connecté. Pour que cela se produise, vous devez allumer le périphérique audio externe avant de connecter le câble optique. Pour modifier manuellement le paramètre **Sortie son**, procédez de l'une des manières suivantes :

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- Accédez à l'écran **Paramètres rapides** pour modifier le périphérique connecté :

Sélectionnez **Récepteur (Optique)** dans le menu **Sortie son** à l'aide de la touche Sélectionner. (🏠 > (touche de direction gauche) > ⚙️ **Paramètres** > **Sortie son** > bouton Sélectionner pour basculer entre les modes de sortie audio). **Essayer**

- Accédez à l'écran **Paramètres** pour modifier le périphérique connecté :

Sélectionnez **Récepteur (Optique)** dans le menu **Sortie son**. (🏠 > touche de direction gauche > ⚙️ **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Son** > **Sortie son**). **Essayer**

 Consultez le manuel d'utilisation de la barre de son pour la connecter au TV.

- L'émission d'un bruit inhabituel par le périphérique audio connecté peut indiquer un problème au niveau de ce dernier. Dans ce cas, demandez l'assistance du fabricant du périphérique audio.
- Le son numérique est disponible uniquement avec les programmes prenant en charge la norme canal 5.1.

## Remarque sur la connexion des ordinateurs

- Pour plus d'informations sur les résolutions prises en charge par le TV, reportez-vous à la section « À lire avant de connecter un ordinateur (résolutions prises en charge) ».
- Si vous souhaitez connecter votre ordinateur et votre TV sans fil, ces deux appareils doivent être connectés l'un à l'autre sur le même réseau.
- Lors du partage de contenu avec d'autres appareils réseau, tels que ceux d'un système de stockage IP (Internet Protocol), le partage peut ne pas être pris en charge en raison de la configuration, de la qualité ou des fonctionnalités du réseau, par exemple, si le réseau possède un appareil NAS (Network-Attached Storage).

## Remarque sur la connexion des périphériques mobiles

- Pour utiliser la fonction Smart View, le périphérique mobile doit prendre en charge une fonction de réplique comme Réplique de l'écran ou Smart View. Pour vérifier si votre périphérique mobile supporte la réplique, consultez le manuel d'utilisation.
- La fonctionnalité de Partage d'écran (Smart View) pourrait ne pas fonctionner correctement avec un environnement de 2,4 GHz. Pour une meilleure expérience, nous recommandons un environnement de 5 GHz ou de 6 GHz.

 Selon le modèle, l'environnement 5 GHz ou 6 GHz peut ne pas être pris en charge.

- Pour utiliser Wi-Fi Direct, le périphérique mobile doit prendre en charge la fonction Wi-Fi Direct. Pour vérifier si votre appareil mobile prend en charge le Wi-Fi Direct, consultez le manuel d'utilisation correspondant.
- L'appareil mobile et votre Smart TV doivent être connectés l'un à l'autre sur le même réseau.
- Utilisez AirPlay si vous possédez un iPhone ou un iPad. Pour plus d'informations, reportez-vous à  > touche de direction gauche >  **Périphériques connectés** > [Guide de connexion](#) > [Smartphone](#) > [Apple AirPlay](#). [Essayer](#)

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- Suivant les conditions réseau, la lecture vidéo ou audio peut être saccadée.
- Lors du partage de contenu avec d'autres appareils réseau, tels que ceux d'un système de stockage IP (Internet Protocol), le partage peut ne pas être pris en charge en raison de la configuration, de la qualité ou des fonctionnalités du réseau, par exemple, si le réseau possède un appareil NAS (Network-Attached Storage).

## Notes de connexion pour le mode Portrait

- Si vous connectez Accessoire à rotation automatique (vendu séparément) au TV, vous pouvez utiliser le TV dans Mode portrait.
- Pour utiliser l'ordinateur ou la console, connecté via HDMI au TV, dans Mode portrait, vous devez changer les paramètres de l'appareil. Changez l'écran sur Mode portrait à partir de l'ordinateur ou de la console.

 Mode portrait est pris en charge lorsqu'un ordinateur qui utilise Windows 10 ou une version ultérieure ou une console qui prend en charge Mode portrait est connecté.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

## L'utilisation du Multi Control

Utilisez votre clavier et votre souris connectés pour contrôler tous vos autres appareils connectés.

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexions](#) > [Multi Control](#)

Si vous activez le mode [Multi Control](#), vous pouvez contrôler les écrans Samsung à proximité, ainsi que les téléphones mobiles et tablettes Galaxy avec la souris et le clavier TV.

-  Pour vous connecter à des appareils à proximité, activez [Multi Control](#), le Wi-Fi et le Bluetooth sur les appareils, puis connectez-vous avec le même compte Samsung.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge selon le modèle de l'appareil Galaxy et la version One UI.

## L'utilisation du Quick Share

Transférez et enregistrez facilement des photos sans fil depuis vos appareils Galaxy.

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexions](#) > [Quick Share](#)

Choisissez qui peut partager du contenu avec vous.

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- [Changer de compte Samsung](#)

- Si vous êtes connecté avec le même compte Samsung que vos appareils Galaxy, vous pouvez facilement recevoir des images.

-  Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Utilisation d'un compte Samsung](#) ».

- [Qui peut partager avec vous](#)

- Choisissez qui peut partager du contenu avec vous.

- [Nom de votre TV](#)

- Ce nom s'affichera sur l'autre appareil lorsque vous serez connecté.

## L'utilisation du Partage du stockage

Connectez-vous à un appareil Galaxy à proximité pour accéder à son stockage et consulter les fichiers enregistrés.

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexions**  
> **Paramètres de partage du stockage**

Activez la fonction **Partage du stockage**. Les appareils Galaxy à proximité se trouvent dans la liste sous **Périphériques connectés**. Sélectionnez l'appareil souhaité dans la liste et accédez à la mémoire de l'appareil pour consulter les fichiers stockés.

-  Pour vous connecter à ces appareils, assurez-vous que le mode **Partage du stockage**, le Wi-Fi et le Bluetooth sont activés et que le même compte Samsung est connecté sur tous les appareils.
-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge selon le modèle de l'appareil Galaxy et la version One UI.

## L'utilisation du Associer à Galaxy Watch

Découvrez comment vous connecter à votre Galaxy Watch et vérifiez l'état de sa connexion.

 > bouton directionnel gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexions**  
> **Associer à Galaxy Watch**

Les Galaxy Watch à proximité sont affichées dans une liste. Sélectionnez l'appareil de votre choix et connectez-le.


-  Pour vous connecter, assurez-vous que le smartphone Galaxy et que la Galaxy Watch sont situés à proximité du TV, que le Bluetooth est activé et que le même compte Samsung est connecté sur tous les appareils.
-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge selon le modèle de l'appareil Galaxy et la version One UI.
-  Cette fonction peut ne pas fonctionner sur certaines applications ou sur certains écrans de service.

# Télécommande et périphériques


Vous pouvez contrôler les fonctions TV avec votre Télécommande. Appairez des périphériques externes comme un clavier pour simplifier l'utilisation.



## À propos de Samsung Smart Remote (Télécommande)

Découvrez les différentes touches de la Samsung Smart Remote (Télécommande).

| Bouton                                                                                                | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  (Alimentation)      | <p>Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le TV.</p> <p>Sur le modèle The Frame, appuyez pour basculer en mode <b>Art</b> lorsque vous regardez la TV. En mode <b>Art</b>, appuyez pour basculer à l'écran <b>Accueil</b>. Maintenez le bouton enfoncé pour éteindre complètement le TV.</p> <p> Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Utilisation du mode Art</a> ».</p>                                                                                                                                                           |
|  MIC / LED           | <p>Utilisé comme MIC lors de l'utilisation de la reconnaissance vocale avec la télécommande. Lorsque vous chargez la télécommande via le port USB, le voyant LED est allumé si la charge est en cours. Lorsque la charge est terminée, le voyant LED s'éteint.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ne percutez pas l'orifice du MIC et n'utilisez pas d'objet pointu pour le percer.</li><li>• La position de l'orifice MIC peut varier en fonction du modèle.</li></ul> <p> Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.</p> |
|  (IA)              | <p>Appuyez sur le bouton pour ouvrir la fonction <b>Samsung Vision AI Compagnon</b>. <b>Samsung Vision AI Compagnon</b> est un service d'IA interactif qui répond à vos questions et fournit les informations dont vous avez besoin.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Découvrez les principales fonctionnalités d'IA du lancement de Samsung Vision AI Compagnon.</li></ul> <p> Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.</p>                                                                                         |
|  (Voice Assistant) | <p>Permet d'exécuter la fonction Voice Assistant. Appuyez sur le bouton en le maintenant enfoncé, prononcez une commande, puis relâchez le bouton pour lancer Voice Assistant.</p> <p> Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.</p> <p> Les langues et fonctionnalités Voice Assistant peuvent varier d'une région à l'autre.</p>                                                                                                            |

| Bouton                                                                                                                   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  (Bouton Réglages / Chiffre / Couleur)  | <p>Vous pouvez accéder directement au menu Réglage / au pavé numérique virtuel / aux boutons de couleur / au pavé d'options / à SmartThings / Samsung Vision AI Compagnon*.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il se peut que l'accès à l'application SmartThings en utilisant ce bouton ne soit pas pris en charge, selon le modèle.</li> <li>• Ce bouton permet d'accéder à des options supplémentaires propres à la fonctionnalité en cours d'utilisation.</li> <li>• Appuyez pour afficher le pavé numérique virtuel à l'écran. Utilisez le pavé numérique pour entrer des valeurs numériques. Sélectionnez des chiffres, puis sélectionnez <b>Terminé</b> ou <b>Entrez le numéro</b> pour entrer une valeur numérique. Utilisez ce bouton pour changer de chaîne, saisir un code PIN, un code postal, etc.</li> </ul> <p> Lorsque vous appuyez pendant au moins 1 seconde, l'écran de menu <b>Raccourci</b> apparaît.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.</li> </ul> <p> Si le Bouton de couleur apparaît avec une bande chiffrée à l'écran, sélectionnez le Bouton de couleur, puis une couleur spécifique à l'aide du bouton de direction (haut, bas, droit et gauche).</p> <p> *: Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.</p> |
|  (Bouton Réglages / Chiffre / Option) | <p>Vous pouvez accéder directement au menu Réglage / pavé numérique virtuel / pavé d'options / SmartThings.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il se peut que l'accès à l'application SmartThings en utilisant ce bouton ne soit pas pris en charge, selon le modèle.</li> <li>• Appuyez pour afficher le pavé numérique virtuel à l'écran. Utilisez le pavé numérique pour entrer des valeurs numériques. Sélectionnez des chiffres, puis sélectionnez <b>Terminé</b> ou <b>Entrez le numéro</b> pour entrer une valeur numérique. Utilisez ce bouton pour changer de chaîne, saisir un code PIN, un code postal, etc.</li> </ul> <p> Lorsque vous appuyez pendant au moins 1 seconde, l'écran de menu <b>Raccourci</b> apparaît.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  (Bouton Couleur)                     | <p>Lorsque vous appuyez dessus, les boutons de couleur apparaissent à l'écran. Ce bouton permet d'accéder à des options supplémentaires propres à la fonctionnalité en cours d'utilisation.</p> <p> Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Bouton                                                                                                                             | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Bouton de direction (haut, bas, droit et gauche) | Permet de déplacer la sélection.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  Sélectionner                                     | permet de sélectionner ou d'exécuter l'option sélectionnée. Lorsque vous appuyez sur ce bouton quand vous regardez une émission, les informations détaillées à son propos apparaissent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  (Retour)                                         | Appuyez pour revenir au menu précédent. Lorsque vous le maintenez enfoncé pendant au moins 1 seconde, la fonction en cours d'exécution est désactivée. Lorsque vous appuyez sur ce bouton en regardant la télévision, la chaîne précédente apparaît.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  (Smart Hub)                                      | <p>Appuyez pour basculer à Barre d'accès rapide.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si vous appuyez sur ce bouton pendant plus de 1 seconde, vous accédez à la même fonction que lorsque vous appuyez sur le bouton .</li> </ul> <p> Il est possible que la fonction  ne soit pas prise en charge en fonction du modèle et la zone géographique.</p> |
|  (Lecture/Pause)                                  | <p>Lorsque vous appuyez sur ce bouton, les commandes de lecture apparaissent. Ces commandes permettent de contrôler le contenu multimédia en cours de lecture.</p> <p>Pour utiliser la Barre de jeux maintenez le bouton enfoncé en <a href="#">Mode Jeu</a>.</p> <p> Il se peut que Barre de jeux ne soit pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.</p>                                                                                                                                            |
|  (Volume)                                       | <p>Tournez le bouton vers le haut ou vers le bas pour ajuster le volume. Pour couper le son, appuyez sur le bouton. Lorsque vous la maintenez enfoncée pendant au moins 2 secondes, <a href="#">Raccourcis d'accessibilité</a> apparaît.</p> <p> il se peut qu'il  ne soit pas présent, selon le modèle.</p>                                                                                                                              |

| Bouton                                                                                                                    | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>(Canal)                              | <p>Tournez le bouton vers le haut ou vers le bas pour changer de chaîne. Pour afficher l'écran <a href="#">Guide</a>, appuyez sur le bouton. Lorsque vous le maintenez enfoncé pendant au moins 1 seconde, l'écran <a href="#">Liste des chaînes</a> apparaît.</p> <p>Maintenez le bouton enfoncé vers le haut ou vers le bas pour changer rapidement de chaîne.</p> |
| <br>Bouton de lancement de l'application | <p>Permet de lancer l'application indiquée par le bouton.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Les applications disponibles peuvent varier en fonction de la zone géographique ou du fournisseur de contenu.</li> <li>Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.</li> </ul>                                               |

- ✎ Selon le modèle ou la région, il est possible que la Samsung Smart Remote ne soit pas fournie. Utilisez les fonctions de télécommande mobile de l'application SmartThings sur votre appareil mobile. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Utilisation d'une télécommande mobile](#) ».
- ✎ Utilisez la Samsung Smart Remote connectée via Bluetooth à moins de 6 m du TV. La distance d'utilisation peut varier en fonction des conditions de l'environnement sans fil.
- ✎ Les images, les boutons et les fonctions de la télécommande peuvent différer en fonction du type de télécommande, du modèle de TV ou de la zone géographique.
- ✎ Pour utiliser la Samsung Smart Remote pour contrôler un périphérique externe compatible qui ne prend pas en charge HDMI-CEC (Anynet+), vous devez configurer la télécommande pour le périphérique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Contrôle des appareils externes avec une télécommande Samsung - Utilisation de la Config téléc universelle](#) ».
- ✎ Pour utiliser la Samsung Smart Remote pour contrôler un appareil externe compatible qui prend en charge HDMI-CEC (Anynet+), connectez l'appareil à un port HDMI du TV à l'aide d'un câble HDMI. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [L'utilisation du Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) ».
- ✎ Selon le modèle et la région, un message peut s'afficher pour vous demander de tenir la télécommande correctement si vous commandez le TV en tenant la télécommande à l'envers. Pour désactiver l'alerte, accédez à [Capteur de prise en main de la télécommande](#). (🏠 > touche de direction gauche > ⚙️ [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Télécommande](#) > [Capteur de prise en main de la télécommande](#)) (TM236\*, TM256\*)
- ✎ Pour connaître les fonctions spécifiques de chaque bouton de la Samsung Smart Remote connectée via Bluetooth, accédez au [Guide de la télécommande](#). (🏠 > touche de direction gauche > ⚙️ [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Assistance](#) > [Conseils et guides utilisateur](#) > [Guide de la télécommande](#))

# À propos de la Télécommande standard

Découvrez les différentes touches de la Télécommande.

| Bouton                                                                                             | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  (Alimentation)   | Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le TV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SOURCE                                                                                             | Permet d'afficher et de sélectionner les sources vidéo disponibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0-9 (Boutons numériques)                                                                           | permet d'accéder directement aux chaînes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TTX/MIX                                                                                            | Vous pouvez également sélectionner le mode Télétexte, Full TTX / Double TTX / Mix / Live TV.<br> Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.                                                                                                                                                |
| PRE-CH                                                                                             | Permet de revenir à la chaîne précédente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| +/- (VOL)                                                                                          | permet de régler le volume.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ^/v (CH)                                                                                           | permet de changer de chaîne.<br>Maintenez le bouton enfoncé vers le haut ou vers le bas pour changer rapidement de chaîne.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  MUTE             | Permet d'activer et de désactiver le son.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| GUIDE                                                                                              | Appuyez pour afficher l'écran Guide, ou maintenez le bouton enfoncé pour afficher l'écran Liste des chaînes.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  (Smart Hub)     | Appuyez pour basculer à Barre d'accès rapide. <ul style="list-style-type: none"><li>Maintenez enfoncée la touche pour ouvrir la <a href="#">*Samsung Vision AI Compagnon</a>.</li></ul>  *: Cette fonction peut ne pas être prise en charge selon la version de logiciel, le modèle et la zone géographique. |
| Bouton de lancement de l'application                                                               | Permet de lancer l'application indiquée par le bouton.<br> Les applications disponibles peuvent varier en fonction de la zone géographique ou du fournisseur de contenu.                                                                                                                                     |
| Bouton directionnel (haut, bas, gauche, droite)                                                    | Permet de déplacer la sélection.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  (Sélectionner) | permet de sélectionner ou d'exécuter l'option sélectionnée. Lorsque vous appuyez sur ce bouton quand vous regardez une émission, les informations détaillées à son propos apparaissent.                                                                                                                                                                                                         |

| Bouton                                          | Description                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RETURN                                          | Permet de revenir à la chaîne ou au menu précédent.                                                                                                |
| EXIT                                            | Permet de quitter le menu.                                                                                                                         |
| Rouge, Vert, Jaune, Bleu<br>(Bouton de couleur) | Utilisez ces boutons conformément aux instructions affichées sur l'écran du téléviseur.                                                            |
| SETTINGS                                        | permet d'afficher le menu principal à l'écran.                                                                                                     |
| INFO                                            | Permet d'afficher des informations sur le programme ou contenu actuel.                                                                             |
| AD/SUBT.                                        | affiche l'option <a href="#">Raccourcis d'accessibilité</a> .                                                                                      |
| Bouton multimédia<br>(Lecture/Pause/etc.)       | Utilisez ces boutons avec des fonctionnalités spécifiques. Utilisez ces boutons conformément aux instructions affichées sur l'écran du téléviseur. |


-  Selon le modèle ou la région, il est possible que la Télécommande standard ne soit pas fournie. Utilisez les fonctions de télécommande mobile de l'application SmartThings sur votre appareil mobile. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Utilisation d'une télécommande mobile](#) ».
-  Les images, les boutons et les fonctions de la télécommande peuvent différer en fonction du modèle ou de la zone géographique.
-  Les boutons de mise sous/hors tension, de chaînes et de volume de la télécommande étant annotés en braille, celle-ci peut être utilisée par des personnes malvoyantes.
-  Si vous utilisez la télécommande fournie avec votre téléviseur pour contrôler un autre téléviseur, il se peut que certaines fonctions ne fonctionnent pas correctement.

# Connexion de la Samsung Smart Remote au TV

Connectez la Samsung Smart Remote au TV pour utiliser le TV.

Lorsque le TV s'allume, il s'apparie automatiquement à la Samsung Smart Remote via Bluetooth. Si la Samsung Smart Remote ne s'apparie pas automatiquement avec le TV, pointez-la vers le TV, puis maintenez simultanément les boutons  et  enfoncés pendant au moins 3 secondes.

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  Selon le modèle ou la région, il est possible que la Samsung Smart Remote ne soit pas fournie. Utilisez les fonctions de télécommande mobile de l'application SmartThings sur votre appareil mobile. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Utilisation d'une télécommande mobile ».

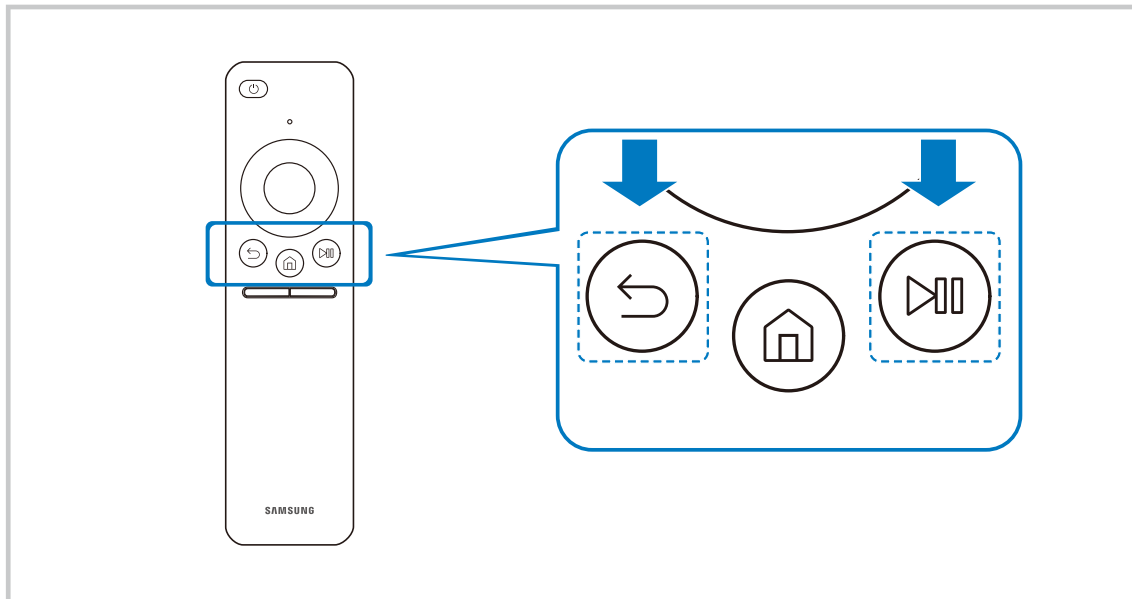

-  Les images, boutons et fonctions de la Samsung Smart Remote peuvent différer en fonction du modèle ou de la zone géographique.

## Utilisation d'une télécommande mobile

Contrôlez le TV à l'aide de la télécommande d'un appareil mobile.

Utilisez les fonctions de télécommande mobile de l'application SmartThings sur votre appareil mobile. Si votre TV n'est pas enregistré dans l'application mobile SmartThings, ouvrez la télécommande mobile en utilisant la méthode suivante.

- Utilisez le bouton d'alimentation du TV pour l'allumer, puis scannez le code QR affiché à l'écran.
  -  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.
- Avant d'utiliser la télécommande mobile, reportez-vous au Guide utilisateur fourni avec la télécommande mobile.
-  Il se peut que les utilisateurs doivent mettre à jour l'application SmartThings vers la dernière version.
-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.
-  Les images, les boutons et les fonctions de la télécommande peuvent différer en fonction du modèle ou de la zone géographique.

# Contrôle des appareils externes avec une télécommande Samsung - Utilisation de la Config téléc universelle

Contrôlez le TV et les appareils externes connectés avec une télécommande Samsung.

 > touche de direction gauche >  **Périphériques connectés** > **Config téléc universelle**

Vous pouvez commander tous les appareils externes connectés à la TV à l'aide d'une seule télécommande Samsung. Exécutez le menu **Config téléc universelle** pour enregistrer les appareils externes.

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge sur certains modèles, si un appareil externe est connecté directement à l'écran sans utiliser le Wireless One Connect.
-  Vous pouvez également utiliser la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** pour commander des appareils Samsung externes à l'aide de la télécommande du TV sans devoir préalablement effectuer de configuration supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « L'utilisation du Anynet+ (HDMI-CEC) ».
-  Il se peut que certains appareils externes connectés au TV ne prennent pas en charge la fonctionnalité de télécommande universelle.
-  Ne placez aucun obstacle devant un appareil externe et le logo du TV. Cela pourrait interférer avec la transmission des signaux en provenance de la télécommande.
-  Si vous rencontrez des difficultés pour commander des appareils externes avec la Config téléc universelle, tentez de modifier la position des appareils externes.
-  Il se peut que cette fonctionnalité ne soit pas opérationnelle, selon l'environnement d'installation du TV et les fonctionnalités des appareils externes.

## Apprendre à utiliser Samsung Smart Remote

Vous pouvez apprendre à utiliser Samsung Smart Remote.

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Assistance** > **Conseils et guides utilisateur**  
> **Guide de la télécommande**

Vous trouverez des détails sur la façon d'utiliser Samsung Smart Remote.

Appuyez sur le menu pour utiliser diverses fonctions de Samsung Smart Remote.

-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

# Apprendre comment utiliser la manette de jeu

[Vous pouvez apprendre à utiliser la manette de jeu.](#)

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Conseils et guides utilisateur](#)  
> [Guide du contrôleur de jeu](#)

Vous trouverez des détails sur la façon d'utiliser la manette de jeu.

Appuyez sur le menu pour en savoir plus sur les fonctions de chaque bouton de la manette de jeu.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

 La disposition des boutons peut varier d'une manette à l'autre.

# L'utilisation du Anynet+ (HDMI-CEC)

Commandez un périphérique externe connecté via Anynet+ (HDMI-CEC) avec la télécommande.

Vous pouvez utiliser la télécommande du TV pour contrôler les appareils externes connectés au TV via un câble HDMI et prenant en charge Anynet+ (HDMI-CEC). Notez que vous pouvez uniquement configurer et utiliser Anynet+ (HDMI-CEC) avec la télécommande.

## Connexion d'un périphérique externe via Anynet+ et utilisation des menus correspondants

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Gestionnaire de périphériques externes** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** 

1. Définissez **Anynet+ (HDMI-CEC)** sur **Activé**.
2. Raccordez un appareil compatible HDMI-CEC au TV.
3. Mettez le périphérique externe connecté sous tension.

L'appareil se connecte automatiquement au TV. Une fois le processus de connexion terminé, vous pouvez accéder au menu de l'appareil connecté à l'aide de votre télécommande du TV et contrôler cet appareil.

 L'exécution du processus de connexion peut prendre jusqu'à 2 minutes.

## À lire avant de connecter un périphérique Anynet+ (HDMI-CEC)

-  Les appareils Anynet+ (HDMI-CEC) doivent être connectés au TV à l'aide d'un câble HDMI. Notez que certains câbles HDMI ne sont pas compatibles avec Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Vous pouvez configurer la fonction de télécommande universelle du TV pour commander des décodeurs câble des lecteurs Blu-ray et des systèmes home cinéma tiers ne prenant pas en charge le protocole HDMI-CEC. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Contrôle des appareils externes avec une télécommande Samsung - Utilisation de la Config téléc universelle ».
-  Anynet+ ne peut pas être utilisé pour commander des périphériques externes ne prenant pas en charge HDMI-CEC.
-  Il se peut que la télécommande du TV ne fonctionne pas dans certaines situations. Le cas échéant, reconfigurez l'appareil en tant qu'appareil Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Le mode Anynet+ (HDMI-CEC) fonctionne uniquement avec des appareils externes prenant en charge le protocole HDMI-CEC, et uniquement si ces derniers sont en veille ou sous tension.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) peut commander jusqu'à 12 appareils externes compatibles (jusqu'à 3 du même type) hormis les systèmes home cinéma. Anynet+ (HDMI-CEC) ne peut contrôler qu'un seul système home cinéma.
-  Pour écouter de l'audio canal 5.1 à partir d'un appareil externe, raccordez ce dernier au TV avec un câble HDMI et le connecteur de sortie audio numérique de l'appareil directement à un système home cinéma 5.1.
-  Si un périphérique externe a été configuré pour Anynet+ et une télécommande universelle, le périphérique n'est contrôlable qu'avec la télécommande universelle.

# Contrôler le TV avec un clavier, une souris ou une manette de jeu

Connecter un clavier, une souris ou une manette de jeu pour commander plus facilement le TV.

Vous pouvez utiliser un clavier, une souris ou une manette pour commander le TV.

## Connexion d'un clavier, d'une souris ou d'une manette de jeu USB

 > touche de direction gauche >  **Périphériques connectés** > **Guide de connexion**  
> **Périphérique d'entrée**

Branchez le câble du clavier, de la souris ou de la manette de jeu à un port USB.

 Certains appareils externes ou applications peuvent ne pas prendre en charge cette fonction.

 Les manettes USB XInput sont prises en charge.

## Connexion d'un clavier, d'une souris ou d'une manette de jeu Bluetooth

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexions**  
> **Bluetooth** **Essayer**

 En cas de non-détection de votre appareil, placez-le près du TV, puis sélectionnez **Recher.**. Le TV recherche à nouveau les appareils disponibles.

 Certains appareils externes ou applications peuvent ne pas prendre en charge cette fonction.

 Quatre manettes de jeu au maximum peuvent être connectées, quelle que soit la méthode de connexion (par ex., USB ou Bluetooth).

– Lorsque deux appareils audio Bluetooth sont utilisés, il est préférable d'utiliser des manettes de jeu USB.

– Lorsqu'un appareil audio Bluetooth est utilisé, il est possible de connecter jusqu'à deux manettes de jeu Bluetooth.

 Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation de l'appareil Bluetooth.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Utilisation du clavier et de la souris

| Bouton               | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Touches de direction | Déplacement de la sélection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Touche Entrer        | Sélection ou exécution de l'option mise en évidence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Touche ESC           | Appuyez pour revenir au menu précédent, ou maintenez le bouton enfoncé pour fermer ce qui est en cours d'exécution sur l'écran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Touches numériques   | Saisie de numéros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Touche F1            | Permet d'activer et de désactiver le TV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Touche F2            | Affiche le menu Réglages / le pavé numérique virtuel / le pavé d'options / l'application SmartThings<br>Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, le menu Réglages / le pavé numérique virtuel / le pavé d'options / l'application SmartThings s'affichent en alternance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Touche F3            | Lecture / pause                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Touche F4            | Permet d'afficher l'écran <a href="#">Paramètres</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Touche F5            | Permet d'afficher l'Barre d'accès rapide.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Touche F6            | Permet d'afficher l'écran Sources                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Touche F7            | Permet d'afficher la <a href="#">Liste des chaînes</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Touche F8            | Désactivation du son                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Touches F9/F10       | Réglage du volume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Touche F11 / F12     | Changement de chaîne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Page Haut/Bas        | Fait défiler une page Web affichée par l'application <a href="#">Browser (Internet)</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Clic gauche          | Sélectionne et exécute une option.<br> Cette fonction n'est pas disponible dans certaines applications.<br> Vous pouvez cliquer sur un menu ou un lien pour lancer une fonction comme vous le feriez sur un ordinateur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Clic droit           | Appel de boutons de raccourci, tels que      <br>Accédez facilement à un menu en cliquant avec le bouton droit de la souris et en sélectionnant le menu parmi les boutons de raccourci affichés. Les boutons de raccourci affichés peuvent varier en fonction de l'écran. |

 Le fonctionnement des touches peut différer sur certaines applications ou sur le clavier et la souris.

## Utilisation de la manette de jeu

Consultez les manettes de jeu prises en charge. [Essayer](#)

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

| Fabricant | Contrôleurs                             | Connexion | Retour de force    |
|-----------|-----------------------------------------|-----------|--------------------|
| Microsoft | Xbox Series X/S controller              | Bluetooth | O                  |
|           | Xbox One S controller                   | Bluetooth | O                  |
|           |                                         | USB       | O                  |
|           | Xbox 360 controller                     | USB       | O                  |
|           | Xbox Elite Wireless Controller Series 2 | Bluetooth | O                  |
|           | Xbox Adaptive controller                | Bluetooth | -                  |
|           |                                         | USB       | -                  |
| Sony      | Dualsense Edge                          | Bluetooth | O                  |
|           |                                         | USB       | O                  |
|           | Dualsense                               | Bluetooth | O                  |
|           |                                         | USB       | O                  |
|           | DualShock 4                             | Bluetooth | O                  |
|           |                                         | USB       | O                  |
| Google    | Stadia controller                       | USB       | Non pris en charge |
|           |                                         | Wi-Fi     | Non pris en charge |
| Amazon    | Luna controller                         | Bluetooth | O                  |
|           |                                         | USB       | O                  |
|           |                                         | Wi-Fi     | Non pris en charge |
| Joytron   | CYVOX DX                                | USB       | O                  |
| Logitech  | F710                                    | USB       | O                  |
|           | F510                                    | USB       | O                  |
|           | F310                                    | USB       | -                  |
| PowerA    | MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller    | Bluetooth | -                  |
|           |                                         | USB       | -                  |
| Nvidia    | Shield controller                       | Bluetooth | O                  |
|           |                                         | USB       | Non pris en charge |
| Nintendo  | Nintendo Switch Pro                     | Bluetooth | O                  |
|           |                                         | USB       | O                  |
|           | Nintendo Joy-Con (L/R)                  | Bluetooth | O                  |

 Certaines touches ne sont pas disponibles sur ce produit en fonction du contrôleur.

 Retour de force :

« Non pris en charge » (Ce produit ne prend pas en charge le retour de force.)

« - » (Les contrôleurs ne disposent pas de la fonction de retour de force.)

 Les téléviseurs Tizen ne prendront en charge que le mode XInput pour les manettes de jeu prises en charge.

 Les contrôleurs Xbox peuvent nécessiter des mises à jour du microprogramme.

 La sortie audio du contrôleur (port de 3,5 mm) n'est pas disponible sur ce produit.

 Il se peut que d'autres contrôleurs fonctionnent ou pas avec l'utilisation de jeux en cloud.

## Utilisation du contrôleur

| Bouton                                                             | Description                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manette de jeu gauche et bouton multidirectionnel                  | Navigation dans 4 directions                                                                                                                                                                                                                             |
| Manette de jeu droite                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Haut / bas : contrôle du volume (augmenter / baisser)</li><li>Gauche / droite : contrôle de la chaîne (augmenter / baisser) sur l'écran du téléviseur</li><li>Sélectionner (appuyer) : Désactiver le son</li></ul> |
| Bouton A ou bouton X (Sony uniquement)                             | Entrée (OK)                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bouton B ou bouton O (Sony uniquement)                             | Retour (annuler)                                                                                                                                                                                                                                         |
| En maintenant enfoncé le bouton B ou le bouton O (Sony uniquement) | Quitter                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bouton d'accueil                                                   | Page d'accueil Gaming Hub (pays prenant en charge Gaming Hub)<br>Page d'accueil Smart Hub                                                                                                                                                                |
| En maintenant enfoncé le bouton d'accueil                          | (Pendant le jeu en cloud) Panneau rapide                                                                                                                                                                                                                 |
| Bouton d'option à gauche                                           | Barre de jeux (lorsque Mode Jeu est activé et qu'une source externe est connectée)                                                                                                                                                                       |
| Bouton X ou bouton □ (Sony uniquement)                             | Boutons numériques (123)                                                                                                                                                                                                                                 |
| Appuyer et maintenir les joysticks gauche et droit simultanément   | Eteindre (La mise sous tension n'est pas possible)<br>Sur certains modèles, le TV entre en mode <a href="#">Art</a> .                                                                                                                                    |

 Le fonctionnement des boutons peut différer sur certaines applications ou sur le contrôleur.

 Si vous connectez le contrôleur à ce produit via une solution Wi-Fi, vous ne pouvez pas utiliser la fonction de navigation dans l'interface.

 Le Gaming Hub et le jeu en cloud peuvent ne pas être pris en charge en fonction du pays.

## Configuration des périphériques d'entrée

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Clavier et souris** [Essayer](#)

- **Paramètres clavier** [Essayer](#)


Vous pouvez configurer le clavier avec les fonctions [Langue du clavier](#) et [Type de clavier](#).

- **Paramètres souris** [Essayer](#)

Vous pouvez configurer la souris avec les fonctions [Taille du pointeur de la souris](#), [Bouton principal](#) et [Vitesse curseur](#).

## Saisie de texte à l'aide du clavier virtuel à l'écran

Utilisez le clavier virtuel pour saisir du texte sur votre TV.

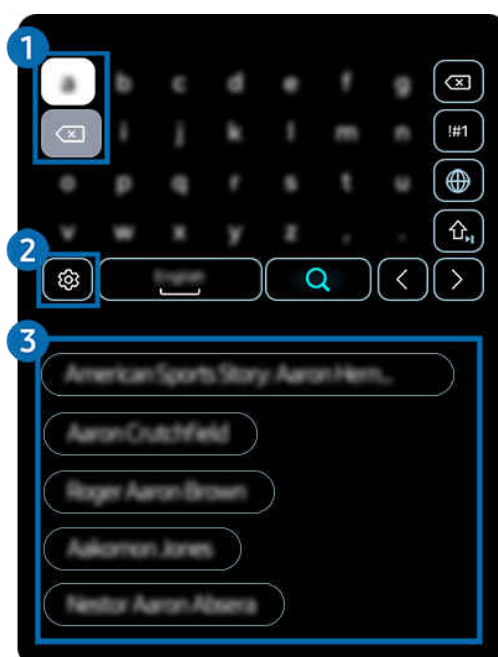

 Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

### **1** Boutons d'édition

En sélectionnant l'un des Boutons d'édition contextuels après avoir saisi des caractères sur le clavier virtuel, vous pouvez rapidement exécuter la fonction d'édition.

 Cette fonction n'est disponible que si la fonction [Afficher les boutons d'édition](#) est activée.

## 2 Paramètres

Sélectionnez  sur l'écran du clavier virtuel. Les options disponibles sont les suivantes :

 Les options disponibles peuvent varier suivant la fonction en cours d'utilisation.

- **Texte suggéré**
  - Texte suggéré
  - Réinitialiser les données de texte recommandées
  - Afficher les boutons d'édition
- **Langues et types**

## 3 Texte suggéré

Lorsque vous tapez un mot que vous voulez utiliser comme terme de recherche, cette fonction affiche les suggestions associées parmi lesquelles vous pouvez faire votre choix.

## Saisie de texte avec le micro de la télécommande et le clavier virtuel à l'écran

Lorsque le clavier virtuel s'affiche à l'écran, maintenez enfoncé le bouton  de la télécommande Samsung Smart Remote, parlez dans le micro de la Samsung Smart Remote, puis relâchez le bouton. Les mots que vous prononcez s'affichent sous forme de texte à l'écran.

 La reconnaissance vocale peut ne pas être prise en charge avec certaines fonctions.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 De même, selon le modèle ou la région, il est possible que la Samsung Smart Remote ne soit pas prise en charge.

 Les images, boutons et fonctions de la Samsung Smart Remote peuvent différer en fonction du modèle ou de la zone géographique.

# Fonctions Smart

Vous pouvez profiter de plusieurs applications avec Smart Hub.

## L'utilisation du Smart Hub


[Affichez les descriptions des fonctions de base de Smart Hub.](#)

À partir du Smart Hub, vous pouvez utiliser la fonction de recherche sur Internet, installer et utiliser diverses applications, visionner des photos et des vidéos ou écouter de la musique et exécuter d'autres fonctions.

-  Certains services Smart Hub sont des services payants.
-  Pour utiliser les fonctions intelligentes, vous devez vous connecter à un réseau, accepter les conditions générales et vous connecter avec votre compte Samsung.
-  Certaines fonctions Smart Hub peuvent ne pas être prises en charge en fonction du fournisseur de services, de la langue ou de la zone géographique.
-  Les pannes du service Smart Hub peuvent être causées par des interruptions de votre service réseau.

## Affichage de l'Barre d'accès rapide

Appuyez sur le bouton .

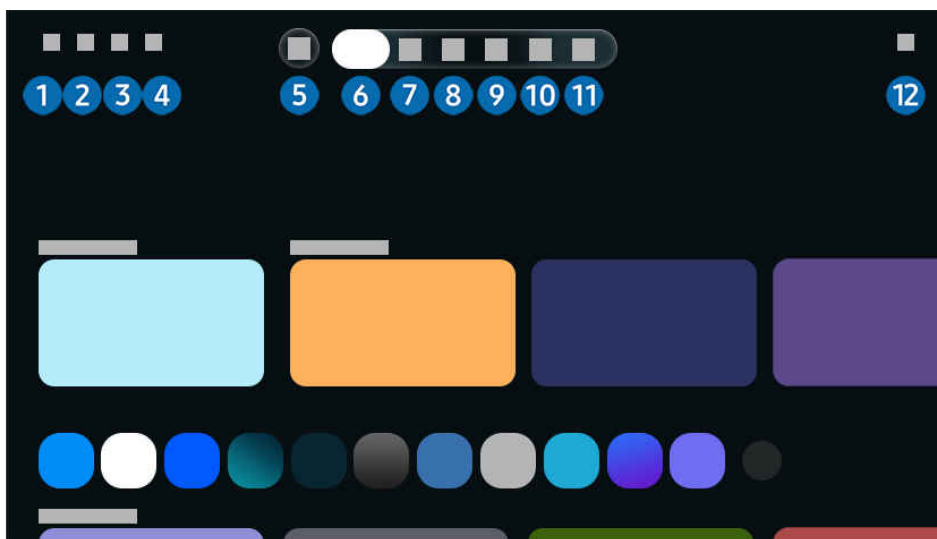

 Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

### 1 **Compte Samsung**

Accédez à l'écran [Compte Samsung](#) pour créer un nouveau compte ou vous déconnecter de votre compte.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Utilisation d'un compte Samsung](#) ».

### 2 **Recherche**

Cherchez les chaînes, programmes, films et applications proposés par Smart Hub.

 Pour utiliser le service Recherche, assurez-vous que la TV est connectée au réseau.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

### 3 **Périphériques connectés**

Sélectionnez un appareil externe connecté à la TV.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Basculement entre les différents appareils externes connectés au TV](#) ».

## 4 Paramètres

Gérez les appareils externes connectés à la TV, et configurez les paramètres pour plusieurs fonctions disponibles sur la TV.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [À propos de l'écran du Paramètres](#) ».

## 5 Samsung Vision AI Compagnon

**Samsung Vision AI Compagnon** est un service interactif d'IA qui répond aux questions et recommande des contenus et des services adaptés au sujet ou à la situation.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [L'utilisation du Samsung Vision AI Compagnon](#) ».

## 6 Pour vous / Découvrir

Affichez une variété de programmes TV. Installez plusieurs applications proposées par Smart Hub, telles que des applications de vidéo, de musique et de sports, et utilisez-les depuis le TV. L'application fait des recommandations personnalisées basées sur l'expérience de visionnage de l'utilisateur.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [À propos de l'écran Pour vous / Découvrir](#) ».

## 7 Graphique

Lorsque vous ne regardez pas le TV ou lorsque le TV est éteint, vous pouvez utiliser la fonction du mode **Art** pour modifier le contenu d'une image, comme des œuvres d'art ou des photos, ou pour afficher le contenu.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [À propos de l'écran du Art](#) ».

## 8 Live

Regardez les programmes TV en cours de diffusion. Accédez à l'écran [Guide](#) pour vérifier les horaires de diffusion et planifier le visionnage des programmes que vous souhaitez.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [À propos de l'écran du Live](#) ».

## 9 Jeux

Jouez à des jeux sur l'écran de la TV en connectant un contrôleur à la TV. Configurez les paramètres pour optimiser le Contrôleur et l'appareil audio pour jouer à des jeux.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [L'utilisation du Samsung Gaming Hub](#) ».

## 10 Quotidien

Fournit des services utiles, par exemple des séances de sport à domicile, des fonctionnalités de télétravail, du karaoké et des contenus éducatifs pour les jeunes, vous permettant d'expérimenter facilement différents modes de vie à domicile.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [À propos de l'écran du Samsung Daily+](#) ».

## 11 Applis

Installez une variété d'applications proposées par Smart Hub, telles que des applications de vidéo, de musique, de sports et de jeux, et utilisez-les depuis le TV.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [À propos de l'écran du Applis](#) ».

## 12 Paramètres de confidentialité

Depuis votre TV, gérez facilement la politique de confidentialité concernant les services relatifs à Smart Hub et vérifiez la façon dont les informations personnelles sont protégées.

-  Pour utiliser Smart Hub, vous devez accepter le contrat de service de Smart Hub, ainsi que la collecte et l'utilisation d'informations personnelles. Si vous ne donnez pas votre accord, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions et services supplémentaires. Vous pouvez afficher l'intégralité du texte des [Conditions générales et politique de confidentialité](#) en accédant à  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Conditions générales et politique de confidentialité](#). [Essayer](#)
-  Pour annuler votre consentement aux termes et conditions relatifs à Smart Hub, lancez [Réinitialiser Smart Hub](#) ( > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Réinitialiser Smart Hub](#)). [Essayer](#)
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Test des connexions Smart Hub

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) > [Test de connexion Smart Hub](#) [Essayer](#)

## Réinitialisation de Smart Hub

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Réinitialiser Smart Hub](#) [Essayer](#)


-  Vous pouvez réinitialiser les paramètres de Smart Hub. Pour réinitialiser Smart Hub, entrez le code PIN. Vous pouvez définir le PIN dans  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Paramètres du code PIN](#) > [Modifier le code PIN](#). [Essayer](#)

## À propos de l'écran Pour vous / Découvrir

Cet écran fait des recommandations personnalisées basées sur l'expérience de visionnage de l'utilisateur.

🏠 > (haut de l'écran d'accueil Smart Hub) > 🏠 Pour vous / Découvrir

✎ Le nom de cette fonction peut varier en fonction du modèle ou de la zone géographique.

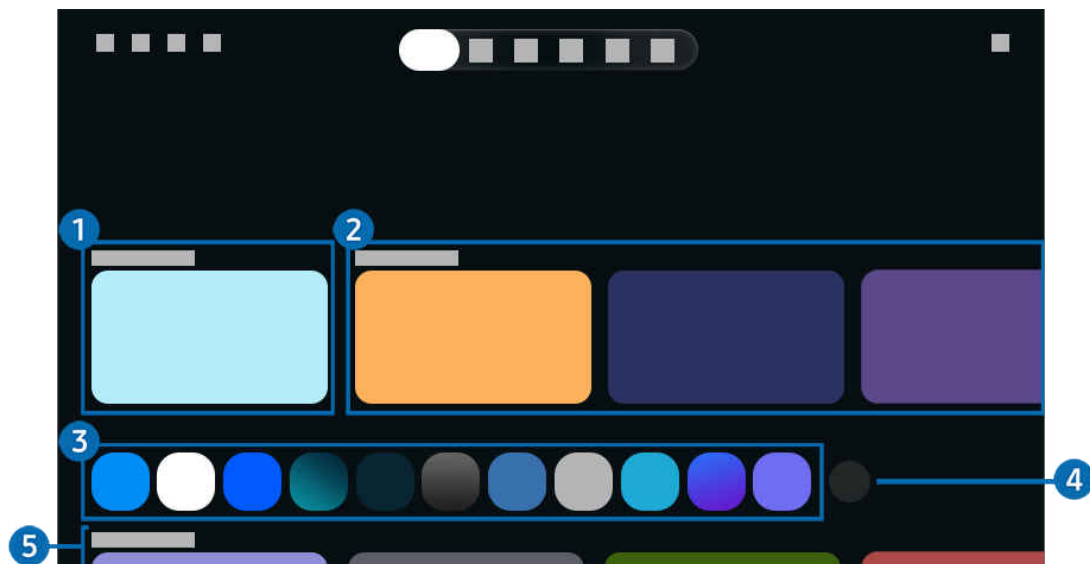

✎ Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

### 1 Lecture en cours

Accédez au dernier programme TV regardé, à la dernière application ou source d'entrée utilisée.

### 2 Tendances de recherche / En cours / TV Plus pour vous

✎ Le nom de cette fonction peut varier en fonction du modèle ou de la zone géographique.

✎ Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

✎ Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge selon le signal d'entrée et les paramètres.

- **Tendances de recherche**

Recommande des contenus qui sont actuellement populaires dans de nombreux services OTT.

- **En cours / TV Plus pour vous**

Affichez une liste des programmes TV ou des éléments de contenu de Samsung TV Plus en cours de diffusion.

### 3 Liste des applications

Ajoutez des applications fréquemment utilisées ou supprimez des applications sur l'écran d'accueil, selon vos préférences.

## 4 Modifier la liste

- **Déplacement d'un élément**

À la fin de la liste, sélectionnez **Modifier la liste**. Placez le pointeur sur l'application à déplacer et appuyez sur le bouton Sélectionner de la télécommande. Utilisez les boutons directionnels gauche et droit pour positionner l'application, puis appuyez sur Sélectionner. Cela permet de repositionner l'application.

- **Méthode alternative, plus rapide**

Vous pouvez également placer le pointeur sur l'application à déplacer, maintenir le bouton Select enfoncé, puis appuyer sur le bouton directionnel gauche ou droit.

- **Suppression d'un élément**

À la fin de la liste, sélectionnez **Modifier la liste**. Placez le pointeur sur l'application que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur le bouton Sélectionner de la télécommande pour afficher l'icône . Pour supprimer l'application, utilisez le bouton directionnel bas pour sélectionner l'icône . Cela permet de supprimer l'application de la liste affichée à l'écran.

Sinon, déplacez le pointeur sur l'application à supprimer, maintenez le bouton Sélectionner enfoncé, puis utilisez le bouton directionnel bas pour sélectionner l'icône .

- **Trier par : Les plus utilisés**

Trier automatiquement les éléments par fréquence d'utilisation. À la fin de la liste, sélectionnez **Modifier la liste**. Déplacez le pointeur sur **Trier par : Les plus utilisés**, puis appuyez sur le bouton Sélectionner de la télécommande. Les éléments sont automatiquement triés. Pour enregistrer cette modification, sélectionnez **Terminé**. Pour annuler, sélectionnez **Annuler**.



Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Ajouter des applications**

À la fin de la liste, sélectionnez **Modifier la liste**. Les applications pouvant être ajoutées à la liste des applications apparaissent en bas de la liste. Déplacez le pointeur sur l'application à ajouter, puis appuyez sur le bouton Sélectionner de la télécommande. Utilisez les boutons directionnels gauche et droit pour accéder à la position souhaitée, puis appuyez sur le bouton Select. L'application sélectionnée est ajoutée à la liste des applications.

## 5 Guide universel

**Guide universel** est une fonction qui vous permet de rechercher différents contenus, tels que des programmes TV, des séries et des films, et d'y accéder depuis un seul et même endroit. Le **Guide universel** peut recommander du contenu personnalisé suivant vos préférences.

Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité sur votre appareil mobile avec l'application Samsung SmartThings.

-  Pour accéder au Guide universel, appuyez sur le bouton directionnel bas de la télécommande dans Barre d'accès rapide.
-  Ces applications doivent être installées sur votre TV pour que vous puissiez apprécier le contenu du TV.
-  Lorsque vous regardez du contenu payant, il se peut que vous deviez payer en utilisant l'application associée.
-  Certains contenus peuvent être restreints en fonction de l'état du réseau et de vos abonnements aux chaînes payantes.
-  Le contrôle parental est obligatoire lorsque des enfants utilisent ce service.
-  Les images peuvent paraître floues dans certaines circonstances en fonction du fournisseur.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.


### Options Média

-  Ce menu se trouve au bas de la page d'accueil Pour vous / Découvrir. Pour configurer les paramètres d'option, faites défiler l'écran jusqu'en bas.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
- **Préférences:** Sélectionnez un service préféré pour recevoir des recommandations de contenu adaptées à vos préférences.
- **Reprendre la lecture:** Choisissez des fournisseurs de contenu pour **Reprendre la lecture**. Vous pouvez continuer à regarder depuis un seul et même endroit différents programmes des fournisseurs de contenu pris en charge dans **Reprendre la lecture** indiqués ci-dessous.
- **Regarder plus tard:** Créez une liste de vidéos que vous souhaitez regarder ou de vidéos à regarder ultérieurement.
- **Verrouillage parental:** Redirigez-vous vers le menu Verrouillage parental. Activez ou désactivez tous les paramètres de contrôle parental.
- **Lire le son automatiquement:** Lorsque vous parcourez et prévisualisez du contenu, vous pouvez régler le son pour qu'il soit émis automatiquement ou non.

## À propos de l'écran du Live

Visualisez les programmes TV en cours de diffusion. Accédez à l'écran Guide pour vérifier les horaires de diffusion et planifier le visionnage des programmes que vous souhaitez.

 > (haut de l'écran d'accueil Smart Hub) >  **Live**

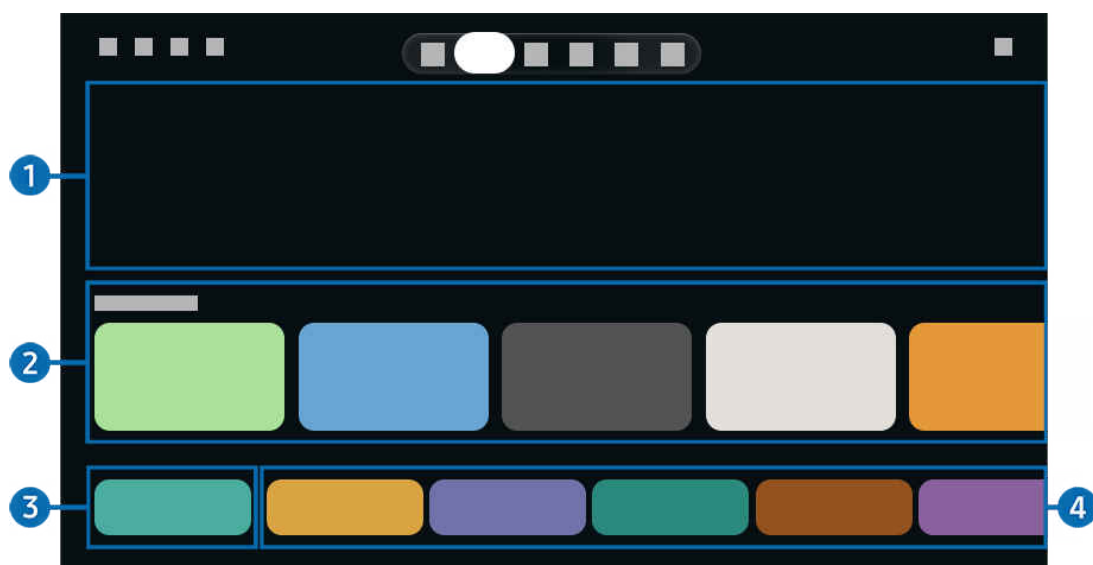

 Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

### 1 Bannière en direct

Les programmes recommandés et les informations sur les diffusions en direct sont affichés.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

### 2 En cours

Affichez une liste des programmes TV ou des éléments de contenu de Samsung TV Plus en cours de diffusion.

 Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge selon le signal d'entrée et les paramètres.

### 3 Guide

Affichez les grilles des programmes des différentes chaînes sur un seul écran. Utilisez le **Guide** pour consulter la grille des programmes quotidiens de chaque diffuseur. Vous pouvez aussi obtenir des informations détaillées sur les programmes, regarder un programme spécifique ou planifier l'enregistrement d'un programme.

 Pour plus d'informations sur **Guide**, consultez « [Utilisation de Guide](#) ».

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

### 4 Genre

Sélectionnez un genre pour trier et afficher des chaînes spécifiques en fonction de vos préférences.


 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## À propos de l'écran du Art

Découvrez les fonctions disponibles dans le mode Art.

🏠 > (haut de l'écran d'accueil Smart Hub) > 🎨 Art

✎ Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

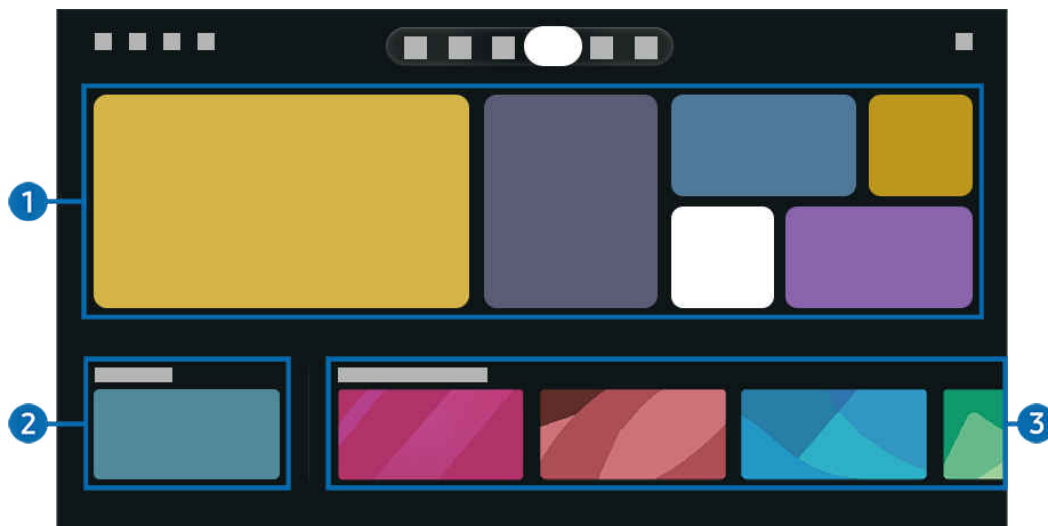

✎ Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

### 1 Liste des catégories d'images

Choisissez parmi les images de différentes catégories affichées à l'écran et appuyez sur le bouton Sélectionner pour voir le contenu lié à l'image sélectionnée ou une vue en plein écran de l'image sélectionnée. Sélectionnez [Voir](#) pour une vue en plein écran de l'image sélectionnée pendant 30 secondes. Si vous aimez une image, vous pouvez souscrire à [Abonnement](#).


Ajoutez ou supprimez des images spécifiques dans [Favoris](#) en appuyant sur Sélectionner de la télécommande. Pour afficher les éléments définis comme [Favoris](#), accédez à [Mon Art Store](#) > [Favoris](#).

- ♡ : fonction [Favoris](#) désactivée / ♥ : fonction [Favoris](#) activée

✎ Les catégories de contenu disponibles peuvent varier en fonction du modèle ou de la zone géographique.

### 2 Récente

Affichez à nouveau la dernière image visualisée.

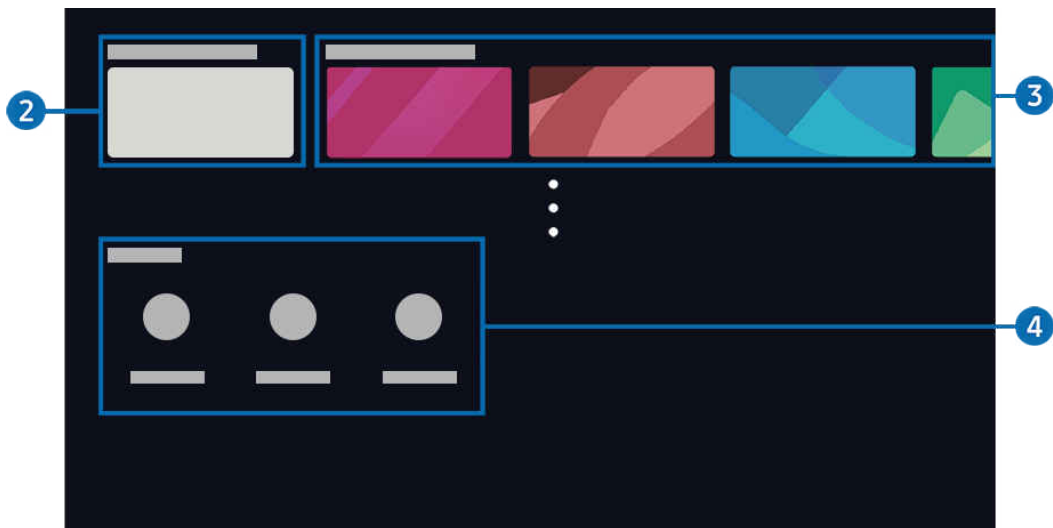

 Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

### 3 Mon Art Store

- **Mes photos**

Chargez et affichez vos photos.

- **Favoris**

Gérez les images enregistrées dans **Favori**.

- **Afficher tout / Reprendre la lecture**

Lisez les images dans **Favori** sous la forme d'un diaporama.

- **Supprimer**

Sélectionnez et supprimez simultanément plusieurs images dans **Favori**.

- **Abonnement**

Souscrivez à **Abonnement** pour obtenir un accès complet aux œuvres d'art afin de pouvoir changer régulièrement l'œuvre affichée pour plus de variété. Suivez les instructions affichées à l'écran pour effectuer le paiement.

- **Informations de paiement**

Affichez les informations d'achat des œuvres d'art et achetez facilement des œuvres d'art en saisissant les informations de paiement requises.

 Pour plus de détails sur les informations de paiement, rendez-vous sur Samsung Checkout (samsungcheckout.com).

- **Historique**

Affichez le contenu que vous avez récemment consulté en mode **Art**, dans l'ordre.

## 4 Options Art

Configurez les options liées à l'écran du mode **Art**.

 Ce menu se trouve en bas de la page d'accueil du **Art**. Pour configurer les paramètres d'options, faites défiler jusqu'en bas.

- **Options de veille**

- **Veille après**

Le TV s'éteint automatiquement si aucun mouvement n'est détecté autour du TV pendant une période définie. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour définir une période.

- **Délect. de mouvement**

Définissez le **Délect. de mouvement** pour le capteur de mouvement. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour définir le niveau de sensibilité.

 Il se peut que **Délect. de mouvement** ne soit pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

- **Mode Nuit**

Le TV s'éteint automatiquement si aucune lumière n'est détectée autour du TV. Ce mode détecte les lumières autour du TV pour allumer ou éteindre automatiquement le TV en fonction de la présence de la lumière. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour activer ou désactiver le mode.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Effet artistique**

**Effet artistique** est activé par défaut. Cela permet d'afficher un contenu aussi proche que possible de l'œuvre d'art originale.

Si vous désactivez l'effet, le contenu s'affiche avec la qualité d'image personnalisée.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Qu'est-ce que Art ?**

Affichez de brèves informations concernant le mode **Art**, y compris ses fonctions.

## Réglage du mode Art

Si vous sélectionnez une image enregistrée, le TV passe en mode **Art**. En mode **Art**, appuyez sur le bouton Sélectionner de la télécommande pour utiliser les options de menu suivantes :

 Les réglages peuvent varier d'une image à l'autre.

- **Changement d'œuvre d'art**

Modifiez l'œuvre d'art à afficher en mode **Art**. Utilisez le bouton directionnel de la télécommande pour vous déplacer jusqu'à l'œuvre d'art souhaitée, puis appuyez sur le bouton Sélectionner.

- **Afficher les infos**

Appuyez sur le bouton Haut de la télécommande pour sélectionner **Afficher les infos**. Permet d'afficher des informations détaillées concernant l'image sélectionnée.

- **Mat**

Appuyez sur le bouton Haut de la télécommande pour sélectionner **Mat**. Personnalisez le style et la couleur de la bordure selon vos préférences. Pour enregistrer les modifications, sélectionnez le style et la couleur de cadre souhaités, puis appuyez sur le bouton Sélectionner ou le bouton .

 Les styles de bordure pris en charge peuvent différer si le rapport d'aspect de l'image n'est pas 16:9 ou si la résolution de l'image est inférieure à la résolution recommandée.

 Résolution recommandée : 1920 x 1080 (pour les modèles 32LS03F/32LS03H) ou 3840 x 2160

- **Paramètres d'écran**

Appuyez sur le bouton Haut de la télécommande pour sélectionner **Paramètres d'écran**. Personnalisez les paramètres de l'écran du mode **Art** selon vos préférences.

- **Luminosité**

Réglez la luminosité de l'écran. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour enregistrer la modification.

- **Nuance des couleurs**

Réglez les couleurs de l'image. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour enregistrer la modification.

- **Réinitialiser luminosité**

Restaurez la luminosité de l'écran aux valeurs par défaut.

## Importer des images à partir d'une périphérique USB

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

1. Connectez le périphérique USB contenant les images au TV.
2. La mémoire USB est automatiquement reconnue, et l'écran affiche une liste des fichiers image, musique et vidéo qui sont stockés dans la mémoire USB.

 Une alternative à l'exécution de la mémoire USB est de naviguer vers  > touche de direction gauche >   
[Périphériques connectés](#) et de sélectionner la mémoire USB.

3. Naviguez jusqu'au dossier qui contient le fichier image que vous souhaitez sauvegarder dans l'application TV, puis sélectionnez [Options](#) > [Envoyer vers le mode Art](#).
4. Après avoir sélectionné une image, sélectionnez [Envoyer](#) pour visualiser les images envoyées dans [Mes photos](#) ou effectuer les réglages du mode [Art](#).

 Résolutions recommandées (16:9) : 1920 x 1080 (modèle 32 pouces), 3840 x 2160 (modèles 43 pouces ou plus grands)

## Utilisation du mode Art

Vous pouvez utiliser la fonction du mode **Art** pour afficher le contenu de l'image, tel qu'une œuvre d'art ou une photo, lorsque vous ne regardez pas le TV en mode plein écran.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- En appuyant sur le bouton  lorsque vous utilisez le TV ; le TV passe en mode **Art**.
  -  En mode **Art**, le capteur de télécommande au bas du TV reste éteint.
- Appuyez sur le bouton  dans le mode **Art** pour accéder à l'écran **Accueil**.
- Appuyez sur le bouton  dans le mode **Art** pour accéder à la page d'accueil de **Art**.
- Pour éteindre complètement le TV, maintenez enfoncé le bouton  de la télécommande, ou appuyez sur le bouton du contrôleur TV du TV.

Configurez les paramètres des opérations du bouton d'alimentation de la télécommande dans  > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Télécommande** > **Option du bouton d'alimentation**. Cette fonction est activée sur **Art/TV** par défaut.

Si vous appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation de la télécommande, vous basculerez en mode Graphique ou en mode TV. Si vous réglez cette fonction sur **Activer/Désactiver**, le téléviseur s'allume ou s'éteint.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

 Si vous utilisez une autre télécommande que la Samsung Smart Remote, le TV peut ne pas s'éteindre complètement.

- En mode **Art**, la luminosité et la nuance des couleurs de votre TV sont réglées automatiquement en fonction de la luminosité ambiante, et le TV peut s'éteindre automatiquement.
  -  Le TV est défini par défaut afin que l'écran s'éteigne automatiquement lorsque la lumière ambiante baisse en mode **Art**.
- Configurez les paramètres du capteur de mouvement à l'aide des **Options Art** ( > (haut de l'écran d'accueil Smart Hub) >  **Art** > **Options Art**) situés en bas de la page d'accueil **Art** affichée sur le TV ou à l'aide de l'application mobile SmartThings. Le TV peut s'allumer ou s'éteindre automatiquement en détectant les mouvements de l'utilisateur et d'autres modifications visuelles.
  -  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
- En mode **Art**, utilisez l'application SmartThings sur votre appareil mobile pour enregistrer les photos de l'appareil sur le TV.
  -  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle du TV ou de l'appareil mobile.
  -  Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier en fonction de la version de l'application SmartThings.

## Utilisation du mode Art avec l'application SmartThings

Vous pouvez télécharger l'application SmartThings sur Google Play, Samsung Apps ou l'App Store.

Si le TV n'est pas enregistré dans votre application SmartThings, appuyez sur + (Ajouter périphérique) et enregistrez le TV avant d'utiliser le mode.

 Les fonctionnalités ou la terminologie peuvent varier en fonction de la version de l'application SmartThings.

 Il est possible que sur les tablettes les fonctionnalités du mode **Art** ne soient pas prises en charge par l'application SmartThings.

Après avoir installé l'application SmartThings sur votre appareil mobile, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

- Sélection d'une image en mode **Art**.
- Sauvegarde de photos d'un appareil mobile sur le TV : Utilisez la fonction Ajouter une image pour sauvegarder les photos d'un appareil mobile sur le TV.
  - **Ajouter une image** > sélectionnez 2 ou 3 images > **Créer un effet mat** : Combinez les 2 ou 3 images pour créer une seule image.
  - **Mon album** > sélectionnez le contenu, tel que **Filtre dynamique** ou **Galerie automatique**, puis appuyez sur Sélectionner une photo pour définir le contenu en tant que photos mobiles.
- Abonnement à **Abonnement**.
- Application de styles de bordure et de couleurs aux images.
- **:** (plus) > **Options de veille**
  - Réglage de la luminosité du mode **Art**.
  - Paramétrage de **Veille après** : Lorsqu'aucun mouvement n'est détecté pendant la période définie en mode **Art**, le TV s'éteint automatiquement.
  - Paramétrage de **Délect. de mouvement** : Réglez la sensibilité du capteur afin que le TV s'allume ou s'éteint automatiquement lorsqu'un mouvement est détecté en mode **Art**.

 Il se peut que **Délect. de mouvement** ne soit pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.
  - Paramétrage de **Mode Nuit** : Ce mode détecte les lumières autour du TV pour allumer ou éteindre automatiquement le TV en fonction de la présence de la lumière.

## Précautions lors de l'utilisation du mode Art

 Il se peut que Capteur de mouvement ne soit pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

- Le capteur de mouvement est situé au bas du TV. Ne bloquez pas le capteur à l'avant du TV. Cela pourrait affecter le bon fonctionnement du capteur de mouvement ainsi que la luminosité et la nuance des couleurs de l'écran.
- Le mode **Art** utilise des algorithmes afin d'éviter l'apparition d'images résiduelles pouvant survenir lorsque des images fixes sont affichées pendant des périodes prolongées.
- Les performances du capteur peuvent varier en fonction des conditions d'installation et d'utilisation du TV.
  - La luminosité et les couleurs de l'écran peuvent varier en fonction de la couleur du sol sur lequel repose le support du TV.
  - Dans un environnement qui contient des sources lumineuses différentes des sources standard (halogène, fluorescente), les performances de reconnaissance du mouvement du capteur peuvent varier en fonction de l'emplacement, du type et du nombre de sources lumineuses.
  - Si la pièce où est installé le TV est trop sombre ou trop éclairée, la luminosité de l'écran peut être limitée et le capteur de mouvement peut ne pas fonctionner normalement.
  - Si le TV est installé trop haut ou trop bas, le capteur peut ne pas fonctionner normalement.
  - Le capteur de mouvement peut détecter les mouvements d'une LED clignotante, d'un animal domestique, d'une voiture à l'extérieur, etc. et ainsi s'activer.
- Selon les paramètres de la fonction **Mise hors tension automatique**, le TV peut s'éteindre en l'absence d'interactions de l'utilisateur en mode **Art** telles que des interactions de la télécommande ( > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Électricité et économie d'énergie** > **Mise hors tension automatique**). 
- Les fonctions suivantes sont désactivées en mode **Art**.
  -  > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Électricité et économie d'énergie** > **Veille** 
  -  > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Électricité et économie d'énergie** > **Progr. désact.** 
  -  > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Électricité et économie d'énergie** > **Ecran de veille** 

## À propos de la Fond d'écran génératif


La fonction Fond d'écran génératif permet aux utilisateurs de créer et d'afficher des images en fonction de leurs préférences.

🏠 > (haut de l'écran d'accueil Smart Hub) > 🎨 Art

🌟 > **Fond d'écran génératif**

Il est possible de créer des images personnalisées en les affichant sur l'écran du TV.

- ✎ Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.
- ✎ L'emplacement de cette fonctionnalité peut varier en fonction du modèle.
- ✎ Il existe une limite quotidienne au nombre de **Fond d'écran génératif** pouvant être créés.

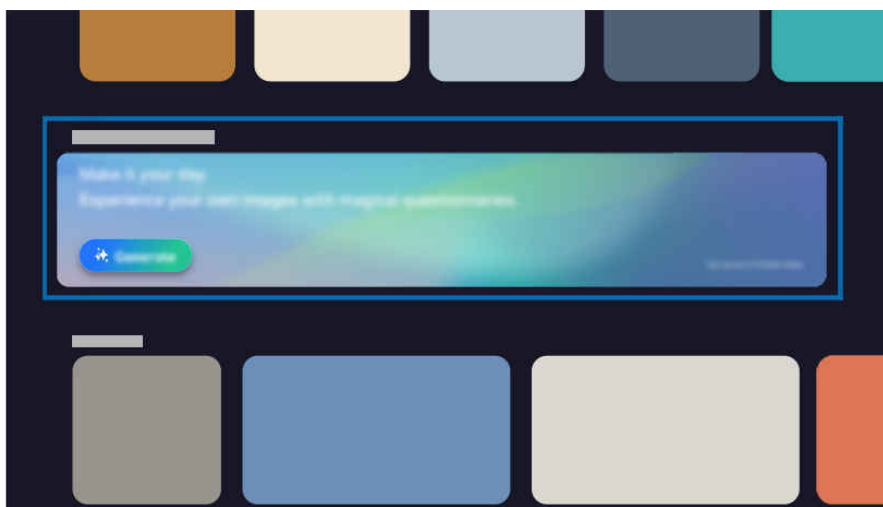

- ✎ Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

Appuyez sur la bannière ou sur le bouton de Fond d'écran génératif pour activer la fonction.

- Sélection d'un mot-clé

Sélectionnez le mot-clé souhaité pour la question posée, puis les images associées s'affichent.

- Création d'images par reconnaissance vocale

Appuyez sur 🗣️ / 🗣️ et dites le nom de l'image que vous souhaitez. L'image souhaitée sera créée.

- ✎ Cette fonction n'est pas prise en charge dans toutes les régions.

- Enregistrement d'une image

Sélectionnez et téléchargez les images de votre choix. Les images téléchargées sont enregistrées dans le mode [Art](#) ou [Fond d'écran génératif](#) dans [Now brief](#), et les images enregistrées peuvent être visualisées depuis les éléments de menu correspondants.

 Il est possible de télécharger une seule des images affichées.

 La taille d'image maximale pouvant être enregistrée peut varier en fonction de la mémoire disponible sur l'appareil.

- Affichage des images

Affichez une image spécifique en la sélectionnant parmi les images enregistrées dans la catégorie [Fond d'écran génératif](#).

 Les images enregistrées sous [Fond d'écran génératif](#) peuvent être affichées à partir du mode [Art](#) ou [Now brief](#).

 Les images enregistrées peuvent être définies comme [Papiers peints](#) pour [Now brief](#) ([Now brief](#) > [Paramètres Now brief](#) > [Papiers peints](#)).

- Suppression des images enregistrées

Supprimez des images pour libérer de l'espace ou supprimez des images spécifiques devenues inutiles. Depuis la catégorie [Fond d'écran génératif](#) dans le mode [Art](#), sélectionnez [Tout afficher](#), puis sélectionnez et supprimez les images souhaitées.


 Les images supprimées ne peuvent pas être restaurées.

# L'utilisation du Samsung Gaming Hub

Jouez en streaming à une grande variété de jeux directement sur votre TV via Samsung Gaming Hub. Connectez le contrôleur via Bluetooth ou USB.

 > (haut de l'écran d'accueil Smart Hub) >  **Jeux**

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

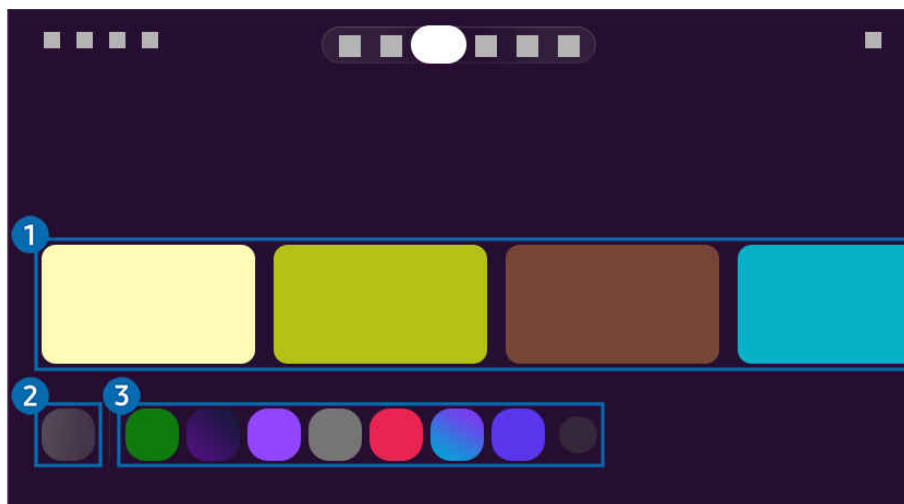

 Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

## 1 Recommandé

Découvrez une vaste gamme de jeux sur Samsung Gaming Hub.


## 2 Commandes

Sélectionnez un Contrôleur à connecter à la TV.

 Pour plus d'informations sur les contrôleurs pris en charge, reportez-vous à la section « [Utilisation de la manette de jeu](#) ».

## 3 Applications et appareils

Installez ou supprimez des applications ou des appareils pour jouer aux jeux.

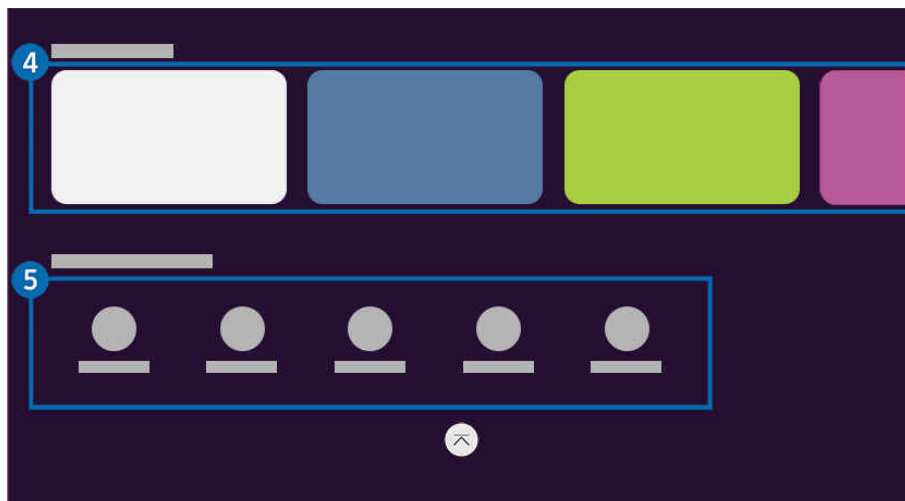

 Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

#### 4 Liste des jeux

Achetez les jeux ou abonnez-vous aux services proposés par le Samsung Gaming Hub. Sélectionnez un jeu pour afficher ses détails.

 L'installation d'applications connexes est nécessaire pour exécuter certains jeux.

#### 5 Activité et options relatives aux jeux

 Ce menu s'affiche tout en bas de l'écran Samsung Gaming Hub. Pour configurer [Activité et options relatives aux jeux](#), faites défiler jusqu'en bas.

- [Contrôle parental pour les jeux](#)

Réglez la limite d'âge pour jouer aux jeux.

 La limite d'âge est prise en charge uniquement pour le domaine de navigation des jeux en cloud dans Gaming Hub.

- [Personnalisation](#)

Du contenu personnalisé est recommandé, selon les jeux récemment utilisés par l'utilisateur et les préférences de contenu de ce dernier.

- [Préférence de jeu](#)

Personnalisez le contenu du jeu à afficher en fonction du type de joueur sélectionné.

- [Audio](#)

Sélectionnez un Périphérique audio (par ex., un casque de jeu) pour vous connecter au TV.

- [Lecteur audio](#)

Gérez la musique à lire pendant que vous jouez à des jeux.


 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## À propos de l'écran du Samsung Daily+

Utilisez facilement une grande variété de services fournis par Samsung Daily+.

 > (haut de l'écran d'accueil Smart Hub) >  **Quotidien**

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

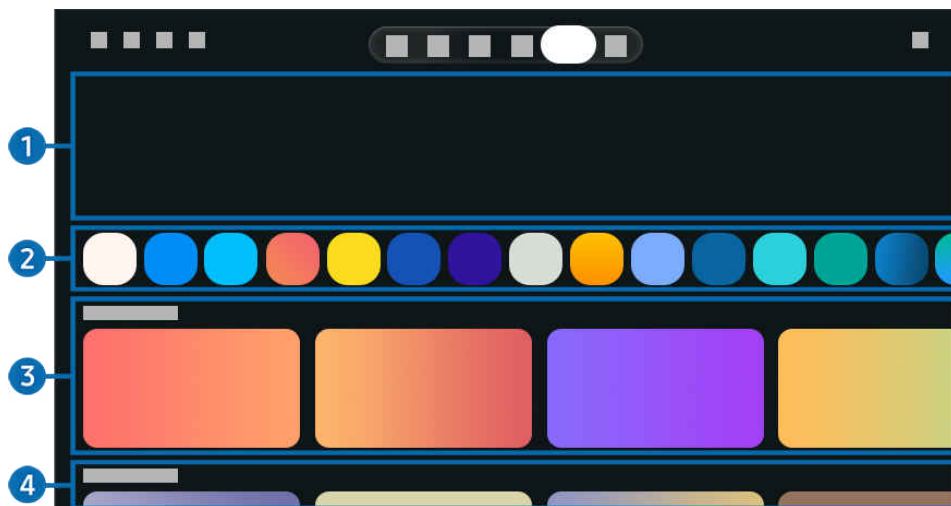

 Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

Fournit des services utiles, par exemple des séances de sport à domicile ou des fonctionnalités de télétravail et de commerce électronique, vous permettant d'expérimenter facilement différents modes de vie à domicile.

### **1** Bannière

Vous donne des informations sur les applications fournies par Samsung Daily+.

### **2** Liste des applications

Utilisez la fonction de modification pour réorganiser, ajouter ou supprimer des applications.

### 3 Applications de service

Cette fonctionnalité offre des services utiles pour la vie quotidienne, tels que les appels vidéo et le télétravail, ainsi que des services de santé qui aident dans les soins médicaux, par exemple des séances de sport à domicile et un service médical à distance. Cela permet aux utilisateurs de découvrir différents modes de vie de manière pratique, y compris le karaoké et des contenus pour enfants que toute la famille peut apprécier.

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  Les services pris en charge par cette fonctionnalité peuvent différer selon le modèle et la zone géographique.
-  D'autres services sont disponibles, en plus des services indiqués ci-dessous.

- **Stingray Karaoke**

Grâce à ce service de karaoké, vous pouvez chanter les tubes du moment en compagnie de vos proches et amis.

- **Baby Shark World for Kids**

Propose des contenus éducatifs pour la petite enfance avec des personnages comme Baby Shark et Bebefinn. Cela permet aux enfants d'apprendre sur divers sujets, tels que les chiffres, le corps humain, les dinosaures et l'espace.

- **SmartThings**

Surveillez et contrôlez les appareils ménagers connectés et les appareils IoT depuis l'écran.

-  Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [L'utilisation du SmartThings](#) ».

- **Workspace**

Utilisez la fonction de télécommande pour vous connecter et utiliser un PC Windows, un ordinateur Mac ou un appareil mobile à partir de votre TV.

-  Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [L'utilisation du Workspace](#) ».
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Workout Tracker**

Connectez-vous à une Galaxy Watch à proximité pour afficher les données d'exercice enregistrées à partir de l'écran TV.

-  Pour plus d'informations sur [Workout Tracker](#), reportez-vous au Guide utilisateur fourni par Samsung Daily+.
-  Pour vous connecter, assurez-vous que le smartphone Galaxy et que la Galaxy Watch sont situés à proximité du TV, que le Bluetooth est activé et que le même compte Samsung est connecté sur tous les appareils.
-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge selon le modèle de l'appareil Galaxy et la version One UI.
-  Cette fonction peut ne pas fonctionner sur certaines applications ou sur certains écrans de service.

### 4 Aperçu de l'application

Permet d'accéder rapidement aux fonctionnalités fréquemment utilisées de l'application.

## À propos de l'écran du Applis


Téléchargez et exécutez diverses applications à partir de Smart Hub.

 > (haut de l'écran d'accueil Smart Hub) >  Applis

Pour accéder à une large palette de contenus, notamment des applications de vidéo, de musique, de sports et de jeux, installez les applications correspondantes sur votre TV.

 Pour utiliser cette fonction, la TV doit être connectée au réseau.

 Lors du lancement initial de Smart Hub, les applications par défaut sont automatiquement installées. Les applications par défaut peuvent varier en fonction du modèle ou de la région géographique.

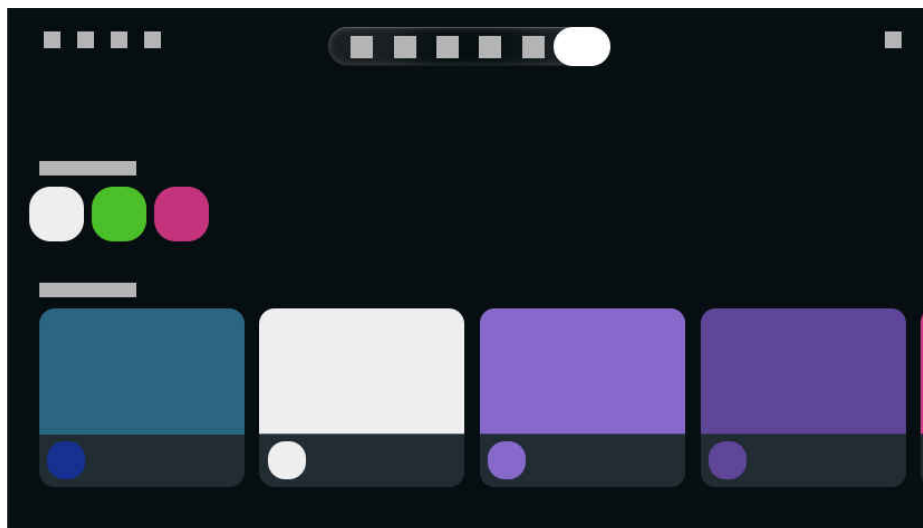

 Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

## Installation d'une application

1. Déplacez l'application à installer, puis appuyez sur la touche Sélectionner. L'écran d'informations détaillées apparaît.
2. Sélectionnez **Installer**. Lorsque l'installation est terminée, le menu **Ouvrir** apparaît.
3. Sélectionnez **Ouvrir** pour lancer l'application immédiatement.

-  Vous pouvez afficher les applications installées sur l'écran **Paramètres des applications**.
-  Si la mémoire interne du TV est insuffisante, vous pouvez installer certaines applications sur un périphérique USB.
-  Vous pouvez exécuter une application installée sur un périphérique USB uniquement lorsque ce dernier est connecté au TV. Si le périphérique USB est déconnecté lors de l'exécution d'une application, celle-ci s'arrête.
-  Une application installée sur un périphérique USB ne peut pas être exécutée sur un ordinateur ou un autre TV.

## Lancement d'une application


Vous pouvez exécuter l'application souhaitée à partir de **Application téléchargée**.

Les icônes ci-après apparaissent dans l'application sélectionnée et fournissent les informations suivantes :

-  : L'application est installée sur un périphérique USB.
-  : L'application possède un mot de passe.
-  : L'application doit être mise à jour.
-  : L'application prend en charge la fonction de réplique de l'écran.

## À propos des paramètres Applis

 Ce menu se trouve au bas de la page d'accueil [Applis](#). Pour configurer les paramètres d'option, faites défiler l'écran jusqu'à tout en bas.

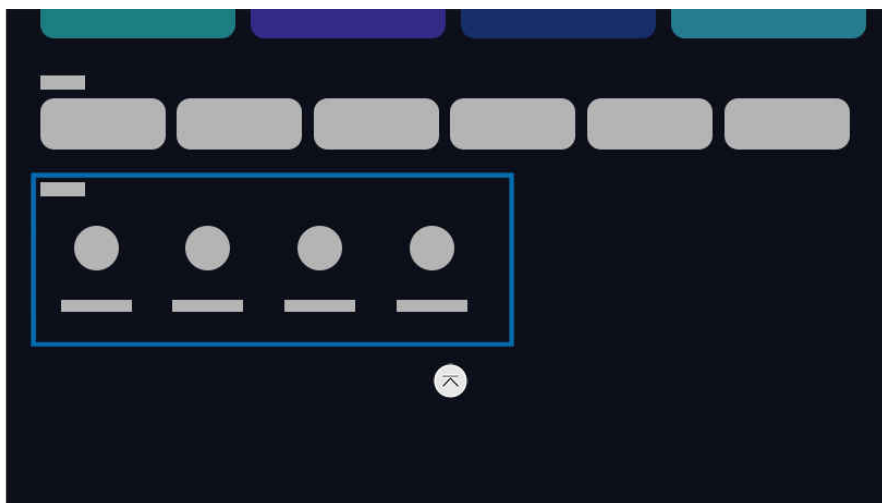

 Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

- **Paramètres des applications**

Gérez les applications installées.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Gestion des applications installées ».

- **Tout mettre à jour**

Met à jour simultanément toutes les applications qui peuvent être mises à jour.

- **Mise à jour auto**

Pour mettre à jour automatiquement les applications installées, réglez **Mise à jour auto** sur **ACTIVE**.

 La mise à jour automatique est uniquement activée lorsque la TV est connectée au réseau.

- **Droit d'auteur**


Affichez les informations de droits d'auteur.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Gestion des applications installées

Pour gérer les applications installées, accédez à [Paramètres des applications](#).

 [Paramètres des applications](#) se trouve au bas de l'écran **Applis**. Pour accéder à [Paramètres des applications](#), faites défiler jusqu'en bas.

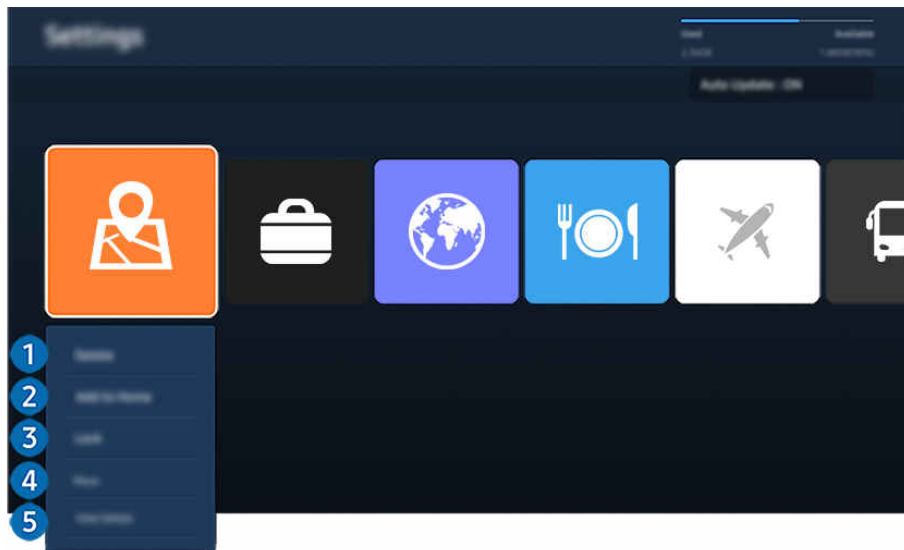

 Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

### 1 Ajout d'application à l'Barre d'accès rapide

1. Sélectionnez l'application à ajouter.
2. Sélectionnez [Ajouter à la page d'accueil](#).
3. Après l'affichage de Barre d'accès rapide, déplacez l'application sélectionnée à l'emplacement souhaité.
4. Appuyez sur le bouton Sélectionner.

Le contenu sélectionné est ajouté à l'Barre d'accès rapide.

 Si l'application sélectionnée a déjà été ajoutée au Barre d'accès rapide, cette fonction est désactivée.

### 2 Suppression d'une application

1. Sélectionnez l'application à supprimer.
2. Sélectionnez [Supprimer](#).

L'application sélectionnée est supprimée.

 Assurez-vous que les données connexes sont également supprimées lors de la suppression d'une application.

 Vous ne pouvez pas désinstaller les applications standard.

### 3 Verrouillage et déverrouillage des applications

1. Sélectionnez l'application que vous voulez verrouiller ou déverrouiller.
2. Sélectionnez [Verr / Déverr.](#)

L'application sélectionnée est verrouillée ou déverrouillée.

 Pour verrouiller ou déverrouiller une application, saisissez le NIP. Vous pouvez définir le PIN dans  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Paramètres du code PIN](#) > [Modifier le code PIN](#). [Essayer](#)

### 4 Réinstallation d'une application

1. Sélectionnez l'application à réinstaller.
2. Sélectionnez [Réinstaller](#).

La réinstallation commence.

### 5 Vérification des informations détaillées de l'application

1. Sélectionnez l'application à vérifier.
2. Sélectionnez [Afficher les infos](#).

L'écran d'informations de l'application apparaît.

 Vous pouvez évaluer une application sur l'écran [Afficher les infos](#).

# L'utilisation du Samsung Vision AI Compagnon

Samsung Vision AI Compagnon est un service de chatbot intelligent fourni avec Samsung IA.

Chaque fois que vous avez une question, appuyez sur le bouton  et posez la question. Posez toutes vos questions à voix haute, comme si vous parliez à quelqu'un, et obtenez des recommandations de contenus et de services en rapport avec le sujet traité. Appuyez sur le bouton  pour explorer les fonctions clés d'IA.

Samsung Vision AI Compagnon peut être lancé en sélectionnant  en haut de l'écran d'accueil ou en maintenant enfoncé le bouton .

Samsung Vision AI Compagnon est capable de fournir un large éventail de réponses en fonction de l'environnement de l'utilisateur et des questions posées. Les services fournis dépendent des conditions d'exécution.

## Avant l'utilisation

-  Pour utiliser ce service, vous devez accepter les conditions d'utilisation des services Smart Hub et visionnage des informations de l'historique. Vous ne pouvez pas utiliser ce service si vous n'acceptez pas les conditions d'utilisation.
-  Pour utiliser cette fonction, assurez-vous que le TV est connecté à un réseau.
-  Connectez-vous à un compte Samsung pour utiliser cette fonction.

## Avertissement

-  Selon la version du logiciel, il se peut que le bouton  n'ouvre pas la fonction Samsung Vision AI Compagnon.
-  Ce service n'est pas accessible si les conditions liées à l'âge ne sont pas remplies.
-  Si la restriction d'âge pour le contenu est activée sur votre TV, vous devrez saisir un code PIN pour utiliser ce service.
-  Si vous changez la langue du service, l'accès à certains services ou informations peut être limité.
-  Les types de contenus recherchés et recommandés peuvent varier selon les fournisseurs de contenus.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  Ce service fournit du contenu généré par IA. Il se peut qu'il y ait une erreur, veuillez donc vérifier à nouveau.
-  Les réponses fournies peuvent ne pas inclure le contenu de certaines applications.

## Utilisation de Samsung Vision AI Compagnon pendant le visionnage

Lorsque vous regardez TV en direct ou Samsung TV Plus, appuyez sur le bouton  pour recevoir des recommandations sur les informations et les contenus connexes et pour accéder à divers services ou applications d'IA.

-  Cette fonction est prise en charge lorsque vous regardez TV en direct en utilisant une antenne, un récepteur TV/décodeur par câble ou un récepteur/décodeur par satellite, et n'est pas prise en charge par d'autres entrées externes ou applications.
-  Le réglage ou l'enregistrement du fournisseur de services de radiodiffusion est nécessaire pour utiliser cette fonction.
-  Des recommandations basées sur les contenus visionnés sont fournies. Les recommandations peuvent varier d'un fournisseur de services à l'autre.
-  Les fonctions disponibles peuvent varier en fonction du modèle ou de la zone géographique.

## Autres utilisations de Samsung Vision AI Compagnon

Lorsque vous utilisez des services autres que des émissions, appuyez sur le bouton  pour explorer les différentes fonctions d'IA. Vous pouvez accéder à toute une série d'applications ou de services d'IA.

 Les fonctions disponibles peuvent varier en fonction du modèle ou de la zone géographique.

## Utilisation du service au moyen de Bixby

Lorsque vous utilisez les services Bixby par le biais de la reconnaissance vocale, naviguez jusqu'à [Fonctions d'IA améliorées](#) ( > [Paramètres Bixby](#) > [Fonctions d'IA améliorées](#)) et paramétrez-la de manière à ce que [Samsung Vision AI Compagnon](#) fournisse des réponses. Après avoir effectué le réglage, appuyez sur le bouton  ou dites la commande « Hi, Bixby » pour ouvrir Bixby et utiliser le service [Samsung Vision AI Compagnon](#).

 Si [Samsung Vision AI Compagnon](#) n'est pas en mesure de répondre à une question, Bixby peut intervenir et répondre à la question.

 Il se peut que Bixby ne soit pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

 Un enregistrement ou un achat peut être nécessaire pour accéder au contenu recommandé.

 Un large éventail de réponses est possible en fonction de la question posée. Les types et le nombre d'options de contenus et de services recommandés peuvent varier. Si la réponse fournie ne correspond pas à ce que vous recherchez, vous obtiendrez probablement une réponse plus précise si vous posez une question plus spécifique.

## Utilisation des fonctionnalités des paramètres

Sur le côté droit de l'écran principal du service [Samsung Vision AI Compagnon](#), sélectionnez le menu des paramètres pour afficher les fonctions liées aux paramètres du service.

- [Réponses orales](#)

Définit Samsung Vision AI Compagnon pour fournir des réponses parlées.

- [Guide utilisateur](#)

Fournit une liste des principales caractéristiques de Samsung Vision AI Compagnon ainsi que des informations utiles.

- [Conditions générales](#)

Indique l'historique de consentement de l'utilisateur requis pour l'utilisation du service Samsung Vision AI Compagnon.


## À propos de l'écran du Paramètres

Gérez les appareils externes connectés à la TV, et configurez les paramètres pour plusieurs fonctions disponibles sur la TV.

🏠 > touche de direction gauche > ⚙️ **Paramètres**

📶 / 📶 > ⚙️ **Paramètres**

✎ Il se peut que certaines fonctionnalités des paramètres de l'écran soient indisponibles sur l'écran d'accueil Smart Hub.

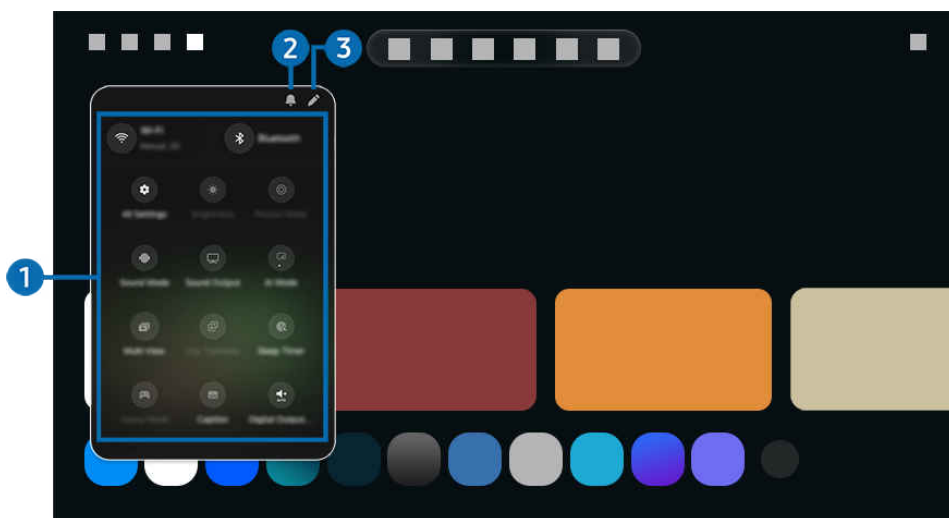

✎ Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

### 1 ⚙️ **Paramètres**

Placez le pointeur sur le menu **Paramètres** pour afficher les options de configuration rapide sous le menu. Paramètres rapides peut être utilisé pour configurer rapidement les fonctionnalités fréquemment utilisées.

✎ Il se peut que les éléments **Paramètres** ne soient pas pris en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Tous les paramètres**

Affiche le menu **Paramètres** pour la configuration de paramètres spécifiques.

- **Luminosité**

Configurez facilement les paramètres de l'écran : **Luminosité**, **Contraste**, **Netteté**, **Couleur** et **Teinte (V/R)**.

- **Mode Image**

Changez le mode image pour une expérience vidéo optimale. Appuyez sur le bouton de sélection pour modifier le **Mode Image**.

- **Mode Son**

Vous pouvez sélectionner un mode son pour optimiser votre expérience d'écoute. Pour modifier le mode son, appuyez sur le bouton Sélectionner.

- **Sortie son**

Vous pouvez sélectionner les haut-parleurs que le TV utilise pour la sortie audio. Pour modifier la sortie audio, appuyez sur le bouton Sélectionner.

- **Mode AI**

Améliore votre expérience de visionnage en reconnaissant votre contenu, vos habitudes d'utilisation et l'environnement autour de votre TV.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour plus d'informations sur l'Mode AI, reportez-vous à la section « [L'utilisation du Mode AI](#) ».

- **Bluetooth**

Connectez votre TV aux appareils Bluetooth. Pour cela, sélectionnez **Bluetooth** pour chercher automatiquement les appareils Bluetooth.

 Il se peut que les appareils Bluetooth ne soient pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

- **Wi-Fi / LAN**

Vérifiez votre connexion réseau. Pour vérifier votre connexion réseau ou modifier les paramètres de connexion, appuyez sur le bouton Sélectionner.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Multi View**

Ce mode vous permet d'afficher plusieurs écrans partagés sur votre TV.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [L'utilisation du Multi View](#) ».

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Veille**

Vous pouvez éteindre automatiquement le TV à une heure spécifique. Pour modifier la mise en veille, appuyez sur le bouton Sélectionner.

- **Mode Jeu**

Vous pouvez régler le **Mode Jeu** pour optimiser l'écran du TV afin d'améliorer les performances de jeu. Pour activer ou désactiver le **Mode Jeu**, appuyez sur le bouton Sélectionner.

 Cette fonction n'est disponible que si une source d'entrée externe est utilisée.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [L'utilisation du Mode Jeu](#) ».

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Traduire en direct**

Définissez vos préférences de contenu avec les sous-titres traduits dans votre langue favorite. Pour configurer ce paramètre, appuyez sur le bouton Sélectionner de la télécommande.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **AI Mode Foot Pro / AI Mode Foot / Mode Foot**

Optimise automatiquement la qualité de l'image et du son lors du visionnage de matchs de football.

 Le nom de cette fonction peut varier en fonction du modèle ou de la zone géographique.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « L'utilisation du Mode Foot ».

- **Sous-titres**

Vous pouvez visionner des émissions TV avec des sous-titres. Pour activer/désactiver la fonction **Sous-titres**, appuyez sur le bouton Sélectionner.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Format de sortie audio numérique**

Vous pouvez sélectionner le format de sortie audio numérique. Notez que l'option **Dolby Digital+** n'est disponible que via HDMI (eARC) pour les appareils externes qui prennent en charge le format **Dolby Digital+**.

- **Clarté de l'image**

Vous pouvez optimiser les images qui contiennent de nombreux mouvements. Pour activer ou désactiver cette fonction, appuyez sur le bouton Sélectionner.

- **Nuance des couleurs**

Vous pouvez sélectionner une nuance de couleur adaptée à vos préférences télévisuelles. Pour basculer sur une nuance de couleurs souhaitée, appuyez sur le bouton Sélectionner.

- **Solution d'économie d'énergie**

Réduisez la consommation d'électricité en réglant les paramètres de luminosité.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Électricité et économie d'énergie**

Permet d'afficher le menu **Électricité et économie d'énergie**. Réduisez votre consommation d'énergie en changeant vos préférences en matière d'alimentation et d'autres options d'économie d'énergie.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Auracast**

Vous pouvez écouter le son du TV en le connectant à un appareil audio Bluetooth qui prend en charge **Auracast**.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Certains modèles prennent en charge la fonction **Auracast**. Pour plus d'informations sur l'**Auracast**, consultez « L'utilisation du Auracast ».

- **Quick Share**

Transférez et enregistrez facilement des photos sans fil depuis vos appareils Galaxy.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « L'utilisation du Quick Share ».

- **Progr. activ.**

Vous pouvez définir **Progr. activ.** pour mettre automatiquement sous tension le téléviseur à une heure définie. L'option **Progr. activ.** n'est disponible que si l'**Horloge** a été réglée.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Progr. désact.**

L'option **Progr. désact.** peut être définie à une heure spécifique pour l'arrêt automatique du téléviseur. L'option **Progr. désact.** n'est disponible que si l'**Horloge** a été réglée.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Assistance**

Affiche le menu de configuration **Assistance**.

- **Langue audio**

Vous pouvez modifier la langue audio que vous entendez. Pour effectuer des réglages, appuyez sur le bouton Sélectionner.

- **Amélioration des contrastes**

Vous pouvez prévenir les différences excessives entre les zones sombres et lumineuses sur l'écran du TV. Pour modifier le réglage **Amélioration des contrastes**, appuyez sur le bouton Sélectionner.

- **Format de l'image**

Vous pouvez modifier la taille de l'image à visualiser. Pour effectuer des réglages, appuyez sur le bouton Sélectionner.

- **PIP**

Pendant que vous utilisez un appareil externe connecté, vous pouvez regarder une émission de TV dans une fenêtre en incrustation (PIP).

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Espace de couleur**

Vous pouvez configurer le spectre des couleurs sur l'écran du TV. Pour basculer sur un espace colorimétrique souhaité, appuyez sur le bouton Sélectionner.

## 2 **Notifications**

Vous pouvez afficher une liste des notifications pour tous les événements survenant sur votre TV. Une notification apparaît à l'écran au moment de programmer un visionnage, de programmer un enregistrement, etc.

Si vous placez le pointeur sur **Notifications**, puis que vous appuyez sur le bouton de sélection, une fenêtre de notification apparaît à droite et les fonctions suivantes sont disponibles :

-  **Supprimer tout**

Vous pouvez supprimer toutes vos notifications.

-  **Paramètres**

Vous pouvez sélectionner les services pour lesquels vous souhaitez recevoir une notification.

Lorsque vous sélectionnez **Activer le son**, des notifications apparaissent accompagnées d'un signal sonore.

## 3 **Éditer**

Sélectionnez le menu à déplacer et organiser dans l'ordre de votre choix.

# Utilisation d'un compte Samsung

Créez et gérez votre propre compte Samsung.

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Compte Samsung](#)

[Essayer](#) [Essayer](#)

-  Vous pouvez afficher l'intégralité du texte de la Conditions générales d'utilisation dans  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Compte Samsung](#) > [Mon compte](#) > [À propos du compte Samsung](#) > [Conditions générales](#) après vous être connecté à votre compte Samsung.
-  Suivez les instructions sur l'écran de votre TV pour créer ou vous connecter à un compte Samsung.
-  Le compte Samsung peut être utilisé à la fois sur le TV, sur un appareil mobile et sur le site web avec un seul identifiant.
-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

## Ouverture d'un compte Samsung

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Compte Samsung](#)

Lancez la caméra sur votre téléphone portable et scannez le code QR pour vous connecter à votre compte Samsung ou créer un nouveau compte.

Vous pouvez également vous connecter en sélectionnant une adresse e-mail et en accédant manuellement à votre compte. Sinon, vous pouvez sélectionner un site Web et y accéder depuis votre ordinateur ou votre téléphone mobile.

## Gestion de votre compte Samsung

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Compte Samsung](#) > [Mon compte](#)

En vous connectant à votre compte Samsung, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

- [Modifier profil](#)

Vous pouvez modifier les informations de votre compte.

-  Pour protéger les informations personnelles, accédez à [Modifier profil](#) et vérifiez que le paramètre [Méth. connex.](#) est configuré sur [Sélectionnez votre ID et saisissez le mot de passe \(sécurité élevée\)](#).
-  Si vous souhaitez que le TV vous connecte automatiquement à votre compte chaque fois que vous allumez le TV, cliquez sur [Rester connecté](#).
-  Lorsque le TV est utilisé par plusieurs personnes, désactivez [Rester connecté](#) pour protéger les informations personnelles.

- [Informations de paiement](#)

Vous pouvez consulter ou gérer vos informations de paiement.

- [Abonnements](#)

Affichez les informations relatives à l'abonnement.

-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Configuration du code PIN**

Définissez ou changez votre code PIN.

- **Sécurité et confidentialité**

Vous pouvez consulter la politique de confidentialité des comptes Samsung ou modifier les paramètres des services personnalisés.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Enregistrement produit**

Cette option vous permet d'enregistrer votre TV ou de consulter les informations d'enregistrement. L'enregistrement de votre produit vous permet de bénéficier facilement de différents services.

 Vous pouvez consulter ou supprimer les informations enregistrées dans votre compte, sur le site Web Samsung (<https://account.samsung.com>).

- **Sauvegarder**

Vous pouvez sauvegarder les paramètres du TV dans votre espace de stockage en cloud. Lors de la réinitialisation ou du remplacement du TV, vous pouvez également restaurer ses paramètres grâce aux réglages sauvegardés.

- **À propos du compte Samsung**

Vous pouvez consulter les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité.

 Pour plus d'informations sur les conditions générales et les conditions particulières, sélectionnez [Afficher les infos](#).

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Supprimer compte**

Vous pouvez supprimer un compte du TV. Bien que vous ayez supprimé votre compte Samsung du TV, vous n'êtes pas désabonné.

 Pour vous désinscrire à partir de votre compte Samsung, visitez le site Web des comptes Samsung (<https://account.samsung.com>).

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Déconnexion**

Lorsque plusieurs personnes partagent le TV, vous pouvez vous déconnecter de votre compte pour empêcher les autres de l'utiliser.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.


# Utilisation de Raccourci

**Vous pouvez facilement utiliser le contenu des Sources sans exécuter une série de commandes.**

Pour afficher l'écran de menu **Raccourci**, maintenez le bouton  ou  enfoncé pendant au moins 1 seconde.

Pour revenir en mode TV, appuyez sur le bouton .

 Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge selon le modèle et la zone géographique.

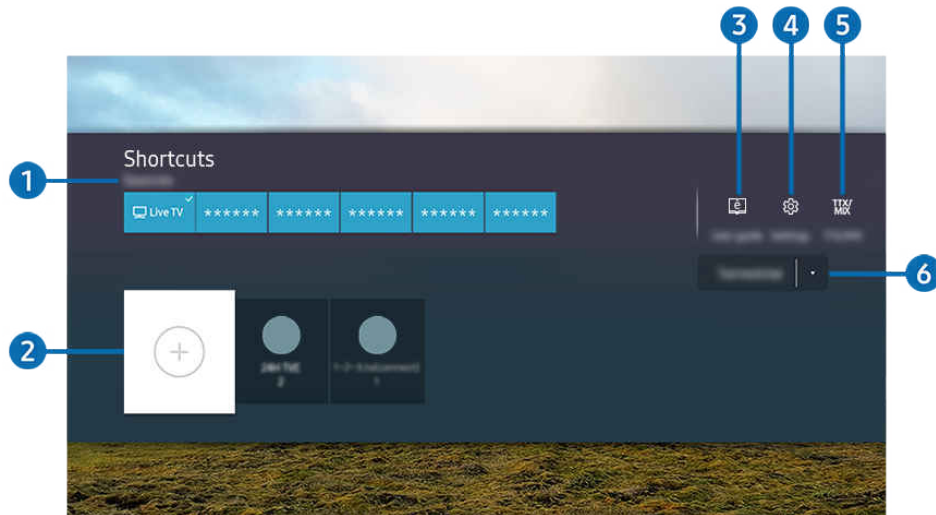

 Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

 Les noms de menu s'affichent dans la langue définie pour votre région.

## 1 Sources

Vous pouvez sélectionner un appareil externe connecté au TV.

## 2 Chaînes

Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer des chaînes de diffusion.

## 3 Guide utilisateur

affiche l'option Guide utilisateur.

## 4 Paramètres

permet d'afficher le menu principal à l'écran.

## 5 TTX/MIX

Vous pouvez accéder à l'écran de menu TTX.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## 6 Hertzien, Câble, Satellite ou Fournisseur de services

Choisissez le type de diffusion du contenu : [Hertzien](#), [Câble](#), [Satellite](#) ou Fournisseur de services.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction du signal de diffusion entrant.

### Ajout de chaînes

1. Déplacez la sélection vers  pour ajouter la chaîne actuelle.
2. Sélectionnez .
3. Accédez à l'emplacement souhaité.
4. Appuyez sur le bouton Sélectionner.

La chaîne cible est ajoutée dans la zone des signets ([Chaînes](#)).

### Déplacement des chaînes

1. Déplacez la sélection sur la chaîne à déplacer.
2. Appuyez sur la touche de direction bas.
3. Sélectionnez [Déplacer](#).
4. Déplacez la chaîne sélectionnée vers l'endroit voulu.
5. Appuyez sur le bouton Sélectionner.

La chaîne sélectionnée est déplacée.

### Suppression de chaînes

1. Déplacez la sélection sur les chaînes à supprimer.
2. Appuyez sur la touche de direction bas.
3. Sélectionnez [Supprimer](#).

La chaîne sélectionnée est supprimée.

## L'utilisation du Workspace

Utilisez la fonction de télécommande pour vous connecter et utiliser un PC Windows, Mac, ou un appareil mobile à partir du TV.

 > (haut de l'écran d'accueil Smart Hub) >  [Quotidien](#) > [Workspace](#) [Essayer](#)

Connectez un PC Windows, Mac, ou un appareil mobile au TV pour l'utiliser facilement.

 Pour une utilisation confortable comme avec un ordinateur, connectez un clavier et une souris au TV au préalable.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

## L'utilisation du Partage d'écran (PC Windows)/AirPlay (Mac)

 > (haut de l'écran d'accueil Smart Hub) >  [Quotidien](#) > [Workspace](#) > [PC Windows](#) > [Partage d'écran](#)

 > (haut de l'écran d'accueil Smart Hub) >  [Quotidien](#) > [Workspace](#) > [Mac](#) > [Réplication de l'écran](#)

Suivez les instructions à l'écran pour régler les paramètres de l'ordinateur et connecter le TV sans fil à l'ordinateur.

 Cette fonction n'est disponible que pour les ordinateurs prenant en charge le partage d'écran sans fil.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 La connexion via Windows SE est disponible uniquement sous Windows 10 et les versions ultérieures.

 Connexion via Mac OS disponible dans AirPlay

## L'utilisation du Easy Connection to Screen

 > (haut de l'écran d'accueil Smart Hub) >  [Quotidien](#) > [Workspace](#) > [PC Windows](#) > [Connexion facile](#)

Vous pouvez facilement utiliser la fonction d'accès à distance après avoir installé **Easy Connection to Screen** sur votre PC.

Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer l'application PC **Easy Connection to Screen**. Vous pouvez alors facilement connecter un PC distant.

1. Téléchargez l'application PC **Easy Connection to Screen** de <http://smsng.co/easy> puis installez-la sur votre PC.
2. Connectez-vous au même compte Samsung pour le TV et le PC.
3. Lorsque le PC est allumé et connecté via le réseau, Barre d'accès rapide de [Workspace](#) s'affiche sur le PC.

 L'application PC **Easy Connection to Screen** est disponible uniquement sous Windows 10 et les versions ultérieures.

 En fonction de l'environnement réseau, y compris la configuration du pare-feu, le type de routeur et la force du signal sans fil, des problèmes de connexion peuvent survenir, tels qu'un débit faible, une déconnexion ou une connexion limitée.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Connexion à un ordinateur à distance

 > (haut de l'écran d'accueil Smart Hub) >  [Quotidien](#) > [Workspace](#) > [PC Windows](#)  
> [Connexion manuelle](#) [Essayer](#)

 > (haut de l'écran d'accueil Smart Hub) >  [Quotidien](#) > [Workspace](#) > [Mac](#) > [Session à distance](#) [Essayer](#)


Fournit une **connexion bureau à distance** permettant de connecter un ordinateur sous Windows à distance et un **système d'informatique virtuelle en réseau (VNC)** pour un ordinateur fonctionnant sous Mac. Pour vous connecter à distance à un ordinateur, vous devez saisir l'adresse IP de l'ordinateur distant ou sélectionner un profil enregistré, Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe valides. Si un ordinateur est accessible via le même réseau, l'IP détecté s'affiche.

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  Pour enregistrer un ordinateur fréquemment utilisé, déplacez la sélection sur  [Gérer les profils utilisateur](#), puis appuyez sur le bouton Sélectionner. Lorsqu'une fenêtre contextuelle apparaît, sélectionnez [Ajouter](#), puis saisissez les informations relatives à l'ordinateur.
-  Lorsque votre ordinateur bascule en mode économie d'énergie, la connexion n'est plus disponible. Il est recommandé d'annuler le mode d'économie d'énergie.
-  Il est recommandé d'utiliser le réseau câblé pour éviter toute interruption de l'affichage ou du son en fonction de l'état du réseau.

### 1. Configurez les paramètres de votre ordinateur avec la fonctionnalité [Workspace](#)

-  La connexion à Windows via le protocole RDP est disponible dans Windows 10 Professionnel ou supérieur.
-  La connexion à distance à un ordinateur fonctionnant sous Mac via le protocole VNC n'est prise en charge que sous Mac OS X 10.5 ou version ultérieure.
- SE Windows :
  - 1) Faites un clic droit sur l'icône **Mon ordinateur** sur le bureau ou dans l'Explorateur Windows, puis cliquez sur **Propriétés**.
  - 2) Cliquez sur **Bureau à distance** et sélectionnez **Activer le bureau à distance**.
- Mac OS :
  - 1) Sélectionnez **Menu** > **Système** > **Préférences**, puis cliquez sur **Partage**.
  - 2) Cochez la case **Partage d'écran** et **Connexion à distance**.
  - 3) Exécutez l'application de modification de la résolution téléchargée à partir de l'App Store, puis modifiez la résolution en choisissant 1440 x 900 ou une résolution inférieure.
  -  Si vous ne modifiez pas la résolution dans Mac OS, l'image précédente peut s'afficher lors de la connexion d'un ordinateur distant.

- Sélectionnez les paramètres requis pour connecter l'ordinateur à distance.

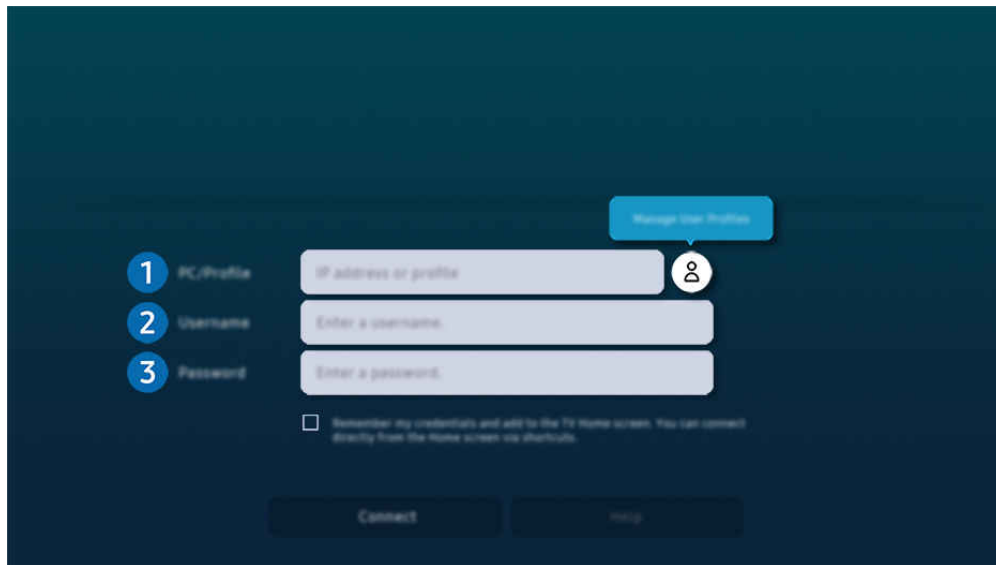


 Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

## 1 PC/Profil

Saisissez l'adresse IP ou le profil de l'ordinateur auquel vous souhaitez vous connecter.

- Pour Windows, lorsque l'ordinateur à connecter se trouve sur le même réseau (routeur/point d'accès), rendez-vous dans **Paramètres > Réseau et Internet > Afficher vos propriétés réseau** ou lancez l'invite de commande à partir du menu **Démarrer > Système Windows**, puis saisissez « ipconfig » pour obtenir l'adresse IPv4 de l'ordinateur.
- Pour Mac, vous pouvez obtenir l'adresse IP dans **Paramètres > Connexion à distance**.
- Lorsque le TV et l'ordinateur ne sont pas sur le même réseau, il est nécessaire de connaître son adresse IP publique et de configurer le routeur et le point d'accès. Vérifiez que le routeur connecté à l'ordinateur est compatible avec la redirection de port. Lorsque votre entreprise possède des fonctionnalités supplémentaires de sécurité, comme un pare feu, contactez le service concerné.

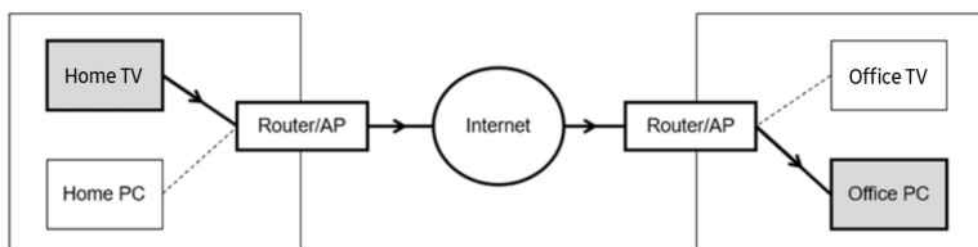

## 2 Nom d'util.

Saisissez le Nom d'util. de l'ordinateur. Comment trouver le **Nom d'util.** :

- SE Windows : **Panneau de configuration** > **Contrôle de compte d'utilisateur**
- Mac OS : **Préférences système** > **Utilisateurs & Groupes**

## 3 Mot de passe

Saisissez le mot de passe associé au compte.

 Pour l'utilisation d'un PIN, ne saisissez pas PIN, mais le mot de passe spécifique à l'ordinateur.

## Lecture de contenu multimédia sur un ordinateur distant

Lorsque vous déplacez le curseur de la souris vers le haut de l'écran une fois connecté à un ordinateur distant, la barre supérieure apparaît. Si vous cliquez sur le dossier de partage dans la barre supérieure, les dossiers partagés sous Windows ou Mac OS apparaissent. Vous pouvez lire n'importe quel contenu multimédia dans un dossier.

 Pour plus d'informations sur la lecture de contenu multimédia, consultez la section « [Lecture des images/vidéos/fichiers musicaux](#) ».

Pour utiliser cette fonction, vous devez au préalable activer l'option de partage de dossiers sur l'ordinateur auquel accéder, comme indiqué ci-après :

- SE Windows :
  1. Exécutez l'Explorateur Windows, puis accédez au dossier à partager.
  2. Faites un clic sur le dossier, puis cliquez sur **Propriétés**.
  3. Lorsque la fenêtre **Propriétés** apparaît, cliquez sur l'onglet **Partage**, puis sur **Partage avancé**.
  4. Lorsque la fenêtre **Partage avancé** apparaît, cochez la case **Partager ce dossier**.
- Mac OS :
  1. Sélectionnez **Menu** > **Préférences système**, puis cliquez sur **Partage**.
  2. Cochez la case **Partage de fichiers**.
  3. Pour ajouter un dossier à partager, cliquez sur le bouton **Ajouter+** au bas de l'écran.
  4. Sélectionnez un dossier, puis cliquez sur **Ajouter+**.

 Il est recommandé d'utiliser le réseau câblé pour éviter toute interruption de l'affichage ou du son en fonction de l'état du réseau.

 Lors de la lecture d'un fichier vidéo via un ordinateur distant, des coupures au niveau du son ou de l'image peuvent se produire.

## L'utilisation du Samsung DeX

Exécutez [Samsung DeX](#) sur votre appareil mobile pour connecter le logiciel au TV.

Suivez les instructions affichées à l'écran pour connecter [Samsung DeX](#). Certains modèles peuvent ne pas être recherchés lors de la connexion au TV à partir d'un appareil mobile via [Samsung DeX](#). Si tel est le cas, suivez les instructions affichées sur l'écran de l'appareil mobile pour connecter le logiciel.

 Cette option n'est disponible que sur les périphériques mobiles qui prennent en charge Samsung DeX sans fil.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## L'utilisation du Microsoft 365

Vous pouvez lire ou créer un document après avoir accédé au site Web d'Microsoft 365.

 Exécutez le site en mode plein écran.

 Vous ne pouvez pas modifier l'URL sur la page d'Microsoft 365.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Ajout du service Web

Sélectionnez l'icône [Ajouter un service Web](#). Utilisez la fonction de gestion des signets du navigateur [Workspace](#) pour ajouter le lien du service Web à [Workspace](#) ou l'en supprimer.

 Pour ajouter le service Web, vous devez être connecté à votre compte Samsung.

 Le nombre de services Web pouvant être ajoutés à [Workspace](#) est limité.

 Le navigateur [Workspace](#) ne partage pas les données avec Internet. (Navigateur Web en dehors de [Workspace](#))

## L'utilisation du Service Web

Vous pouvez accéder au service Web en sélectionnant l'icône correspondante ajoutée à [Workspace](#).

-  L'affichage de la page Web peut différer de celle d'un ordinateur.
-  Vous pouvez copier ou coller le texte souhaité. Certains formats d'image ne sont pas pris en charge.
-  Pour simplifier et sécuriser la connexion au Service Web, [Workspace Pass](#) et [Samsung Pass](#) sont pris en charge.

Réglage de [Samsung Pass](#) ou de [Workspace Pass](#).

Réglez [Samsung Pass](#) ou [Workspace Pass](#) sur Utiliser dans  > (haut de l'écran d'accueil Smart Hub) >  [Quotidien](#)  
> [Workspace](#) > Exécutez le navigateur [Workspace](#) (sélectionnez également [Microsoft 365](#) ou [Ajouter un service Web](#))  
> [Menu Internet](#) > [Paramètres](#) > [Général](#).

[Workspace Pass](#) facilite la gestion de l'ID et du mot de passe du service Web sans authentification biométrique sur les appareils mobiles. Pour cela, vous devez vous connecter à votre compte Samsung. Le mot de passe est chiffré afin d'être enregistré en toute sécurité sur votre TV.

Toutefois, la connexion à [Workspace Pass](#) peut ne pas fonctionner selon la politique du site.

[Workspace Pass](#) ne fonctionne que sur [Workspace](#).

-  Pour sécuriser l'accès au service Web, vous pouvez utiliser la fermeture automatique du navigateur [Workspace](#) ou effacer les journaux de l'historique.
-  Avant d'accéder au service Web, reportez-vous à la section « [À lire avant d'utiliser la fonction Browser \(Internet\)](#) ».
-  Le navigateur [Workspace](#) ne partage pas les données avec Internet. (Navigateur Web en dehors de [Workspace](#))

Le service Web prend en charge les raccourcis clavier suivants :

- F1: Permet de revenir à Barre d'accès rapide de [Workspace](#).
- F5 : Actualise la vue.
- F8: Permet de désactiver le son.
- F9/F10 : permet de régler le volume.
- F11: Permet de basculer entre le plein écran et l'écran par défaut.

# Utilisation de Guide utilisateur

Consultez et lisez le manuel fourni avec votre TV.

## Lancement du Guide utilisateur


 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Assistance** > **Conseils et guides utilisateur**  
> **Ouvrir le Guide utilisateur**

Vous pouvez utiliser le Guide utilisateur intégré qui contient des informations sur les fonctionnalités principales de votre TV.

 Vous pouvez télécharger une copie du Guide utilisateur depuis le site web de Samsung afin de la consulter ou de l'imprimer sur votre ordinateur ou votre appareil mobile (<https://www.samsung.com>).

 Certains écrans de menu ne sont pas accessibles depuis l'Guide utilisateur.

## Utilisation des boutons dans le Guide utilisateur

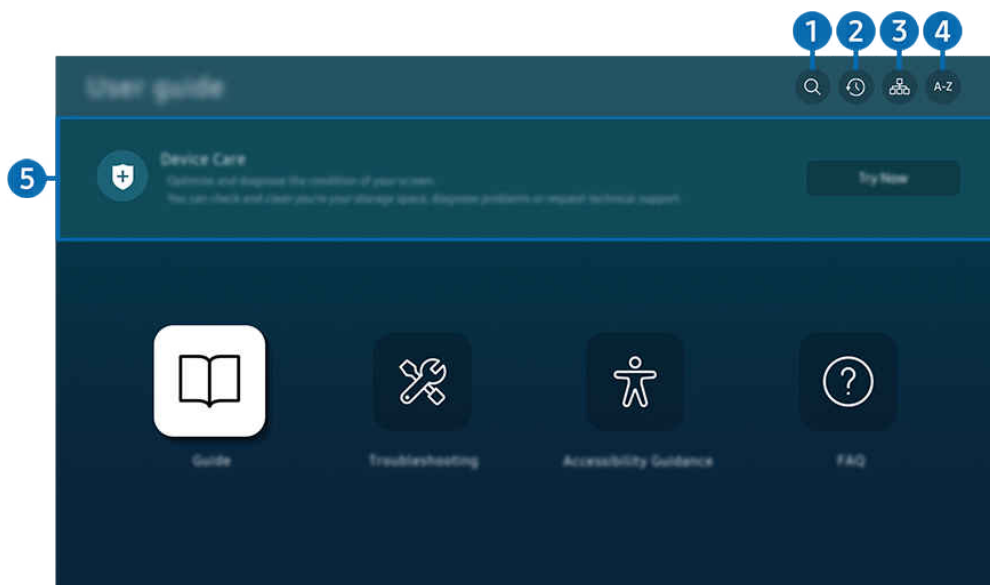

 Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

### 1 (Recherche)

Choisissez un élément parmi les résultats de la recherche pour charger la page correspondante.

### 2 (Sujets regardés récemment)

Sélectionnez une rubrique dans la liste des rubriques récemment consultées.

### 3 (Plan)

L'Guide utilisateur affiche les listes pour chaque élément.


#### 4 A-Z (Index)

Sélectionnez un mot-clé pour accéder à la page appropriée.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

#### 5 Maintenance de l'appareil

Optimisez et diagnostiquez l'état de votre TV. Vous pouvez vérifier et nettoyer votre espace de stockage, diagnostiquer les problèmes ou demander une assistance technique.

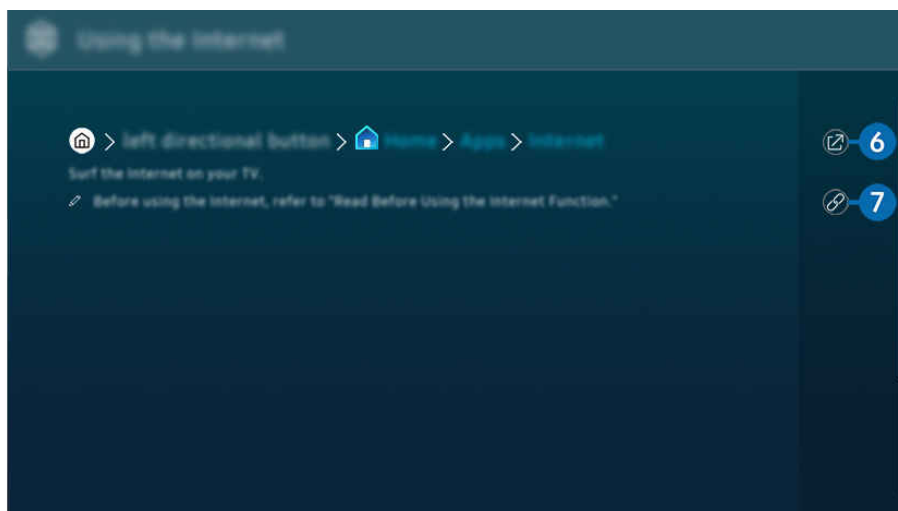

 Les termes en bleu (par exemple, [Browser \(Internet\)](#)) indiquent une option de menu.

 Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

#### 6 (Essayer)

Permet d'accéder à l'option de menu correspondante et de l'exécuter instantanément.

#### 7 (Associer)

Accédez immédiatement à la rubrique à laquelle une page du Guide utilisateur fait référence.

# Utilisation de Browser (Internet)

Surfez sur Internet sur votre TV.

 > (haut de l'écran d'accueil Smart Hub) >  Applis > **Browser (Internet)**

Lorsque vous exécutez **Browser (Internet)**, vous pouvez afficher les derniers site consultés ou les recommandations concernant les fonctions. Lorsque vous sélectionnez un site souhaité, vous pouvez y accéder immédiatement.

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  Vous pouvez utiliser la fonction **Browser (Internet)** plus aisément après avoir connecté un clavier et une souris.
-  Vous pouvez parcourir les pages Web avec le bouton directionnel de la télécommande Samsung Smart Remote ou Télécommande.
-  Les pages Web peuvent différer de celles d'un ordinateur.
-  Avant d'utiliser **Browser (Internet)**, consultez « À lire avant d'utiliser la fonction Browser (Internet) ».
-  L'application **Browser (Internet)** inclut les **Paramètres Samsung Pass** intégrés ( > (haut de l'écran d'accueil Smart Hub) >  Applis > **Browser (Internet)** > **Menu Internet** > **Paramètres** > **Samsung Pass**).

Avec **Samsung Pass**, vous pouvez vous connecter au site web aisément et en toute sécurité. Lorsque vous revenez sur le site web, vous pouvez vous connecter avec l'authentification biométrique **Samsung Pass** sur votre appareil mobile sans avoir à entrer vos ID et mot de passe.

Toutefois, cette connexion **Samsung Pass** peut ne pas fonctionner selon la politique du site web. Pour cela, vous devez avoir été connecté à l'appareil mobile avec un compte Samsung enregistré dans **Samsung Pass**.

# L'utilisation du SmartThings

Surveillez et contrôlez les appareils ménagers et les appareils IoT, connectés à SmartThings depuis l'écran.


🏠 > bouton directionnel gauche > 📺 **Périphériques connectés** > ⚙️ **SmartThings** [Essayer](#) [Essayer](#)

🏠 > (haut de l'écran d'accueil Smart Hub) > 🗓️ **Quotidien** > ⚙️ **SmartThings** [Essayer](#) [Essayer](#)

Vous pouvez commander les appareils enregistrés au cloud SmartThings à l'aide de la télécommande.

✎ Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les produits ou modèles.

✎ La consommation d'énergie peut augmenter au fur et à mesure que SmartThings fonctionne lorsque le TV est en mode faible consommation ou veille.

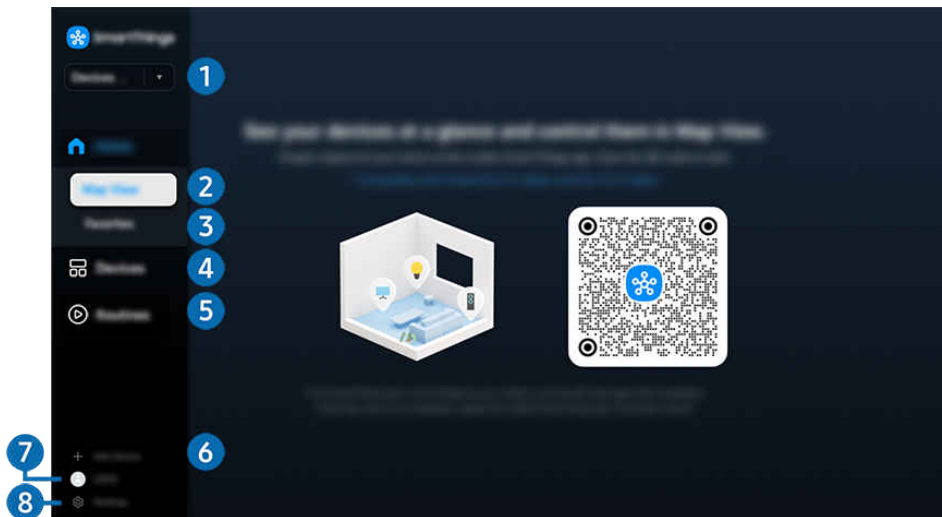

✎ Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

## 1 Emplacement

Affiche tous les emplacements connectés via l'application SmartThings.

## 2 Vue Carte

Vous pouvez vérifier l'état des appareils enregistrés. Si vous vous connectez avec le même compte que celui utilisé pour l'application mobile SmartThings, vous pouvez afficher les appareils, enregistrés par le biais de SmartThings, plus intuitivement à partir de [Vue Carte](#).

✎ Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

### 3 Favoris

Permet d'afficher des dispositifs ou des fonctions qui ont été définis comme favoris à partir de [Périph./Routines](#) l'onglet.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

### 4 Périph.

Permet d'afficher des appareils connectés à SmartThings et d'utiliser la télécommande pour sélectionner et commander n'importe lequel des appareils connectés.

Pour plus d'informations sur les appareils SmartThings, rendez-vous sur <https://partners.smartthings.com/supported-devices>.

 Les appareils SmartThings peuvent également être contrôlés depuis l'application mobile.

### 5 Routines

Permet d'afficher ou d'exécuter des scènes créées à partir de l'onglet Routines dans l'application mobile SmartThings.

### 6 Ajouter périphérique

Affiche la liste des appareils pouvant être enregistrés sur votre TV. Sélectionnez un périphérique pour l'enregistrer.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

### 7 Compte Samsung

Accédez à l'écran du compte Samsung pour créer un nouveau compte ou vous déconnecter de votre compte.

 Si vous êtes déconnecté de votre compte Samsung, sélectionnez [Connexion](#) pour vous connecter.

### 8 Paramètres


Modifiez les appareils connectés à [SmartThings](#), et configurez les paramètres de notification pour les appareils. Vous pouvez également activer le [Détecteurs](#) ou la fonction hub SmartThings.

## Accès rapide à SmartThings

Contrôlez les appareils les plus utilisés en accédant au **Panneau rapide** sans accéder à **SmartThings**.

**Panneau rapide** dans **SmartThings** peut être exécuté à l'aide du bouton  ou  de la télécommande. Sélectionnez  dans la partie inférieure gauche de l'écran.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

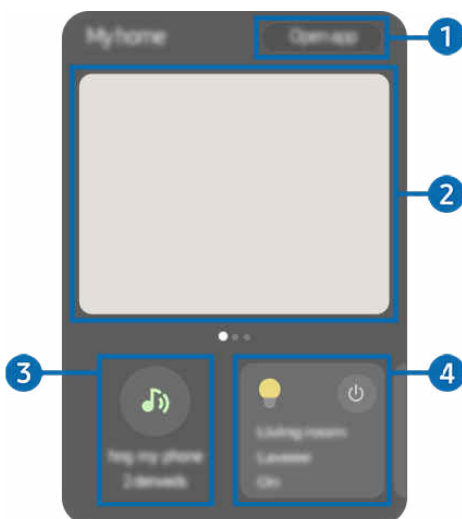

### 1 Ouvrir l'application

Ouvre l'application **SmartThings**.

### 2 App. ph.

Affichez la diffusion de la caméra. Lorsque plusieurs caméras sont connectées, passez à un écran de caméra différent à l'aide des boutons directionnels gauche et droite de la télécommande.

 Cette fonction est uniquement disponible lorsque des caméras sont connectées à **SmartThings**.

### 3 Faire sonner mon téléphone

Faites sonner votre appareil mobile pour le localiser plus facilement.

 Cette fonction est uniquement disponible sur les smartphones et tablettes Galaxy.

### 4 Les plus utilisées

Surveillez et contrôlez facilement les appareils fréquemment utilisés.

## Utilisez les fonctions Concentrateur SmartThings Essayer

Utilisez les fonctions Concentrateur SmartThings sur divers produits Samsung pour connecter des appareils IoT (par ex., ampoules, fiches ou capteurs) qui prennent en charge SmartThings.

 > bouton directionnel gauche >  **Périphériques connectés** > **SmartThings** > **Paramètres**  
> **Concentrateur SmartThings**

-  Cette fonction peut nécessiter un dongle SmartThings lors de la connexion à Zigbee ou Thread, selon le modèle.
-  Assurez-vous de vous connecter au même compte Samsung sur votre TV que sur votre application mobile SmartThings.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge par tous les types d'appareils connectés.

## Enregistrer et gérer les appareils via SmartThings Essayer

### Enregistrement d'un téléviseur / appareil Smart / appareil IoT depuis l'application mobile

Utilisez l'application mobile SmartThings pour enregistrer votre TV, des appareils Smart ou d'autres appareils IoT. Dans l'application mobile, appuyez sur le bouton + (Ajouter périphérique) pour enregistrer un appareil.

\*Connectez une sonnette à votre TV pour recevoir une notification de la vidéo de la sonnette et parler avec le visiteur tout en regardant la TV.

-  Seules les sonnettes certifiées WWST (Works with SmartThings) sont prises en charge. Il est possible que les options prises en charge varient en fonction de l'appareil.
-  \* : Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

## Utiliser les capteurs de l'écran via SmartThings Essayer

Lorsque vous activez le capteur, vous pouvez voir l'appareil du capteur sur l'onglet de l'appareil SmartThings. Vous pouvez créer divers scénarios IoT avec le téléviseur sans acheter de capteur IoT distinct.

 > bouton directionnel gauche >  **Périphériques connectés** > **SmartThings** > **Paramètres**  
> **Detecteurs**

-  Chaque capteur peut être activé avec le consentement de l'utilisateur.
-  Il est possible que tous les capteurs ne soient pas pris en charge, suivant le modèle.
-  Le capteur de son est pris en charge lorsque le commutateur du microphone au bas du TV est allumé. Il se peut que le microphone du TV ne soit pas pris en charge, selon le modèle et la région.
-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

## Contrôler SmartThings avec Bixby [Essayer](#)

Avec Bixby sur le produit, vous pouvez contrôler les appareils connectés à SmartThings, ainsi que le TV, en utilisant les commandes vocales.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge par tous les types d'appareils connectés.

## Contrôler l'appareil d'affichage depuis l'application mobile SmartThings [Essayer](#)

Depuis l'application mobile SmartThings, utilisez la fonctionnalité de la télécommande du TV, telle que activation/désactivation, chaîne, volume et les quatre boutons directionnels. Vous pouvez également utiliser [Recherche](#), [Applis](#), mode [Graphique](#), caméra mobile, et d'autres fonctions à partir de l'application mobile.

 Certaines fonctions ne sont pas prises en charge sur tous les modèles ou dans toutes les régions.

Les [Routines](#) dans l'application SmartThings vous permettent d'exécuter automatiquement les applications installées sur le TV.

Avec [Routines](#), vous pouvez allumer le TV au moment souhaité et exécuter automatiquement les applications utilisées fréquemment.

## Contrôle d'un appareil d'affichage depuis l'application SmartThings dans la Galaxy Watch

Depuis l'application SmartThings dans la Galaxy Watch, utilisez les fonctions de la télécommande pour allumer/éteindre le TV, changer de chaîne, régler le volume ou utiliser les boutons directionnels. Si vous passez au [Mode pointeur](#) lors de l'utilisation d'une fonction de télécommande, il est possible de contrôler le TV avec de simples gestes de la main.

 Certains appareils externes ou applications peuvent ne pas prendre en charge le [Mode pointeur](#).

 Le [Mode pointeur](#) peut ne pas être pris en charge selon le modèle de la Galaxy Watch et la version Wear OS.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

# Lecture des images/vidéos/fichiers musicaux

Lisez le contenu multimédia conservé sur votre TV, vos périphériques USB, vos appareils mobiles, vos appareils photo, vos ordinateurs, etc.

 > touche de direction gauche >  **Périphériques connectés** > Périphérique connecté 

Vous pouvez lire sur le téléviseur le contenu multimédia enregistré sur des périphériques USB, des appareils mobiles et des appareils photo sur le TV.

-  Vous ne pouvez pas lire de contenu multimédia si le contenu ou le périphérique de stockage n'est pas pris en charge par le TV. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « À lire avant d'utiliser des fichiers photo, vidéo et audio ».
-  Sauvegardez les fichiers importants avant de connecter un périphérique USB. Samsung ne saurait être tenue responsable de la perte ou de l'endommagement de fichiers.

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes dans l'écran de liste de contenu multimédia d'un périphérique de stockage.

- **Filtrer par**

Permet de filtrer le contenu multimédia par type de support.

- **Trier par**

Permet de trier la liste des chaînes.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le type de périphérique externe.

- **Options**

Permet de supprimer ou de lire le contenu multimédia sélectionné dans la liste correspondante. Lorsque vous sélectionnez **Rafraîchir**, la liste du contenu est rechargée.

 Vous pouvez ne supprimer sur le contenu enregistré. Pour supprimer le contenu, basculez l'option **Filtrer par** sur **Enregistré**.

 Il se peut que **Enregistré** ne soit pas pris en charge selon la zone géographique.

## Lecture de contenu multimédia sur un ordinateur ou un périphérique mobile

1. Sélectionnez un appareil possédant du contenu multimédia dans  > touche de direction gauche >  **Périphériques connectés** > Sources. La liste du contenu multimédia présent sur le périphérique apparaît.
2. Sélectionnez un contenu multimédia dans la liste.

Le contenu sélectionné est lu.

-  Le contenu peut ne pas être lu en fonction de la méthode de codage ou du format de fichier. Par ailleurs, l'utilisation de plusieurs fonctions peut être restreinte.
-  Le contenu des appareils connectés au TV via votre réseau peut ne pas fonctionner correctement en raison de problèmes de communication réseau. Dans ce cas, utilisez un périphérique USB.

## Lecture de contenu multimédia sur un périphérique USB

1. Connectez un périphérique de stockage USB au port USB.
2. Un navigateur de liste de contenus s'affiche directement.
  -  Si un périphérique USB contenant ce que vous souhaitez lire est déjà connecté à votre TV, sélectionnez-le sur l'écran  > touche de direction gauche >  **Périphériques connectés** > Sources.
3. Sélectionnez un élément de contenu que vous souhaitez lire dans la liste.

Le contenu sélectionné est lu.

## Diffusion du son de votre appareil mobile sur le haut-parleur du TV avec Sound Mirroring

Profitez de l'écoute de musique dans votre intérieur. Les visualisations sont générées sur votre TV en modifiant et répondant à la fréquence de votre musique.

1. Recherchez et connectez-vous à votre TV à partir de la liste des appareils (Bluetooth)  sur votre appareil mobile.
2. Sélectionnez le contenu multimédia à lire sur votre appareil mobile.

Les contenus multimédias sélectionnés sont lus via le haut-parleur du TV.

-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.
-  Sur certains modèles, l'image du contenu diffusé peut varier en fonction du mode.
-  Si le TV et la barre de son sont connectés sans fil, le fonctionnement peut être limité.
-  Le chemin d'entrée Sound Mirroring peut être différent sur certains modèles. (  > (haut de l'écran d'accueil Smart Hub) >  **Applis** > **Mobile Connection** > **Sound Mirroring**)

## Boutons et fonctions disponibles pendant la lecture du contenu multimédia

Appuyez sur le bouton Sélectionner pendant la lecture d'une vidéo, d'une photo ou d'un contenu enregistré. Les boutons suivants s'affichent.

-  Il est possible que les touches et fonctions fournies ne soient pas prises en charge sur certains types de périphériques et dans certaines régions.
-  Les boutons et les fonctions disponibles peuvent varier en fonction du contenu que vous visionnez ou lisez.

- **Pause / Lire**

Permet de suspendre ou de lire le contenu multimédia.

- **Reculer / Avancer la lecture**

Appuyez sur la touche de direction haut pour déplacer la sélection vers la barre de contrôle de lecture, puis sélectionnez les touches de direction gauche ou droite dans la barre de contrôle de lecture pour avancer ou revenir en arrière de 10 secondes dans la vidéo.

- Accédez à une section de lecture spécifique, déplacez la sélection vers le haut de la barre de lecture, puis sélectionnez l'une des cinq miniatures.

-  Cette fonction n'est pas prise en charge dans tous les formats de fichier.

- **Arrêter**

Arrêtez le contenu en cours de lecture.

- **Précédent / Suivant**

Permet d'afficher le contenu multimédia suivant ou précédent.

Si la durée de lecture vidéo est de 3 secondes ou moins et que vous appuyez sur le bouton , la vidéo recommence depuis le début.

- **Rembobiner / Avance rapide**

Permet de rembobiner le contenu multimédia ou d'effectuer une avance rapide. Sélectionnez plusieurs fois le bouton pour accélérer jusqu'à 3 fois la vitesse de rembobinage ou d'avance rapide. Pour revenir en vitesse normale, sélectionnez l'option  ou appuyez sur la touche .

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes lorsque la vidéo est suspendue. Notez que lorsque la vidéo est suspendue, le TV ne diffuse pas le son.

- **Remboninage lent** ou **Avance lente** : Permet de lire une vidéo lentement en arrière ou en avant en sélectionnant l'option  ou . Vous disposez de trois vitesses de lecture. Pour modifier la vitesse de lecture, appuyez plusieurs fois sur l'option. Pour revenir en vitesse normale, sélectionnez l'option  ou appuyez sur la touche .

- **Mode 360**

Permet de fournir un affichage à 360° des vidéos et des photos.

-  Cette fonction n'est pas prise en charge dans tous les formats de fichier.
-  Les fichiers vidéo qui utilisent le codec mjpeg ne prennent pas en charge la vue à 360 degrés.
-  Lorsqu'une vidéo ou une photo ne prend pas en charge une vue à 360 degrés, l'application de la rotation à 360 degrés peut entraîner une déformation de l'affichage à l'écran.
-  Les vidéos peuvent être interrompues si la rotation à 360 degrés est appliquée pendant la lecture à double vitesse.
-  Les vidéos qui prennent en charge la vue à 360 degrés peuvent être interrompues si la rotation à 360 degrés est appliquée en même temps que d'autres fonctions pendant la lecture.
-  Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge dans certaines résolutions.
-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Rotation automatique 360**

Ajuste automatiquement l'angle de vue de la vidéo en analysant le volume de modifications des images pendant la lecture d'un fichier vidéo offrant une vue à 360 degrés. Lorsque cette fonction est activée, la rotation démarre rapidement.

Une fois **Rotation automatique 360** sélectionné, appuyez sur le bouton Sélectionner pour choisir l'un des modes suivants :

-  Général
-  Dynamique
-  Naturel

-  Cette fonction est uniquement disponible si le **Mode 360** est sélectionné.
-  Lorsque **Rotation automatique 360** est activé, le réglage automatique est suivi. La position du réglage peut varier en fonction de l'image.
-  L'angle de vue de la vidéo est ajusté manuellement en mode Général.
-  Cette fonction n'est pas prise en charge dans tous les formats de fichier.
-  Les fichiers vidéo qui utilisent le codec mjpeg ne prennent pas en charge la vue à 360 degrés.
-  Lorsqu'une vidéo ne prend pas en charge une vue à 360 degrés, l'application de la rotation à 360 degrés peut entraîner une déformation de l'affichage à l'écran.
-  Les vidéos peuvent être interrompues si la rotation à 360 degrés est appliquée pendant la lecture à double vitesse.
-  Les vidéos qui prennent en charge la vue à 360 degrés peuvent être interrompues si la rotation à 360 degrés est appliquée en même temps que d'autres fonctions pendant la lecture.
-  Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge dans certaines résolutions.
-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Répétition**

Permet de lire en boucle le contenu multimédia actuel ou tous les fichiers de le contenu multimédia présents dans le même dossier.

- **Aléatoire**

Permet de lire des fichiers de musique de manière aléatoire.

- **Image désactivée**

Permet de lire les fichiers de musique lorsque l'écran est éteint.

- **Adapter à l'écran**

Permet d'adapter une photo à l'écran.

- **Pivoter vers la gauche / Pivoter vers la droite**

Permet de faire pivoter une photo vers la droite ou la gauche.

- **Zoom avant**

Zoom sur une photo.

- **Fond musical**

Permet de suspendre ou de reprendre la lecture de la musique de fond pendant le visionnage de photos sur le TV.

 Cette fonction est disponible après l'activation de l'option **Fond musical**.

- **Options**

 Les options disponibles peuvent différer selon le modèle et le contenu.

| Fonction                    | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vitesse du diaporama</b> | Permet de définir la vitesse du diaporama.<br> Si le périphérique USB ne contient qu'un seul fichier image, la fonction de diaporama ne démarre pas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Effet diaporama</b>      | Appliquer des effets de transition au diaporama.<br> Si le périphérique USB ne contient qu'un seul fichier image, la fonction de diaporama ne démarre pas.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fond musical</b>         | Permet de diffuser de la musique de fond conformément à votre sélection dans la fenêtre contextuelle pendant le visionnage de photos sur le TV.<br> Les fichiers audio peuvent être enregistrés sur le même périphérique USB que les fichiers photo.<br> Pour mettre en pause la musique de fond, sélectionnez <b>Fond musical</b> en bas de l'écran de lecture. |
| <b>Sous-titres</b>          | Vous pouvez configurer les options de sous-titre détaillées comme la langue, la synchronisation, la taille et la couleur.<br> Si les sous-titres ne sont pas correctement affichés, vérifiez les paramètres d'encodage.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Pivoter</b>              | Permet de faire pivoter la vidéo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Langue audio</b>         | Permet de changer de langue audio.<br> Cette fonction est uniquement disponible si la vidéo prend en charge le son multipiste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Information</b>          | Permet d'afficher des informations détaillées sur le contenu multimédia actuel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# L'utilisation du Multi View


**Vous pouvez visualiser plusieurs éléments de contenu grâce à Multi View.**

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** >  **Multi View** 

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Pour démarrer **Multi View**, accédez à  > touche de direction gauche >  **Paramètres** >  **Multi View**. Ensuite, sélectionnez l'élément souhaité dans la liste Ajout vue. Ou sélectionnez **Personnaliser l'affichage** pour configurer une disposition et un écran personnalisé. Vous pouvez ajouter ou supprimer un écran dans l'écran **Multi View** actuel en appuyant sur le bouton directionnel bas sur la Samsung Smart Remote. Pour ajouter un écran, lorsque vous êtes en mode **Multi View**, sélectionnez  **Ajout vue** en bas à droite pour ajouter l'écran que vous souhaitez.

 Le nombre d'écrans pouvant être configurés peut varier selon modèle.

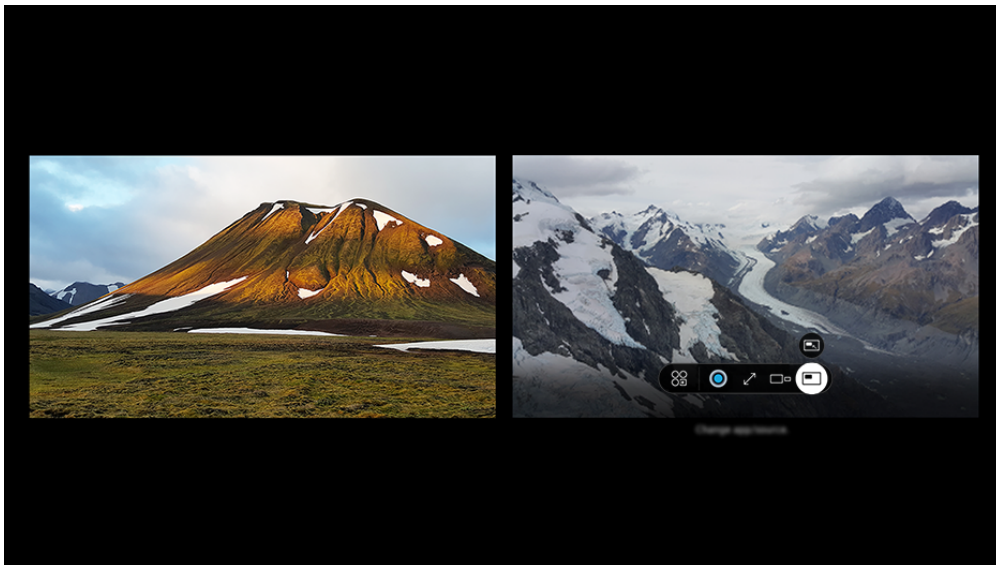

 Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

Une fois **Multi View** activé, appuyez sur le bouton Sélectionner pour configurer les menus suivants.

 Cette fonction, ainsi que les options associées à chaque icône de menu, ne sont pas toujours disponibles, en fonction du modèle et de la région.

-  **App/Source**

Vous pouvez faire votre choix dans la liste de contenu affichée.

- **Contenu**

Vous pouvez visualiser l'application ou la source actuellement affichée.

 Après avoir sélectionné un élément de contenu, vous pouvez contrôler l'écran ou modifier l'application et la source.

-  **Agrandir**  
Affichez l'écran sélectionné en mode plein écran.
-  **Return to Multi View**  
Réduisez l'écran maximisé à la taille originale et revenez à l'écran **Multi View**.
-  **Taille de l'écran**  
Sélectionne le format de **Multi View** souhaité.
-  **Picture-in-Picture**  
Sélectionne la position d'un petit écran en mode plein écran. L'écran gauche ou droit de sélection apparaît sous la forme d'une petite fenêtre.
-  **Position écran**  
Sélectionne une position sur l'écran **Multi View**.
-  **Changer d'écran**  
Permet de basculer entre les positions petit écran et plein écran. Affiche le plein écran sous forme de petit écran.
-  **Désactiver PIP**  
Désactive la fonction permettant d'afficher un petit écran superposé au plein écran. Cela renvoie l'écran au mode **Multi View**.
-  **Double audio**  
Vous entendrez le son des deux écrans simultanément en ajustant la proportion sonore de chacun d'eux.
-  **Enceinte Bluetooth**  
Le son est diffusé par le haut-parleur Bluetooth une fois celui-ci connecté.
-  **Plein écran**  
La fonction **Multi View** est désactivée et le contenu s'affiche en plein écran.
-  **Suppr.**  
Vous pouvez supprimer l'écran sélectionné.

Pour fermer **Multi View**, maintenez enfoncé le bouton  ou appuyez sur le bouton  de la Samsung Smart Remote.

-  Cette fonction n'est opérante qu'avec des émissions TV, des appareils externes ou des applications qui prennent en charge **Multi View**.
-  Lors de l'exécution du mode **Multi View**, la diffusion d'appareil à partir de votre appareil mobile s'exécute en **Multi View**. Cette fonction n'est pas disponible dans certaines applications.
-  Sur certains modèles, vous pouvez afficher l'image sur la caméra connectée à l'application SmartThings de votre appareil mobile.
-  Q-Symphony n'est pas pris en charge par **Multi View**.
-  Lorsqu'un appareil externe qui se connecte à un récepteur ou à une barre de son est utilisé en mode **Multi View**, le son est émis par le haut-parleur du TV et non par le récepteur ou la barre de son.

## L'utilisation du Auracast

**Vous pouvez écouter le son du TV en le connectant à un appareil audio Bluetooth qui prend en charge Auracast.**

-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction des modèles de l'appareil mobile et de l'appareil audio Bluetooth.

## L'utilisation du Auracast

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Son** > **Paramètres expert** > **Auracast**

Vous pouvez connecter un appareil Bluetooth qui prend en charge **Auracast** au TV.

Connectez un appareil audio Bluetooth au TV via l'appareil mobile connecté à l'appareil audio Bluetooth. Pour ce faire, utilisez le menu de diffusion dans les paramètres Bluetooth de l'appareil mobile.

-  L'emplacement du menu de diffusion peut varier en fonction du modèle de l'appareil mobile.
-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.
-  Cette fonction permet de connecter simultanément le TV à deux appareils Bluetooth ou plus qui prennent en charge **Auracast**.
-  Cette fonction ne permet pas de connecter simultanément le TV à un appareil audio Bluetooth qui prend en charge **Auracast** et à un appareil audio Bluetooth qui ne prend pas en charge **Auracast**.
-  Il se peut que la fonction **Auracast** ne soit pas prise en charge en fonction du modèle de l'appareil mobile.
-  Le volume audio peut être réglé à partir de l'appareil mobile connecté à l'appareil audio.
-  Lorsque cette fonction est activée, il n'est pas possible d'écouter le son d'un appareil audio Bluetooth déjà connecté au TV et qui ne prend pas en charge **Auracast**.
-  Si **Auracast** est activé et que vous changez le périphérique de sortie audio pour le périphérique audio Bluetooth précédemment connecté, **Auracast** se désactivera automatiquement.
-  Pour activer **Auracast**, changez le périphérique de sortie audio pour les haut-parleurs du téléviseur.
-  Tant que **Auracast** est en cours d'utilisation, il n'est pas possible d'utiliser ensemble d'autres appareils qui prennent en charge la connexion sans fil. (par ex., haut-parleur Bluetooth, haut-parleur Wi-Fi, casque audio, barre de son, manette de jeu, clavier, souris, mise en miroir audio, etc.)

## Réglage de la qualité sonore

 > bouton directionnel gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Son** > **Paramètres expert** > **Auracast** > **Qualité audio**

Définissez la qualité sonore d'**Auracast**.

## Utilisation d'un mot de passe

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Son](#) > [Paramètres expert](#) > [Auracast](#) > [Utiliser le mot de passe](#)

Si vous avez défini un mot de passe, vous devrez le saisir lorsque vous connectez un appareil audio au TV via un appareil mobile, avant d'utiliser [Auracast](#).

## Changement de votre mot de passe

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Son](#) > [Paramètres expert](#) > [Auracast](#) > [Réinitialiser le mot de passe](#)

Permet de changer le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter à [Auracast](#).

# Fonctions avancées

Utilisez les fonctions utiles disponibles sur votre TV Samsung

## L'utilisation du Mode Foot

Créez une expérience de visionnage plus immersive lorsque vous regardez des matchs de football en optimisant automatiquement la qualité de l'image et du son.

 > bouton directionnel gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Fonctions avancées > Paramètres AI Mode Foot Pro / Paramètres AI Mode Foot / Paramètres Mode Foot

 /  >  Paramètres > Tous les paramètres > Fonctions avancées > Paramètres AI Mode Foot Pro / Paramètres AI Mode Foot / Paramètres Mode Foot

 Il se peut que certaines fonctionnalités des paramètres de l'écran soient indisponibles sur l'écran d'accueil Smart Hub.

Cette fonctionnalité offre automatiquement une qualité d'image et de son optimale pour regarder des matchs de football.

### Avant l'utilisation

-  Pour utiliser cette fonction, assurez-vous que la dernière version du logiciel est installée.
-  Si une barre de son est connectée, seule l'optimisation de l'image fonctionne et le réglage du son passe automatiquement en mode champ sonore de la barre de son.
-  Pour utiliser cette fonctionnalité via Bixby, vous devez vous inscrire et vous connecter à un Compte Samsung, et accepter la collecte et l'utilisation de vos données personnelles.

## Avertissement

-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.
-  Le bouton et la fonctionnalité de cette fonction peuvent varier en fonction du modèle.
-  Les performances et le fonctionnement du service peuvent varier en fonction de l'environnement réseau.
-  **Mode Foot** est automatiquement désactivé lorsque **Mode AI** ou **Mode Confort visuel** est activé.

- **\*AI Mode Foot Pro / AI Mode Foot**

Optimise automatiquement la qualité de l'image et du son grâce à l'analyse IA en temps réel. Cette fonctionnalité ajuste automatiquement les couleurs et la luminosité, et améliore le son pour offrir une expérience immersive au spectateur lors du visionnage de matchs de football. **\*\*Contrôleur de son du football AI** permet aux utilisateurs d'ajuster les volumes des voix des commentateurs et du son de fond.

-  \*: Il est possible de la configurer pour que la fonctionnalité **AI Mode Foot Pro** se lance automatiquement en reconnaissant les matchs de football. Si vous sélectionnez **Auto.**, le contenu que vous regardez est analysé en temps réel et la qualité de l'image et du son est automatiquement ajustée.

**\*\*** : La performance ou le fonctionnement du service peut varier en fonction du contenu d'origine. Le volume sonore réglé de façon individuelle peut être réinitialisé si le contenu change.

-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.
-  Les fonctionnalités prises en charge par cette fonction peuvent varier en fonction du modèle.

- **Mode Foot**

Offre une qualité d'image et de son optimale lorsque vous regardez des matchs de football.

-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

## L'utilisation du Traduire en direct

Utilisez la fonction Traduire en direct pour visionner des contenus en direct avec des sous-titres traduits dans la langue de votre choix.

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Traduire en direct](#)

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#)  
> [Paramètres Live Translate](#)

Cette fonction traduit automatiquement les sous-titres diffusés par les radiodiffuseurs. Elle ne fonctionne pas si le radiodiffuseur ne fournit pas de service de sous-titrage.

### Before use

-  La vitesse de traduction peut varier en fonction de la vitesse de réception des sous-titres et de la paire de langues.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  La disponibilité des langues prises en charge peut varier.
-  Pour utiliser cette fonction, le signal d'entrée doit être **TV** ou **Samsung TV Plus**. Cette fonction n'est pas compatible avec toutes les autres entrées ou applications externes.
-  Des paramètres de radiodiffusion peuvent être nécessaires dans certaines régions.
-  Cette fonction est prise en charge uniquement lorsque la source d'entrée est sur TV. Elle ne fonctionne pas lorsqu'une entrée externe ou une application est en cours d'utilisation.
-  Pour utiliser cette fonction, assurez-vous d'être connecté à votre compte Samsung et définissez un fournisseur de services.
-  Les performances et le fonctionnement du service peuvent varier en fonction de l'environnement réseau.

### Caution

-  L'exactitude et la fiabilité de la traduction n'est pas garantie.
-  La fonction peut être modifiée, suspendue ou supprimée à tout moment.

## Changement du Paramètres Traduire en direct

Configurez des éléments spécifiques pour l'affichage de contenus utilisant le service de traduction en temps réel.

- **Langue de diffusion**

Détectez automatiquement la langue du contenu en lecture pour la définir comme langue source de la traduction. Il est possible de régler manuellement la langue source si nécessaire.

- **Langue de traduction**

Réglez la langue de traduction des sous-titres. Certaines langues peuvent nécessiter un téléchargement. Pour télécharger une langue, le TV doit être connecté à un réseau.

- **Taille police**

Réglez la taille de la police des sous-titres traduits dans une gamme de trois tailles.

- **Position**

Déplacez la position des sous-titres traduits entre le haut, le bas, la gauche et la droite de l'écran.

- **Arrière-plan des sous-titres**

Réglez la couleur d'arrière-plan des sous-titres traduits.

# L'utilisation du Mode AI

Laissez le TV analyser l'environnement et le contenu que vous visualisez afin qu'il puisse proposer une expérience vidéo optimale.

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Paramètres Mode AI](#) > [Mode AI](#)

 /  >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Paramètres Mode AI](#) > [Mode AI](#) [Essayer](#)

 Il se peut que certaines fonctionnalités des paramètres de l'écran soient indisponibles sur l'écran d'accueil Smart Hub.

En [Mode AI](#), le TV reconnaît et analyse son environnement, le contenu et vos modes d'utilisation pour vous proposer la meilleure expérience vidéo. Vous pouvez activer ou désactiver les options ci-après. Créez votre environnement vidéo préféré.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Certains modes ou applications peuvent ne pas prendre en charge cette fonction (par ex., [Mode Jeu](#)).

- [Paramètres Mode Image AI](#) [Essayer](#)

- [Optimisé par l'IA](#)

Optimise la luminosité et offre une qualité d'image optimale en temps réel en fonction du niveau des conditions d'éclairage de votre pièce et du contenu visualisé.

- [Personnalisation de l'IA](#)

L'IA reconnaît le type de contenu en cours de visualisation (par ex., Sports, Jeux, Films, Général) et bascule automatiquement vers les paramètres de qualité d'image personnalisée.

En utilisant [Paramètres Mode de personnalisation de l'IA](#), les utilisateurs peuvent personnaliser la qualité d'image pour chaque type de contenu.

 Certains modèles, modes ou applications peuvent ne pas prendre en charge cette fonction.

 Les paramètres qui peuvent être ajustés par [Personnalisation de l'IA](#) peuvent varier selon la région.

- [Paramètres Mode de personnalisation de l'IA](#)

 Cette fonction est disponible si [Paramètres Mode Image AI](#) est défini sur [Personnalisation de l'IA](#).

- Paramètres de détail

Personnalisez les paramètres spécifiques, comme Luminosité, Contraste, Couleur et Nuance des couleurs, pour chaque type de contenu (par ex., Sports, Jeux, Films, Général).

 Les options de paramètre disponibles sous [Paramètres de détail](#) peuvent varier selon la région.

- **Paramètres Mode Son AI**

- **Amplificateur vocal actif / Amplificateur vocal actif Pro**

Analyse le bruit ambiant et fournit un son optimal en fonction du bruit.

-  Pour que cette fonction soit disponible, le commutateur de microphone au bas du TV doit être activé et la sortie audio doit être définie sur **Haut-parleur TV**. L'emplacement du commutateur de microphone peut varier en fonction du modèle ou de la zone géographique. Il se peut que le microphone sur le TV ne soit pas pris en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Le TV n'enregistre aucune donnée lorsque cette fonction est utilisée.
-  Certains modes ou applications peuvent ne pas prendre en charge cette fonction (par ex., **Mode Jeu**).

- **Son adaptatif+ / Son adaptatif pro**

Fournit une qualité audio optimale en analysant l'espace vidéo et les composants acoustiques du contenu.

-  Pour pouvoir utiliser cette fonction, le commutateur de microphone au bas du TV doit être activé et la sortie audio doit être définie sur **Haut-parleur TV**. Il se peut que le microphone sur le TV ne soit pas pris en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Le TV n'enregistre aucune donnée lorsque cette fonction est utilisée.
-  Certains modes ou applications peuvent ne pas prendre en charge cette fonction. (Par exemple, **Mode Jeu**, mode **Art** et les applications qui contrôlent le son de la TV)
-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.
-  Le nom de cette fonction peut varier en fonction du modèle.

- **Volume adaptatif** Essayer

Permet de régler automatiquement un volume spécifique pendant que vous regardez la TV. Le TV analyse votre historique de réglage du volume sur une période donnée afin de régler automatiquement le volume lorsque vous utilisez l'application ou que vous basculez sur une source d'entrée externe.

-  Cette fonction est uniquement disponible lorsque la sortie audio du TV est réglée sur **Haut-parleur TV**.
-  Certains appareils externes ou applications peuvent ne pas prendre en charge cette fonction.
-  L'activation de cette fonction affecte la fonction **Volume auto**, mais pas le contraire.
-  Cette fonction s'appuie sur votre historique de réglage du volume et peut ne pas être opérationnelle si la période de référence n'est pas significative.
-  La différence faite par cette fonction ne dépasse pas +/- 5 niveaux par rapport au volume actuel. Cette fonction ne modifie pas le volume actuel s'il est supérieur à 40.

- [Contrôleur de son AI](#) / [Paramètres Contrôleur de son AI](#) / [Paramètres Contrôleur de son AI Pro](#)

Analyse le son du contenu en cours de lecture pour régler le volume de chaque objet audio, y compris Voix, Musique et Effet (ou Voix et Fond sonore).

-  Le TV n'enregistre aucune donnée lorsque cette fonction est utilisée.
-  Certains appareils externes ou applications peuvent ne pas prendre en charge cette fonction.
-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.
-  Le nom de cette fonction peut varier en fonction du modèle.
-  Les éléments réglables avec cette fonction peuvent varier en fonction du modèle.
-  Pour utiliser cette fonction avec Bixby, assurez-vous que le TV est connecté à un réseau.
-  Pour utiliser cette fonction avec Bixby, vous devez vous inscrire et vous connecter à un Compte Samsung. Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles si vous n'êtes pas connecté à un Compte Samsung.
-  L'assistant vocal n'est disponible que dans un nombre limité de langues et les fonctions prises en charge peuvent varier d'une région à l'autre.
-  La performance ou le fonctionnement du service peut varier en fonction du contenu d'origine. Le volume sonore réglé de façon individuelle peut être réinitialisé si le contenu change.

# Utilisation de l'assistant vocal

**Vous pouvez modifier les paramètres d'un Voice Assistant après l'avoir sélectionné.**

Sélectionnez l'option Voice Assistant.

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Fonctions avancées**  
> **Voix** > **Voice Assistant** 

Sélectionnez quel **Voice Assistant** vous souhaitez pour contrôler votre TV.

- Sur les modèles qui prennent en charge la reconnaissance vocale, les utilisateurs peuvent utiliser Bixby avec l'application mobile SmartThings. Maintenez enfoncé le bouton  de la télécommande dans l'application mobile SmartThings puis dites la commande souhaitée.

 Pour utiliser cette fonction, la TV doit être connectée au réseau.

 Il se peut que cette fonction et Voice Recognition Solution Partner ne soient pas pris en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 **Voice Assistant** ne prend en charge que quelques langues et les fonctions supportées peuvent varier suivant la zone géographique.

 Il se peut que la fonction **Réveil vocal** ne soit pas prise en charge selon le modèle, **Voice Assistant** ou la zone géographique.

- **Bixby / Amazon Alexa**

 Pour utiliser l'**Voice Assistant**, suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran du TV pour activer l'**Voice Assistant** choisi.

 Pour modifier les paramètres de **Voice Assistant**, exécutez le menu Réglages sous chaque **Voice Assistant** (  
> touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Fonctions avancées** > **Voix** > **Voice Assistant**).  


 Pour activer le menu Paramètres pour chaque **Voice Assistant**, connectez-vous à chaque **Voice Assistant**.

 Pour écouter un exemple de commande vocale, reportez-vous aux menus Réglages de chaque **Voice Assistant**.

# L'utilisation du Bixby

Définissez Voice Assistant sur Bixby. Parlez dans le microphone de votre Samsung Smart Remote ou TV pour contrôler votre TV.

-  Cette fonction n'est disponible que si l'option Voice Assistant est définie sur Bixby. (🏠 > touche de direction gauche > ⚙️ [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Voix](#) > [Voice Assistant](#)) [Essayer](#)
-  Bixby n'est disponible que lorsque la TV est connectée au réseau.
-  Pour utiliser Bixby, vous devez vous enregistrer et vous connecter à votre compte Samsung. Il se peut que certaines fonctions ne soient pas prises en charge si vous n'êtes pas connecté à votre compte Samsung.
-  Bixby ne prend en charge que quelques langues et les fonctions prises en charge peuvent varier suivant la zone géographique.
-  Il se peut que Bixby ne soit pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.
-  Il se peut que le microphone sur le TV ne soit pas pris en charge selon le modèle ou la zone géographique.

## Démarrage de Bixby à l'aide de votre voix

Vous pouvez immédiatement lancer une conversation avec Bixby en disant « **Hi, Bixby** ». Dites « **Hi, Bixby** » et l'icône Bixby dans le bas de l'écran du TV sera activée en mode Écoute. Continuez à parler.

-  Lorsque la distance par rapport au TV est comprise entre 3 et 4 m, les performances sont optimales. Si Bixby ne répond pas, reportez-vous à « J'ai dit « Hi, Bixby/Alexa » mais Bixby/Alexa ne me répond pas. » dans « Résolution des problèmes ».
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Démarrage de Bixby à l'aide des touches de la Samsung Smart Remote

Vous pouvez converser avec Bixby à l'aide des boutons Samsung Smart Remote. Maintenez le bouton  enfoncé sur votre Samsung Smart Remote, énoncez la commande, puis relâchez le bouton .


Pour les détails sur la façon d'utiliser Bixby, appuyez une fois sur le bouton .

- Lorsque vous appuyez sur le bouton , l'icône  apparaît en bas à droite de l'écran. Appuyez sur la touche Sélectionner pour accéder à l'écran [Discover Bixby](#).



 Les images, boutons et fonctions de la Samsung Smart Remote peuvent différer en fonction du modèle ou de la zone géographique.

## En savoir plus sur l'écran Discover Bixby

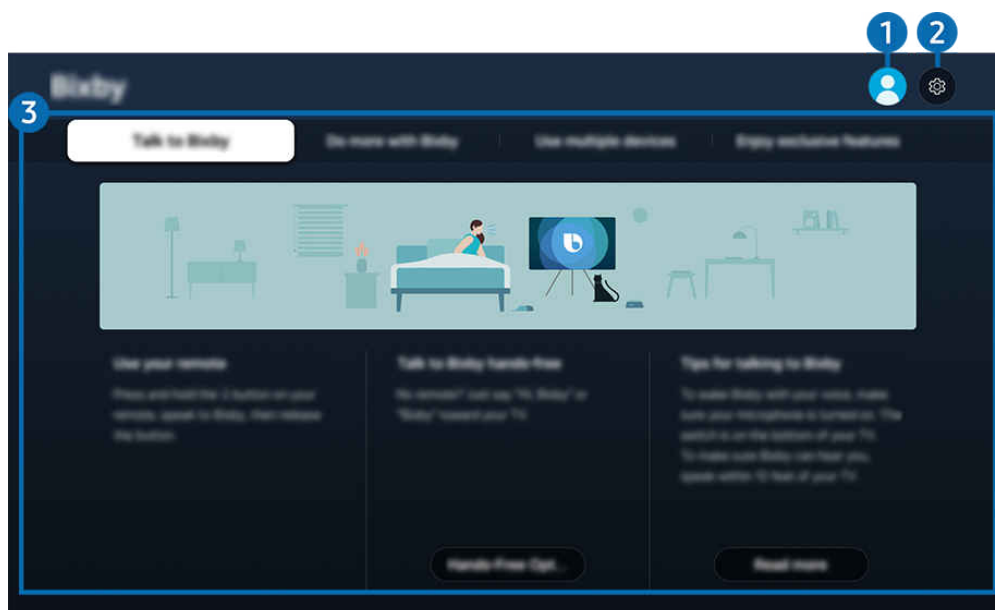

 Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

### 1 **Compte**

Déconnectez-vous après être allé à l'écran [Compte Samsung](#).

 Si vous êtes déconnecté de votre compte Samsung, sélectionnez  [Compte](#) pour vous connecter.

### 2 **Paramètres**

Vous pouvez modifier les réglages pour utiliser Bixby.

 Il se peut que ces fonctions ne soient pas prises en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

 Ces fonctions peuvent être définies dans [Paramètres Bixby](#) ( > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Voix](#) > [Paramètres Bixby](#)). [Essayer](#)

- **Réveil vocal**

Configurez les paramètres pour réveiller Bixby avec votre voix. Vous pouvez configurer les paramètres suivants : [Réveiller en mode mains libres](#), [Enregistrement de la voix](#), [Utiliser votre voix avec le micro d'une Soundbar](#), [Wake-up phrase](#), [Parlez à Bixby sans le réveiller](#), et [Sensibilité du réveil](#). (🔊) > ⚙️ [Paramètres Bixby](#) > [Réveil vocal](#))

Dans [Réveil vocal](#), réglez [Réveiller en mode mains libres](#) pour qu'il fonctionne à tout moment, et dites « Hi, Bixby » lorsque la TV est éteinte. Vous pouvez utiliser [Now brief](#) qui fournit une variété d'informations quotidiennes, même lorsque vous ne regardez pas la TV.

- ✎ Pour plus d'informations sur l'[Now brief](#), consultez « [L'utilisation du Now brief](#) ».
- ✎ Il est possible que la fonction [Réveil vocal](#) ne soit pas prise en charge en fonction du modèle et la région.
- ✎ Pour pouvoir utiliser cette fonction, le commutateur de microphone au bas du TV doit être activé. Il se peut que le microphone sur le TV ne soit pas pris en charge selon le modèle ou la zone géographique.
- ✎ Lorsque la distance par rapport au TV est comprise entre 3 et 4 m, les performances sont optimales. Si Bixby ne répond pas, reportez-vous à « [J'ai dit « Hi, Bixby/Alexa » mais Bixby/Alexa ne me répond pas.](#) » dans « [Résolution des problèmes](#) ».
- ✎ Les images, boutons et fonctions de la Samsung Smart Remote peuvent différer en fonction du modèle ou de la zone géographique.

- **Enregistrement de la voix**

Bixby peut reconnaître votre voix et fournir des résultats personnalisés. Pour utiliser cette fonction, votre voix doit être enregistrée dans votre compte.

- ✎ Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Langue et style de voix**

Vous pouvez changer la langue et le style voix de Bixby.

- ✎ Les langues du TV et des autres applications ne seront pas modifiées.
- ✎ Bixby prend en charge certaines langues uniquement.
- ✎ Cette fonction peut ne pas être prise en charge dans Bixby en fonction de la langue sélectionnée.

- **Commentaire Bixby**

Jouez un son lorsque Bixby commence et arrête l'écoute.

- ✎ Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Fonctions d'IA améliorées**

Connectez-vous à [Samsung Vision AI Compagnon](#), et obtenez des réponses d'IA plus avancées et des recommandations de contenu connexes.

- ✎ Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- [Confidentialité](#)

Vous pouvez autoriser Bixby ou lui interdire d'utiliser vos informations personnelles avec les services Bixby.

- [À propos de Bixby](#)

Affiche les conditions générales détaillées du service.

### **3** [Tous les services](#)

Vous pouvez apprendre les commandes vocales vous permettant d'utiliser Bixby dans diverses situations. Utilisez les touches fléchées pour accéder à la commande souhaitée, puis appuyez sur la touche Sélectionner. Vous pouvez utiliser le TV avec diverses commandes vocales.

## À lire avant d'utiliser les Bixby

- Les langues et fonctionnalités d'interaction vocale peuvent varier en fonction de la région.
- Si la langue définie n'est pas celle de votre pays, certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles.
- Bixby n'est disponible que lorsque la TV est connectée au réseau.
- Même si la TV est connectée au réseau, une erreur de serveur Bixby peut entraîner une absence de réponse.
- Les spécifications fonctionnelles existantes peuvent changer si Bixby est mis à jour.
- Bixby n'est disponible que sur les TVs qui prennent en charge cette fonctionnalité et qui sont accompagnés d'une télécommande dotée d'un micro.
- Certains caractères spéciaux et symboles tels que « - » ne sont pas pris en charge. Par conséquent, si un mot ou une phrase contient des symboles ou des valeurs numériques, il se peut que la fonction ne fonctionne pas correctement.
- Les résultats de la recherche peuvent ne pas être complets.
- Certaines applications peuvent être payantes. En conséquence, un contrat ou une application de service peut s'appliquer.
- Pour changer de chaîne à l'aide des commandes vocales, vous devez achever la [Trouvez votre fournisseur de services](#). [Trouvez votre fournisseur de services](#) peut être réglé dans  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Diffusion](#) > [Informations et paramètres du fournisseur de services](#). [Essayer](#)

Si les paramètres du fournisseur de services ne sont pas encore configurés, configurez-les dans  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Rétablir les paramètres par défaut](#). [Essayer](#)

 Les paramètres du fournisseur de services lors de la configuration initiale ne sont pas pris en charge dans certaines zones géographiques.

- Pour utiliser la fonction de saisie vocale de texte et la fonction de recherche, vous devez accepter que des tiers puissent collecter et utiliser vos données vocales.
- Pour utiliser la fonction Bixby, vous devez :
  - Acceptez les conditions d'utilisation de Smart Hub.
  - Accepter les instructions concernant la collecte et l'utilisation des informations personnelles concernant le service Smart Hub.
  - Accepter la collecte et l'utilisation d'informations personnelles pour le service d'interaction vocale.

## Dispositions d'utilisation de Bixby

- Le taux d'interaction vocale varie en fonction du volume/signal de la prononciation et de l'environnement ambiant (son du TV et bruit ambiant).

# L'utilisation du Mode Jeu

**Vous pouvez régler le Mode Jeu pour optimiser l'écran du TV afin d'améliorer les performances de jeu.**

## Jouer à des jeux sur un écran optimisé

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Fonctions avancées**  
> **Paramètres du mode Jeu** > **Mode Jeu**

 /  >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Fonctions avancées** > **Paramètres du mode Jeu**  
> **Mode Jeu** [Essayer](#)

 Il se peut que certaines fonctionnalités des paramètres de l'écran soient indisponibles sur l'écran d'accueil Smart Hub.

Lorsque vous connectez une console de jeu vidéo telle que PlayStation et Xbox, **Mode Jeu** est réglé sur **Auto**..

Lorsque vous connectez l'autre source de jeu, par exemple un PC, réglez **Mode Jeu** sur **Activé** via le chemin indiqué ci-dessus. Vous pouvez également régler le **Mode Jeu** rapidement à partir de Barre d'accès rapide ( > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Mode Jeu** ).

 Le chemin d'accès au menu peut varier en fonction du modèle ou de la zone géographique.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Le mode jeu ne peut pas être utilisé pour le visionnage normal sur le TV.

 L'écran peut osciller légèrement.

 Lorsque vous appuyez et maintenez enfoncé le bouton  sur la Samsung Smart Remote pendant au moins 1 seconde en **Mode Jeu**, la **Barre de jeux** apparaît. Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

 Lorsque **Mode Jeu** est activé, **Mode Image** et **Mode Son** basculent automatiquement sur **Jeux**. Il se peut que le **Mode Son** ne soit pas automatiquement activé, selon l'appareil audio sélectionné dans le menu **Sortie son**.

 Lorsque **Mode Jeu** est défini sur **Activé**, certaines fonctions ne sont pas disponibles.

 Pour utiliser un autre appareil externe sur le même port, débranchez la connexion de la console de jeu, réglez **Mode Jeu** sur **Arrêt**, puis connectez l'appareil externe au port.

 Les fonctions **Mode Jeu** utilisées pour la Nintendo Switch™ sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## Réglage des détails du Mode Jeu

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Fonctions avancées**  
> **Paramètres du mode Jeu** 

 Il se peut que ces fonctions ne soient pas prises en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

- **Point de visée virtuel** 

Vous pouvez voir le point de mire virtuel au centre de l'écran.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Détection automatique Minicarte**

Recherche et zoome automatiquement sur la mini-carte en analysant l'écran lors de l'utilisation de la fonction **Zoom sur la minicarte**.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Son Surround** 

Vous pouvez rendre vos jeux plus immersifs grâce à un son tridimensionnel profond optimisé pour les jeux.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Egaliseur dynamique d'images sombres** 

Vous pouvez facilement détecter des objets ou des ennemis se cachant dans les coins sombres en améliorant la visibilité et les détails des objets dans les scènes sombres, sans aucune influence sur le rendu des couleurs et le contraste dans les scènes plus lumineuses.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Paramètres des jeux Motion Plus** 

Vous pouvez configurer les paramètres Jeux Motion Plus.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Jeux Motion Plus**

Activez cette fonction pour obtenir une qualité d'image plus claire lorsque vous jouez à un jeu de rôle ou un jeu d'aventure avec de nombreuses scènes dynamiques.

- **Réduction de flou**

Réduisez le flou de l'écran de jeu afin d'optimiser les images rapides.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Réduc. vibrations**

Supprimez le scintillement d'un jeu vidéo pour jouer avec une qualité d'image plus claire.

- **LED Clear Motion**

Activez cette fonction pour régler le rétroéclairage LED afin que les scènes dynamiques soient plus claires.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Clear Motion**

Activez cette fonction afin que les scènes dynamiques soient plus claires.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Expert images du jeu**

Vous pouvez ajuster les options pour les caractéristiques de qualité d'image spécifiques de votre jeu.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **HDR10+ GAMING**

Le mode Basique représente le plus fidèlement l'intention créative originale du jeu. Le mode Avancé offre une représentation améliorée du contenu des jeux afin d'optimiser l'impact visuel.

- **Jeu HDR**

Conformément à la norme HGiG (HDR Gaming Interest Group), il permet de définir la qualité d'image optimale pour les jeux HDR en fonction des informations de luminosité du contenu.

 Lorsque des sources HDR sont connectées en Mode Jeu, ce menu est activé.

 Le chemin d'entrée **Jeu HDR** peut être différent sur certains modèles. (🏠) > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Fonctions avancées** > **Paramètres du mode Jeu** > **Jeu HDR**)

- **Exéc. auto. barre jeux**

Définissez s'il faut lancer automatiquement ou non la Barre de jeux, en activant/désactivant le mode jeu ou en changeant d'entrée externe.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

# Utilisation de Barre de jeux

Contrôlez facilement les paramètres de surveillance et d'amélioration du jeu en utilisant la Barre de jeux.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.


## Démarrage de la Barre de jeux

Lorsque **Mode Jeu** (🏠) > touche de direction gauche > ⚙️ **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Fonctions avancées** > (Paramètres du mode Jeu) > **Mode Jeu** est sur **Activé** ou **Auto.**, appuyez et maintenez enfoncé le bouton  de votre Samsung Smart Remote pour démarrer la **Barre de jeux**. [Essayer](#)

Pour choisir de démarrer automatiquement ou non la **Barre de jeux** lors de la modification de l'entrée externe ou de l'activation du mode jeu, activez ou désactivez la fonction **Exéc. auto. barre jeux** (🏠) > touche de direction gauche > ⚙️ **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Fonctions avancées** > **Paramètres du mode Jeu** > **Exéc. auto. barre jeux** (🎮 / 📺) > ⚙️ **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Fonctions avancées** > **Paramètres du mode Jeu** > **Exéc. auto. barre jeux**).

 Il se peut que certaines fonctionnalités des paramètres de l'écran soient indisponibles sur l'écran d'accueil Smart Hub.

## En savoir plus sur la Barre de jeux

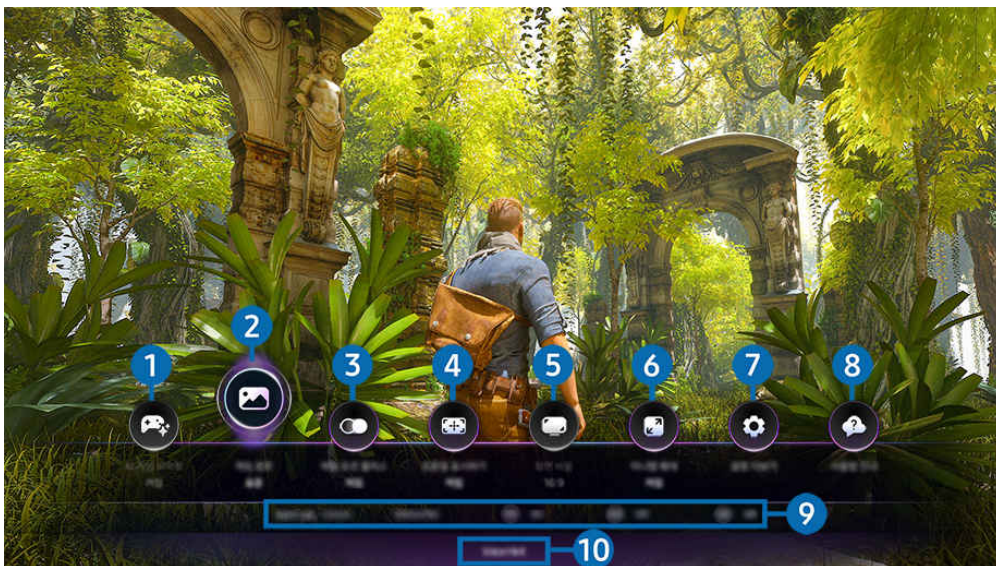

 Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

### 1 Optimiseur de jeux IA

Lorsque vous lancez un jeu, l'IA reconnaît automatiquement le titre et applique les paramètres optimaux pour le genre, comme FPS, RPG, RTS ou course.

### 2 Genre de jeu

Spécifiez le Mode Image du jeu selon le genre du jeu en cours. Pour personnaliser la qualité de l'image, sélectionnez **Personnalisé 1** ou **Personnalisé 2**.

### 3 Jeux Motion Plus

Activez cette fonction pour obtenir une qualité d'image plus claire lorsque vous jouez à un jeu de rôle ou un jeu d'aventure avec de nombreuses scènes dynamiques.

### 4 Point de visée virtuel

Vous pouvez voir le point de mire virtuel sur l'écran.

### 5 Format d'image

Vous pouvez changer le format d'écran de **16:9** (réglage précédent) à Ultra large (**21:9** ou **32:9**).

-  Vous ne devez régler la résolution de votre PC qu'une seule fois au premier usage.
-  Le format d'écran de la **Barre de jeux** ne peut être changé que lorsque la résolution Ultra large est prise en charge par un jeu ou un PC. La prise en charge ou non du format d'écran de **21:9** et **32:9** dépend du titre du jeu, par conséquent, veuillez à consulter la société de jeu.

### 6 Zoom sur la minicarte

Utilisez les boutons directionnels et le bouton Sélectionner de la télécommande pour effectuer un zoom sur des zones spécifiques de l'écran de jeu et ajuster la taille d'agrandissement.



- Pour connaître la résolution prise en charge de Minimap, reportez-vous au tableau ci-dessous.

| Format d'écran de la Barre de jeux | Résolution définie sur le PC |
|------------------------------------|------------------------------|
| 16:9                               | 3840 x 2160 (60/*120 Hz)     |
| 21:9                               | 2560 x 1080 (60/*120 Hz)     |
|                                    | 3840 x 1600 (60/*120 Hz)     |
| 32:9                               | 3840 x 1080 (60/*120 Hz)     |

-  \*: Il se peut que la fréquence de rafraîchissement ne soit pas prise en charge selon le modèle.

## 7 Plus de paramètres

Configurez les paramètres spécifiques selon vos préférences.

## 8 Guide d'assistance

Affichez les détails sur la façon d'utiliser chaque élément de menu.

## 9 Affichage de l'état actuel

- **Retard d'affichage**: Indique l'état du décalage de l'entrée de jeu.
- **Résolution**: Indique la résolution du jeu en cours.
- **IPS**: Affiche le nombre d'images par seconde en temps réel. Si la **VRR** est active, la fréquence d'images change.
- **HDR** : Affiché comme **Activé** lorsque vous jouez à un jeu en HDR.
- **VRR**: Affiche la fréquence de rafraîchissement variable.

## 10 Conseil vocal

Affichez **Conseil vocal** pour contrôler les fonctions en utilisant des commandes vocales.

 Pour plus d'informations sur **Voice Assistant**, consultez « Utilisation de l'assistant vocal ».

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## L'utilisation du FreeSync

La fonction FreeSync vous permet de jouer à des jeux sans interruption ni retard vidéo. Pour utiliser la fonction FreeSync, activez la fonction FreeSync de l'appareil externe.

 Il se peut que la fonction FreeSync (VRR) ne soit pas prise en charge selon le modèle.

 Pour les résolutions pour lesquelles FreeSync est pris en charge, reportez-vous à « Résolutions prises en charge pour FreeSync (VRR) ».

 Les QN990H, QN990F, The Frame (LS03FW, LS03HW) prennent en charge FreeSync Premium Pro uniquement lorsque la source d'entrée est connectée via MICRO HDMI.

 Le The Frame (LS03HA) prend en charge FreeSync Premium uniquement lorsque la source d'entrée est connectée via HDMI 4.

## Réglage de la vue du jeu en Super ultra large

Réglez la résolution de l'écran de votre PC pour qu'elle corresponde au format d'écran sélectionné dans la [Barre de jeux](#) avant d'activer le jeu en Super ultra large.

Si le téléviseur est connecté à un ordinateur et que le [Mode Jeu](#) est réglé sur [ACTIVE](#) ou [Auto.](#), le grand écran ([21:9](#) ou [32:9](#)) est activé à partir de la [Barre de jeux](#).

- ✎ Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge selon le modèle et la zone géographique.
- ✎ Vérifiez si le jeu prend en charge la résolution Ultra large ([21:9](#) ou [32:9](#)).
- ✎ Si vous réglez la résolution sur votre PC pour la première fois, vous pouvez changer le format d'écran par le biais de la [Barre de jeux](#) sur votre TV.

| Format d'écran de la Barre de jeux | Résolution définie sur le PC |
|------------------------------------|------------------------------|
| <a href="#">21:9</a>               | 3840 x 1600 (60 Hz)          |
|                                    | * 3840 x 1600 (120 Hz)       |
|                                    | 2560 x 1080 (60 Hz)          |
|                                    | 2560 x 1080 (120 Hz)         |
| <a href="#">32:9</a>               | 3840 x 1080 (60 Hz)          |
|                                    | 3840 x 1080 (120 Hz)         |

- ✎ \*: De même, selon le modèle, il est possible que la résolution ne soit pas prise en charge.
- ✎ Les résolutions prises en charge peuvent différer selon le modèle ou le port HDMI connecté au PC.
- ✎ Après avoir réglé la résolution, vérifiez si l'écran du PC ou du Mac change lorsque vous changez le format d'écran sur la [Barre de jeux](#) de votre TV.
- ✎ Cette fonction n'est pas prise en charge par tous les systèmes d'exploitation ou appareil.
- ✎ Si l'appareil externe connecté est un appareil de jeu, la fonction ne fonctionne pas même si vous changez le nom de Source à « PC ».

**⚠ Pendant que vous jouez à un jeu, le format d'écran ne peut pas être changé. Avant d'exécuter un jeu, sélectionnez d'abord le rapport d'écran souhaité sur la barre de jeu, puis exécutez le jeu. Pour certains jeux, vous devez faire correspondre la résolution du jeu avec le rapport d'écran sélectionné dans la barre de jeu.**

## Modification de la position de l'écran Super ultra large

Lorsque vous jouez à un jeu à la résolution Super ultra large, vous pouvez ajuster la position de l'écran de jeu à la hauteur de vos yeux.

Avec la résolution Super ultra large, utilisez les boutons  $\wedge/\vee$  (chaîne) pour déplacer la position de l'écran vers le haut, le centre ou le bas.

## Configuration des paramètres de jeu à 144 Hz / 165 Hz / 240 Hz

Cette fonction permet de jouer à 144 Hz, 165 Hz ou 240 Hz, selon le modèle.

- Les résolutions prenant en charge 144 Hz / 165 Hz / 240 Hz sont les suivantes :

| Format d'écran de la Barre de jeux | Résolutions prises en charge à 144 Hz    | Résolutions prises en charge à 165 Hz    | Résolutions prises en charge à 240 Hz    |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 16:9                               | 1920 x 1080p à 144<br>3840 x 2160p à 144 | 1920 x 1080p à 165<br>3840 x 2160p à 165 | 1920 x 1080p à 240<br>3840 x 2160p à 240 |
| 21:9                               | 2560 x 1080p à 144<br>3840 x 1600p à 144 | 2560 x 1080p à 165<br>3840 x 1600p à 165 | 2560 x 1080p à 240<br>3840 x 1600p à 240 |
| 32:9                               | 3840 x 1080p à 144                       | 3840 x 1080p à 165                       | 3840 x 1080p à 240                       |




 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

 Reportez-vous à la section « Taux de rafraîchissement pris en charge » pour connaître les taux de rafraîchissement pris en charge par modèle.

## Dépannage de l'écran de jeu et des problèmes audio

Après avoir changé le format d'écran sur la [Barre de jeux](#), si l'écran et le son du jeu ne sont pas émis pas correctement, essayez de résoudre les problèmes comme indiqué ci-dessous.


- Vérifiez si le jeu prend en charge la résolution Ultra large ou si votre PC prend en charge la résolution Ultra large.
- Redémarrez le jeu après l'avoir quitté.
- Sélectionnez la même résolution que celle de la [Barre de jeux](#).
- Lorsque le format d'écran change correctement, l'écran apparaît comme indiqué ci-dessous.
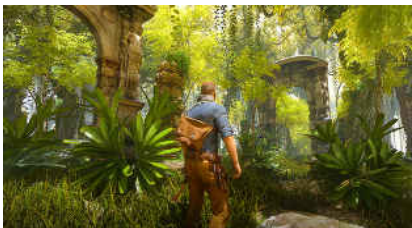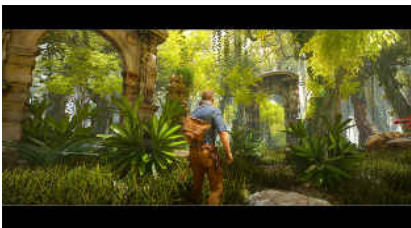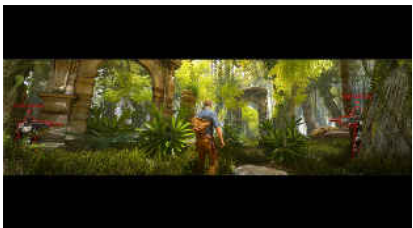
| 16:9                                                                                | 21:9                                                                                 | 32:9                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |

## L'utilisation du Now brief

Même lorsque la TV est éteinte, vous pouvez accéder facilement à des informations quotidiennes utiles grâce à l'écran intelligent, qui s'allume lorsqu'un utilisateur est détecté ou lorsqu'il est activé par la voix.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

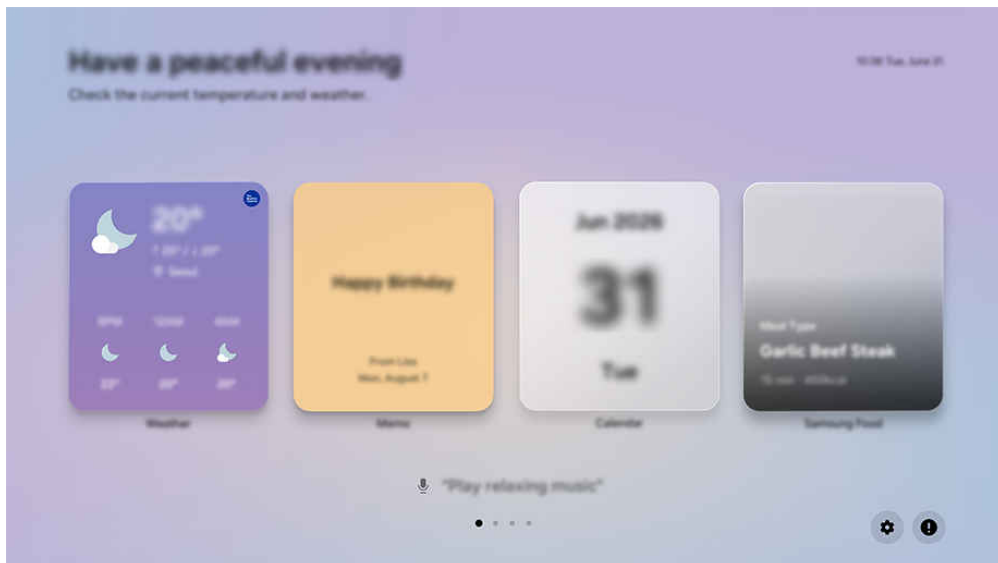

 Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

## Démarrage de Bixby à l'aide de votre voix

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Fonctions avancées** > **Now brief** > **Activer avec Voix**

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Fonctions avancées** > **Voix** > **Réveiller en mode mains libres** > **Toujours**

 L'emplacement de cette fonction peut varier en fonction du modèle ou de la zone géographique.

Lorsque le TV est éteint, dites « **Hi, Bixby** ». Vous pouvez utiliser **Now brief** qui fournit une variété d'informations quotidiennes, même lorsque vous ne regardez pas la TV.

 Lorsque la distance par rapport au TV est comprise entre 3 et 4 m, les performances sont optimales. Si Bixby ne répond pas, reportez-vous à « J'ai dit « Hi, Bixby/Alexa » mais Bixby/Alexa ne me répond pas. » dans « Résolution des problèmes ».

 Si vous ne souhaitez pas utiliser **Papiers peints** ou **Contenu** depuis **Now brief**, allez dans **Paramètres Now brief** depuis l'écran **Now brief**, puis désactivez **Papiers peints** ou **Contenu**.

## Démarrage du Now brief par la détection d'utilisateur

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Fonctions avancées** > **Now brief** > **Activer avec Détection des utilisateurs**

Allumez **Now brief** pour afficher automatiquement l'écran du **Now brief** si un utilisateur est détecté à proximité, même si l'écran TV est éteint. **Now brief** peut être activé dans  > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Fonctions avancées** > **Now brief**. [Essayer](#)

-  Les utilisateurs sont détectés par les sons et les mouvements autour du TV.
-  Les utilisateurs peuvent ne pas être détectés correctement, en fonction de l'environnement dans lequel le TV est utilisé. Si c'est le cas, dites « **Hi, Bixby** » pour activer Bixby, puis activez le **Now brief**. ( > **Paramètres Bixby** > **Réveil vocal** > **Réveiller en mode mains libres** > **Toujours**)
-  Les images, boutons et fonctions de la Samsung Smart Remote peuvent différer en fonction du modèle ou de la zone géographique.
-  Si le **Mode Nuit** est activé dans **Now brief** > **Paramètres Now brief** > **Paramètres**, les utilisateurs ne sont pas détectés quand il fait sombre autour d'eux.
-  Lorsque le **Programme inactif** est activé dans **Now brief** > **Paramètres Now brief** > **Paramètres** > **Détection des utilisateurs**, les utilisateurs ne sont pas détectés pendant une période de temps définie.

Le modèle OLED active automatiquement la fonction **Protection du panneau** lorsque vous arrêtez votre TV après une utilisation pendant une période prolongée. Lorsque la fonction **Protection du panneau** est active, la fonction de détection d'utilisateur Now brief se désactive temporairement.

## Commencer en appuyant sur le bouton Sélectionner de la télécommande

 > bouton directionnel gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Fonctions avancées** > **Now brief** > **Activer avec la télécommande**

Lorsque le TV est éteint, appuyez sur le bouton Sélectionner de la télécommande pour afficher le **Now brief**.

-  Pour éteindre l'écran du **Now brief**, maintenez enfoncé le bouton  de la télécommande.
-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

## Informations fournies dans Now brief

La météo, les notes, SmartThings (Conseils Domicile, App. ph.), la musique et de nombreuses autres formes d'informations quotidiennes utiles sont fournies.

Utilisez **Paramètres Now brief** > **Contenu** pour configurer les paramètres afin de n'afficher que certains **Contenu**.

-  Les **Contenu** pris en charge peuvent varier en fonction du modèle, de la région et de l'environnement dans lequel le service est utilisé.

## Définir le fond d'écran pour Now brief

Sur l'écran [Now brief](#), sélectionnez [Paramètres Now brief](#) et définissez le fond d'écran.

Choisissez une image de fond d'écran ou désactivez le fond d'écran à partir de [Paramètres Now brief](#) > [Papiers peints](#).

 Les images enregistrées à partir de [Fond d'écran génératif](#) peuvent être utilisées en tant que Papiers peints. Pour plus d'informations, reportez-vous à « [À propos de la Fond d'écran génératif](#) ».

## Modification des paramètres de Now brief

Sur l'écran [Now brief](#), utilisez le menu [Paramètres Now brief](#) pour modifier les paramètres.

- [Détection des utilisateurs](#)

Accédez à [Paramètres Now brief](#) > [Paramètres](#) et configurez les paramètres [Paramètres Détection des utilisateurs](#), [Sensibilité](#) ou [Programme inactif](#). [Programme inactif](#) désactive la fonction [Détection des utilisateurs](#) pendant une période de temps définie.

- [Délai de mise en veille de l'écran](#)

Ajustez la durée de la minuterie d'arrêt à partir de [Paramètres Now brief](#) > [Paramètres](#) > [Délai de mise en veille de l'écran](#).

- [Mode Nuit](#)

Naviguez jusqu'à [Paramètres Now brief](#) > [Paramètres](#) et activez le [Mode Nuit](#) afin d'éviter au [Now brief](#) de s'allumer lorsque l'environnement s'assombrit, même si un utilisateur est détecté.

- [Boucle auto](#)

Ajustez la durée de transition des pages à partir de [Paramètres Now brief](#) > [Paramètres](#) > [Boucle auto](#).

- [Ajustement automatique des contenus](#)

L'ordre des widgets est ajusté automatiquement en fonction de la fréquence à laquelle vous les utilisez et de la fréquence à laquelle ils sont mis à jour.

- [Ajuster la position](#)

Ajustez les informations de localisation de votre TV [Paramètres Now brief](#) > [Paramètres](#) > [Ajuster la position](#).

 Pour utiliser cette fonction, assurez-vous que le produit est enregistré avec l'application mobile SmartThings.

- [Astuces](#)

Découvrez plusieurs astuces et appuyez sur le bouton Essayer pour essayer une fonction instantanément.

# Configuration de l'écran de démarrage

Configurez les paramètres de l'écran de démarrage qui s'affichera lors de l'activation du TV ou de l'utilisation du contenu.

## Lancement automatique de Smart Hub

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Fonctions avancées** > **Option de l'écran de démarrage** > **Démarrer avec l'accueil Smart Hub** [Essayer](#)

L'activation de **Démarrer avec l'accueil Smart Hub** lance automatiquement Smart Hub lorsque la TV est allumée. Accédez à cette option pour activer ou désactiver la fonction.

## Lancement automatique de Samsung TV Plus

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Fonctions avancées** > **Option de l'écran de démarrage** > **Exécuter Samsung TV Plus automatiquement**

Lance automatiquement Samsung TV Plus lorsque votre TV est allumée. Si cette option est désactivée, la dernière source utilisée s'affiche.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Lancement automatique de l'application Samsung Business TV

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Option de l'écran de démarrage** > **Exécuter Samsung Business TV automatiquement**

Si l'option **Exécuter Samsung Business TV automatiquement** est définie sur **Activé**, l'application **Samsung Business TV** est automatiquement lancée lorsque vous allumez le téléviseur. Vous pouvez également activer ou désactiver cette fonction. Appuyez sur le bouton Sélectionner dans le menu actuel.

Pour pouvoir utiliser l'application **Samsung Business TV** avec votre téléviseur, installez l'application depuis Google Play Store ou App Store. Utilisez l'application **Samsung Business TV** en suivant les instructions d'écran sur l'appareil mobile.

 Lorsque **Exécuter Samsung Business TV automatiquement** est réglé sur **Activé** alors que **Exécuter automatiquement la dernière application** est mis sur **Activé**, l'application **Samsung Business TV** s'ouvre automatiquement lorsque votre téléviseur est allumé.

 Ceci est disponible avec Android 6.0/iOS 9.0 ou supérieur.

 L'application **Samsung Business TV** sur Barre d'accès rapide est installée automatiquement lorsque vous acceptez le contrat de service, ainsi que la collecte et l'utilisation de vos données personnelles.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Diffusion automatique en mode Multi View

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#)  
> [Option de l'écran de démarrage](#) > [Exécuter automatiquement la diffusion Multi View](#) 

La diffusion de contenu YouTube depuis l'appareil mobile affiche automatiquement le contenu sur Multi View.

 Celui-ci est disponible à l'écran pour tout(e) diffusion, périphérique mobile ou application prenant en charge le mode Multi View.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

## Réplication automatique à partir de Multi View

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#)  
> [Option de l'écran de démarrage](#) > [Exécuter automatiquement la réplication MultiView](#)

Si vous répliquez l'écran de votre appareil mobile, la fonction [Multi View](#) affiche automatiquement l'écran de l'appareil. Accédez à cette option pour activer ou désactiver la fonction.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Lancement automatique de Multi View lors de la rotation

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#)  
> [Option de l'écran de démarrage](#) > [Exécuter automatiquement Multi View en cas de rotation](#)

Multi View s'exécute automatiquement lorsque vous faites pivoter l'écran en mode portrait.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

 Cette fonction est activée lorsque Accessoire à rotation automatique (vendu séparément) est connecté.

## Lancement automatique de la dernière application utilisée

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#)  
> [Option de l'écran de démarrage](#) > [Exécuter automatiquement la dernière application](#) 

Si l'option [Exécuter automatiquement la dernière application](#) est définie sur [Activé](#), la dernière application utilisée est automatiquement lancée lorsque vous allumez le TV. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction. Appuyez sur le bouton Sélectionner dans le menu actuel.

 Cette fonction n'est pas prise en charge par toutes les applications.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

# Fonctions Regarder la télévision et Enregistrer

Utilisez une variété de fonctions pratiques proposée par votre TV Samsung tout en regardant la TV. Vous pouvez également modifier votre liste de chaînes et créer une liste de chaînes favorites.

## Utilisation de Guide


Affichez les programmes quotidiens des différentes chaînes sur un seul écran.

Appuyez sur le bouton  $\wedge/\vee$  (chaîne) ou GUIDE pour accéder à l'écran du **Guide**.

Dans le **Guide**, vous pouvez consulter la programmation quotidienne de chaque station, des informations sur les programmes, choisir un programme à regarder et planifier un visionnage ou un enregistrement.

-  Le bouton utilisé pour accéder à l'écran du Guide peut varier selon le modèle.
-  Les paramètres du Fournisseur de services lors de la configuration initiale ne sont pas pris en charge dans certaines zones géographiques.
-  Il est possible que la fonction Enregistrer ne soit pas prise en charge en fonction du modèle et la région.
-  Pour accéder aux informations ou aux fonctions supplémentaires fournies dans le **Guide** à partir de chaînes analogiques, vous devez définir le Fournisseur de services pendant la phase de configuration initiale.
-  Pour consulter le **Guide**, vous devez d'abord configurer **Heure** (🏠) > touche de direction gauche > ⚙️ **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Heure**).
-  Pour plus de détails sur l'utilisation de la télécommande, reportez-vous au guide d'image en haut à droite.

## À propos de l'écran du Guide

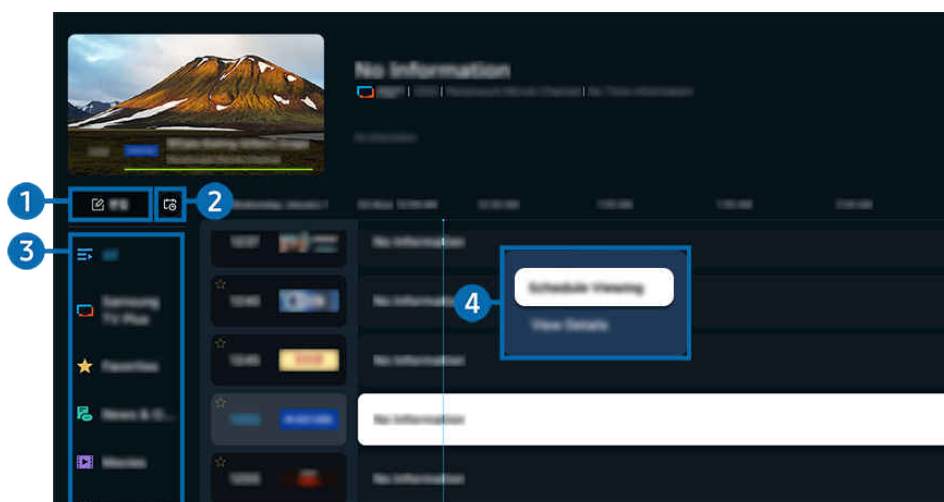

 Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

### 1 Modif.

Modifie les chaînes enregistrées sur le TV.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Utilisation de la fonction de modification des chaînes](#) ».

### 2 Gestionnaire prog.

Affichez, modifiez ou supprimez vos programmes d'affichage.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Configuration d'un visionnage planifié](#) ».

### 3 Filtrage des chaînes

Affichez les chaînes et les programmes classés par type.

#### 4 Options supplémentaires liées aux programmes

Naviguez jusqu'au programme souhaité et maintenez le bouton Sélectionner enfoncé pour accéder aux options suivantes :

 Il se peut que ces fonctions ne soient pas prises en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

- [Programmer visionnage](#)

Vous pouvez programmer le visionnage d'une émission à venir.

- [Annuler le visionnage programmé](#)

Vous pouvez annuler des visionnages programmés.

- [Afficher les infos](#)

permet d'afficher des informations détaillées sur le programme sélectionné. Les informations peuvent varier ou ne pas être disponibles en fonction du signal de diffusion.

- [Enregistrer](#)

Vous pouvez enregistrer un programme en cours.

- [Arrêter](#)

Vous pouvez arrêter la fonction d'enregistrement en cours d'exécution.

- [Modifier la durée d'enregistrement](#)

permet de modifier les heures de début et de fin des enregistrements d'émissions à venir.

- [Programmer enregistrement](#)

permet de programmer l'enregistrement d'une émission à venir.

- [Annuler l'enregistrement programmé](#)

Vous pouvez annuler des enregistrements programmés.

## Utilisation des fonctions supplémentaires du Guide

Depuis le [Guide](#), appuyez sur le bouton  ou  pour utiliser des fonctions supplémentaires.

 Il se peut que ces fonctions ne soient pas prises en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

- [Filtrage des chaînes](#)

Vous pouvez afficher les chaînes et les programmes classés par type défini dans la [Liste des chaînes](#).

- [Gestionnaire prog.](#)

Vous pouvez voir l'écran [Gestionnaire des programmes et enregistrements](#) ou [Gestionnaire prog.](#).

 Pour plus d'informations sur l'[Programmer enregistrement](#), consultez « [Enregistrement de programmes](#) ».

 Pour plus d'informations sur l'[Programmer visionnage](#), consultez « [Configuration d'un visionnage planifié](#) ».

- [Type antenne](#)

Vous pouvez modifier le type des signaux de diffusion que la TV reçoit.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction du signal de diffusion entrant.

# Enregistrement de programmes

Enregistrez un programme en cours ou à venir en utilisant un périphérique USB plutôt qu'un magnétoscope.

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  Connectez un périphérique USB pour utiliser les fonctions d'enregistrement du TV. Avant d'utiliser une fonction d'enregistrement, lisez attentivement toutes les précautions d'usage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Avant d'utiliser les fonctions Enregistrement et Timeshift ».
-  Vous ne pouvez enregistrer que les programmes reçus par une antenne.
-  Le symbole  apparaît en regard des programmes et des chaînes dont l'enregistrement est programmé.

## Les options d'enregistrement instantané et planifié depuis le guide

- **Enregistrer**
  1. Sélectionnez un programme en cours de diffusion et appuyez sur le bouton Sélectionner.
  2. Sélectionnez **Enregistrer** dans le menu contextuel pour commencer l'enregistrement.
- **Programmer enregistrement**
  1. Sélectionnez un programme dont la diffusion est planifiée, puis appuyez sur le bouton Sélectionner.
  2. Sélectionnez **Programmer enregistrement** dans le menu contextuel pour programmer l'enregistrement.

## Enregistrement pendant le visionnage d'un programme

- **Enregistrer**
  1. Sur la Samsung Smart Remote, appuyez sur le bouton  ou .
  2. Utilisez les boutons directionnels pour naviguer jusqu'au pavé de commande.
  3. Sélectionnez **Enregistrer** pour commencer l'enregistrement.

 Ou appuyez sur le bouton  pendant que vous regardez la télévision.
- **Programmer enregistrement**
  1. Appuyez sur le bouton Sélectionner pendant que vous regardez un programme pour charger la fenêtre des détails du programme.
  2. Utilisez le bouton directionnel gauche ou droit pour naviguer jusqu'à un programme dont la diffusion est planifiée, puis appuyez sur le bouton Sélectionner.
  3. Sélectionnez **Programmer enregistrement** pour planifier l'enregistrement du programme.

## Utilisation de l'écran du gestionnaire de planification des enregistrements

1. Sur la Samsung Smart Remote, appuyez sur le bouton  ou .
2. Utilisez les boutons directionnels pour naviguer jusqu'au pavé de commande.
3. Sélectionnez [Gestionnaire prog.](#) ou [Enregistrements](#) pour accéder à l'écran [Gestionnaire des programmes et enregistrements](#).

L'écran [Gestionnaire des programmes et enregistrements](#) affiche les options suivantes :

 Les options de menus affichées peuvent varier en fonction du modèle ou de la zone géographique.

- [Enregistrements](#)

Regardez des Enregistrements.

 Les boutons affichés à l'écran varient en fonction du fichier en cours de lecture. Pour plus d'informations sur les commandes de lecture, consultez la section « [Boutons et fonctions disponibles lors de l'enregistrement d'un programme ou avec Timeshift](#) ».

 Dans la liste, sélectionnez un enregistrement que vous souhaitez visionner. La lecture de l'enregistrement sélectionné commence.

 Placez le pointeur sur un enregistrement pour afficher les options [Lire](#), [Supprimer](#), et [Afficher les infos](#) dans le menu de droite.

- [Programmer enregistrement](#)

Naviguez jusqu'à [Calendriers](#) et appuyez sur [Programmer enregistrement](#). Ajoutez, modifiez ou annulez une planification d'enregistrement de programme.

 Spécifiez les paramètres [Antenne](#), [Canal](#), [Répétition](#), [Date](#), [Heure de début](#), et [Heure de fin](#), puis sélectionnez [Enregistrer](#) pour planifier l'enregistrement d'un programme spécifique à une heure et une date déterminées.

 Il est possible de créer jusqu'à trente événements de [Programmer visionnage](#) et de [Programmer enregistrement](#).

 Assurez-vous que le paramètre [Heure](#) ( > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Heure](#)) de votre TV est correct.

- [Modif.](#)

Vous pouvez définir le début et la fin d'un enregistrement programmé. Vous pouvez définir l'heure de début jusqu'à 10 minutes avant le début du programme et l'heure de fin jusqu'à 10 minutes après la fin du programme.

- [Supprimer](#)

Supprimez un enregistrement planifié.

- [Afficher les infos](#)

Consultez les informations détaillées sur un enregistrement planifié.

- Paramètres

- Démarrer l'enregistrement tôt

Changez ce paramètre de sorte que l'enregistrement commence légèrement plus tôt que l'heure de début du programme indiquée dans le Guide.

- Poursuivre l'enregistrement après

Changez ce paramètre de sorte que l'enregistrement se termine légèrement plus tard que l'heure de fin du programme indiquée dans le Guide.

- Informations sur les symboles

Permet de fournir aux utilisateurs les informations sur le symbole et l'explication concernant une icône utilisée dans le gestionnaire de programme.



Les menus peuvent ne pas s'afficher dans certaines régions ou sur certains modèles.

## Configuration d'un visionnage planifié

Configurez la TV pour afficher une chaîne ou un programme spécifique à une heure et une dates déterminées.

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  L'icône  apparaît en regard des émissions qui ont été configurées pour un visionnage programmé.
-  Pour planifier un visionnage, vous devez d'abord régler l'horloge de votre TV ( > touche de direction gauche >   
[Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Heure](#)) et régler l'heure.

### Utilisation des options de visionnage pré-programmées depuis l'écran Guide.

Sur l'écran [Guide](#), sélectionnez un programme à regarder, appuyez sur la touche Sélectionner, puis sélectionnez [Programmer visionnage](#) dans le menu contextuel qui apparaît.

### Utilisation des options d'affichage programmé pendant la visualisation d'un programme

1. Appuyez sur le bouton Sélectionner pendant que vous regardez la TV.
2. La fenêtre d'informations sur le programme s'affiche.
3. Au moyen de la touche de direction gauche ou droite, sélectionnez un programme qui sera diffusé.
4. Appuyez sur la touche Sélectionner, puis sélectionnez [Programmer visionnage](#) pour planifier le visionnage de ce programme.

## Utilisation de l'écran du gestionnaire de planification d'un visionnage

1. Sur la Samsung Smart Remote, appuyez sur le bouton  ou .
2. Utilisez les boutons directionnels pour naviguer jusqu'au pavé de commande.
3. Sélectionnez [Gestionnaire prog.](#) ou [Enregistrements](#) pour accéder à l'écran [Gestionnaire des programmes et enregistrements](#).

 Les options de menus affichées peuvent varier en fonction du modèle ou de la zone géographique.

- [Programmer visionnage](#)

Naviguez jusqu'à [Calendriers](#) et appuyez sur [Programmer visionnage](#). Ajoutez, modifiez ou annulez une planification de visionnage de programme.

 Il est possible de créer jusqu'à trente événements de [Programmer enregistrement](#) et de [Programmer visionnage](#).

 Assurez-vous que le paramètre [Heure](#) ( > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Heure](#)) de votre TV est correct.

- [Modif.](#)

Vous pouvez définir l'heure de démarrage d'un visionnage programmé. Si vous choisissez un programme à partir du [Guide](#), vous pouvez régler l'[Heure de début](#) jusqu'à 10 minutes avant le début du programme.

- [Supprimer](#)

Vous pouvez supprimer les affichages programmés.

- [Afficher les infos](#)

Vous pouvez afficher des informations détaillées sur les affichages programmés.

## L'utilisation du Timeshift

Regardez les scènes que vous avez manquées et revenez à des moments précis du programme à l'aide de la fonction Timeshift.

Pour activer la fonction Timeshift pendant que vous regardez un programme, appuyez sur le bouton  ou , puis utilisez les boutons directionnels de la télécommande pour sélectionner **Timeshift** ou appuyez sur le bouton .

[Essayer](#)

Enregistrez le programme en cours de visionnage sur un périphérique USB pour mettre en pause des scènes spécifiques, regarder des scènes manquées ou revenir en arrière à des moments précis du programme.

-  Lorsque la fonction Timeshift est en cours d'exécution, certaines fonctions ne sont pas disponibles dans  > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Diffusion**.
-  Pour utiliser Timeshift, vous devez connecter un périphérique USB pour l'enregistrement.
-  Avant d'utiliser la fonction Timeshift, lisez toutes les précautions d'usage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Avant d'utiliser les fonctions Enregistrement et Timeshift ».
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

# Boutons et fonctions disponibles lors de l'enregistrement d'un programme ou avec Timeshift

Il s'agit des commandes et options disponibles lors de l'enregistrement de programmes et de l'utilisation de Timeshift.

Appuyez sur le bouton directionnel bas pour afficher le pavé de commande avec les options suivantes :

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Les boutons et fonctions disponibles peuvent varier.

- **Pause / Lire**

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes lorsque la vidéo est suspendue. Notez que lorsque la vidéo est suspendue, le TV ne diffuse pas le son.

- **Remboninage lent** ou **Avance lente** : Utilisez le bouton  ou  pour effectuer un reculer ou avancer lentement. Les vitesses disponibles sont 1/8, 1/4 et 1/2. En mode lent, appuyez plusieurs fois sur le bouton correspondant pour augmenter rapidement la vitesse jusqu'à 3 fois. Pour reprendre la lecture à la vitesse normale, sélectionnez le bouton .

 Lorsque vous utilisez la fonction **Remboninage lent**, vous pouvez voir la différence de temps entre la durée du programme enregistré et la durée de rembobinage.

- **Reculer / Avancer la lecture**

Appuyez sur la touche de direction haut pour déplacer la sélection vers la barre de contrôle de lecture, puis sélectionnez les touches de direction gauche ou droite dans la barre de contrôle de lecture pour avancer ou revenir en arrière de 10 secondes dans la vidéo.

 Lorsque la fonction de recul est activée, vous pouvez afficher la différence entre la durée d'enregistrement en cours et la durée de rembobinage.

- **Rembobiner / Avance rapide**

Utilisez le bouton  ou  pour rembobiner ou avancer rapidement.

 Cette fonction n'est pas disponible lorsque vous regardez un programme en cours de diffusion.

- **Arrêter enregistrement / Arrêter Timeshift**

Permet d'arrêter l'enregistrement ou la fonction Timeshift.

- **Enregistrer**

Vous pouvez passer de la fonction Timeshift à la fonction d'enregistrement. Lorsque vous passez à la fonction d'enregistrement, vous pouvez inclure le contenu enregistré par la fonction Timeshift dans le nouvel enregistrement.

 Cette fonction n'est disponible que si la fonction Timeshift est en cours d'exécution.

- **Modifier la durée d'enregistrement**

Vous pouvez définir la période pendant laquelle le programme sera enregistré.

 Cette fonction n'est disponible qu'au cours de l'enregistrement d'un programme.

- **Accéder à TV en direct**

Lorsque vous utilisez la fonction Timeshift pour visionner une scène précédente, sélectionnez **Accéder à TV en direct** pour revenir à la télévision en direct.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Informations**

Charge une fenêtre contenant des informations sur le programme en cours d'enregistrement ou pour lequel la fonction Timeshift a été activée.

- **Programmer visionnage / Programmer enregistrement**

Ajoutez une planification de visionnage ou d'enregistrement.

## Utilisation de la liste des chaînes

Changez de chaîne ou vérifiez les programmes sur d'autres chaînes.

Utilisez l'écran [Liste des chaînes](#) pour changer de chaîne ou voir les programmes diffusés sur d'autres chaînes numériques. Sur la télécommande standard, appuyez sur le bouton CH LIST.

### Accès à la liste des chaînes

Maintenez enfoncé le bouton  $\wedge/\vee$  (Canal) pour ouvrir la [Liste des chaînes](#).

### Utilisation des fonctions de l'écran de la liste des chaînes

Les icônes de l'écran [Liste des chaînes](#) indiquent ce qui suit :

- ★ : chaîne favorite.
-  : Une chaîne verrouillée.
-  : Chaîne nécessitant une carte CI.

Les options suivantes sont accessibles en haut à gauche de l'écran [Liste des chaînes](#).

- [Hertzien](#), [Câble](#) ou [Satellite](#)

Permet de choisir entre [Hertzien](#), [Câble](#) et [Satellite](#).

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction du signal de diffusion entrant.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- [Trier](#)

Trie la liste par [Numéro](#) ou [Nom](#).

 Cette option s'applique uniquement aux chaînes numériques et n'est pas toujours disponible.

Appuyez sur le bouton directionnel gauche sur l'écran [Liste des chaînes](#) pour accéder aux options suivantes :

- [Modifier les chaînes](#)

Modifie les chaînes enregistrées sur votre TV.

- [Tous](#)

Affiche les chaînes qui ont été recherchées automatiquement.

 Les chaînes reçues selon le mode de réception sélectionné ([Hertzien](#), [Câble](#) ou [Satellite](#)) sont affichées.

- [Samsung TV Plus](#)

Lorsque le TV est connecté à Internet, vous pouvez visionner des programmes populaires ou sélectionner chaque thème via une chaîne virtuelle à tout moment. De même qu'avec les chaînes standard, la TV fournit les programmes quotidiens pour [Samsung TV Plus](#).

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- [Genre](#)

Sélectionnez un genre pour trier et afficher des chaînes spécifiques en fonction de vos préférences.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- [Type de canal](#)

Permet de filtrer la liste afin d'inclure les chaînes correspondant au type sélectionné. Cependant, [Type de canal](#) ne peut être utilisé qu'avec les chaînes qui contiennent des informations sur le type.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction du signal de diffusion entrant.

- [Favoris](#)

Affiche les chaînes favorites de [Favoris](#), [Ma liste 1](#) à [Ma liste 4](#).

 Affiche uniquement les [Favoris](#) incluant la chaîne favorite.

# Utilisation de la fonction de modification des chaînes

Modifie les chaînes enregistrées sur votre TV.

## Accès à l'écran de modification des chaînes

- Affichez l'écran [Guide](#) et appuyez sur [Éditer](#) à gauche de l'écran pour accéder à l'écran de modification de chaîne.
- Affichez l'écran [Liste des chaînes](#) et appuyez sur [Modifier les chaînes](#) au bas de l'écran pour accéder à l'écran de modification de chaîne.

## Utilisation des fonctions de modification des chaînes

Les icônes de l'écran [Modifier les chaînes](#) indiquent ce qui suit :

- ★ : chaîne favorite.
- 🔒 : Une chaîne verrouillée.
- 📶 : Chaîne nécessitant une carte CI.

Sélectionnez une chaîne à partir de l'écran [Modifier les chaînes](#) pour accéder aux options suivantes :

- [Verrouiller / Déverr.](#)

Limitez l'accès aux chaînes qui nécessitent un accord parental. Les chaînes verrouillées ne sont accessibles qu'en saisissant le code PIN.

 Si vous souhaitez utiliser cette fonction ou définir le mot de passe, réglez  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Contrôle parental](#) > [Appliquer le verrouillage de la chaîne](#) sur [Activé](#).

 Pour plus d'informations sur la configuration du code PIN, reportez-vous à la section « [Configuration d'un mot de passe](#) ».

- [Supprimer](#)

Après avoir sélectionné une chaîne cible à supprimer dans [Modifier les chaînes](#), sélectionnez [Supprimer](#). Les canaux supprimés n'apparaissent pas dans la [Liste des chaînes](#).

- **Renom. chaîne**

À partir de **Modifier les chaînes**, sélectionnez la chaîne que vous souhaitez renommer, puis sélectionnez **Renom. chaîne**.

 Vous ne pouvez renommer qu'une seule chaîne à la fois.

 Cette fonction est disponible uniquement pour les diffusions analogiques.

- **Changer numéro**

Après avoir sélectionné une chaîne à modifier dans **Modifier les chaînes**, sélectionnez **Changer numéro** pour changer le numéro de la chaîne.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Lorsqu'un numéro de chaîne est modifié, les informations correspondantes sur la chaîne ne sont pas mises à jour automatiquement.

- **Restaurer Samsung TV Plus**

Vous pouvez restaurer les chaînes **Samsung TV Plus** supprimées précédemment.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Enregistrer et quitter**

Enregistrez les changements apportés sous **Modifier les chaînes**, puis quittez.

# Utilisation d'une liste personnelle de favoris

Établissez les chaînes que vous regardez fréquemment en tant que chaînes favorites.

Sur les écrans [Modifier les chaînes](#) et [Liste des chaînes](#), l'icône ★ apparaît à proximité des chaînes favorites.

## Création d'une liste de favoris

1. Accédez à l'écran [Modifier les chaînes](#).

 Pour plus de détails sur l'accès à l'écran de modification des chaînes, reportez-vous à la section « [Accès à l'écran de modification des chaînes](#) ».

2. Appuyez sur le bouton directionnel gauche de la télécommande pour sélectionner les **Favoris** souhaités.
3. Appuyez sur le bouton de direction droit pour sélectionner [Ajouter des chaînes](#).
4. Sélectionnez la chaîne souhaitée dans la liste à l'écran.
5. Appuyez sur [Ajouter](#) pour ajouter la chaîne sélectionnée à la liste des favoris.

Sélectionnez **Favoris, Ma liste 1 - Ma liste 4** sur l'[Modifier les chaînes](#) écran et les fonctions suivantes seront disponibles.

 Il est possible de créer jusqu'à cinq Favoris, ce qui permet à chaque membre de la famille de créer sa propre liste de favoris.

- **Ajouter des chaînes**

Dans la liste des chaînes, sélectionnez une ou plusieurs chaînes à ajouter dans la liste des favoris, puis sélectionnez [Ajouter des chaînes](#).

- **Supprimer**

Permet de supprimer une ou plusieurs chaînes d'une liste de chaînes favorites.

- **Modif. ordre**

Permet de modifier l'ordre d'une ou plusieurs chaînes sélectionnées dans une liste de chaînes favorites.

- **Renommer favoris**

Permet de renommer une liste de chaînes favorites.

- **Enregistrer et quitter**

Enregistre l'écran [Modifier les chaînes](#), puis le ferme.

# Fonctions de prise en charge du visionnage de programmes télévisés

Utilisez les fonctions disponibles en regardant la TV.

## Recherche des chaînes disponibles

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Diffusion](#) > ([Paramètres de recherche automatique](#)) > [Recherche automatique](#)  
[Essayer](#)

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  Si la TV est connectée à un décodeur câble ou satellite, ceci ne vous concerne pas.
-  Le système DVB-T2 n'est pas pris en charge dans toutes les régions.
-  De même, selon le modèle ou la région, il est possible que les [Paramètres de recherche automatique](#) ne soient pas pris en charge.

## Sélection d'une option de recherche de réseau câblé

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Diffusion](#) > ([Paramètres de recherche automatique](#)) > [Option de rech. de câble](#)  
[Essayer](#)

Définit des options de recherche supplémentaires, telles que la fréquence et le débit de symboles pour une recherche sur un réseau câblé.

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  De même, selon le modèle ou la région, il est possible que les [Paramètres de recherche automatique](#) ne soient pas pris en charge.

## Recherche des chaînes disponibles en mode veille

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Diffusion](#) > ([Paramètres de recherche automatique](#)) > [Réglage auto en mode Veille](#) [Essayer](#)

Recherchez automatiquement les chaînes lorsque la TV est en mode veille.

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  De même, selon le modèle ou la région, il est possible que les [Paramètres de recherche automatique](#) ne soient pas pris en charge.

## Réglage de l'heure de réveil

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Diffusion](#) > ([Paramètres de recherche automatique](#)) > [Réveil](#) [Essayer](#)

Cette fonction permet de configurer le programmeur pour allumer la TV et rechercher les chaînes automatiquement.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 De même, selon le modèle ou la région, il est possible que les [Paramètres de recherche automatique](#) ne soient pas pris en charge.

## Configuration des fonctions pour le fournisseur de services

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Diffusion](#) > [Fournisseur de services](#) [Essayer](#)

Activez ou désactivez la fonction du fournisseur de service de diffusion.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Affichage des informations du fournisseur de services de diffusion

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Diffusion](#) > [Informations et paramètres du fournisseur de services](#) [Essayer](#)

Découvrez qui est le fournisseur de services de diffusion actuel et recherchez les informations liées.

 Ces paramètres peuvent être configurés uniquement pour le Fournisseur de services disponible.

## Vérification des informations sur le signal de la chaîne numérique et son intensité

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#)  
> [Diagnostic automatique](#) > [Signal de diffusion](#)

 Si votre TV est relié à une antenne hertzienne distincte, vous pouvez utiliser les informations d'intensité du signal afin de régler l'antenne pour une intensité de signal plus forte et une réception des chaînes HD améliorée.

 L'option [Signal de diffusion](#) est disponible uniquement pour les chaînes numériques.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Sélection des options de diffusion de l'audio

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Diffusion](#) > [Son double](#) [Essayer](#)

Permet de définir les options de diffusion de l'audio pour les programmes bilingues ou en stéréo. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Options de diffusion de l'audio supportées](#) ».

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## L'utilisation du Contrôle Parental

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Contrôle parental](#) > [Contrôle Parental](#) [Essayer](#)

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Cette fonction est utile pour contrôler les programmes que les enfants peuvent regarder sur le TV selon leur évaluation. Cependant, [Contrôle Parental](#) ne bloque pas les programmes diffusés par des sources externes, telles que des lecteurs Blu-ray, des lecteurs DVD ou des fichiers USB.

À chaque fois que vous accédez aux [Contrôle Parental](#), vous devez saisir le code PIN de sécurité. Vous devez également saisir ce code PIN pour regarder un programme verrouillé. Pour changer le code PIN, accédez à  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Paramètres du code PIN](#) > [Modifier le code PIN](#). [Essayer](#)

 Pour savoir comment définir votre mot de passe, reportez-vous à la section « [Configuration d'un mot de passe](#) ».

 L'option [Diffusion](#) n'est pas disponible en mode Composant ou HDMI.

 La fonction [Contrôle Parental](#) peut ne pas être prise en charge en fonction de la source.

## Affichage du menu d'interface commun

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Diffusion** > **Interface commune** 

Vous pouvez afficher les informations sur les interfaces communes.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **CI Menu**

Affichez les informations et réglages de CICAM.

- **Infos sur l'application**

Affichez le nom du fabricant du module CICAM et les informations du CAS (Conditional Access System).

- **Gestionnaire PIN CICAM**

Gérez le code PIN du module CICAM (Common Interface Common Access Module). Enregistrez le code PIN ou modifiez celui qui est mémorisé, puis définissez d'autres options relatives au code.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Mode décryptage**

- **Transcodage vidéo CAM**

Permet de configurer ce paramètre pour transcoder automatiquement le codec vidéo du module CAM. Désactivez-le si vous ne souhaitez pas l'utiliser.

 Vous devez utiliser un module CAM prenant en charge le transcodage de codec vidéo.

## Configuration des paramètres de diffusion avancés

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Diffusion** > **Paramètres expert** 

## Réglage manuel des signaux de diffusion

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Diffusion** > **Paramètres expert** > **Recherche manuelle** 

Vous pouvez rechercher manuellement toutes les chaînes et mémoriser les chaînes trouvées sur la TV.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Réglage des chaînes numériques

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Diffusion** > **Paramètres expert** > **Recherche manuelle** > **Réglage des chaînes numériques**

Sélectionnez **Nouveau**, configurez ensuite **Canal**, **Fréquence** et **Bande passante**, puis sélectionnez **Recherche** pour rechercher automatiquement les chaînes numériques et mémoriser la liste des chaînes trouvées sur la TV.

## Réglage des chaînes analogiques

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Diffusion** > **Paramètres expert** > **Recherche manuelle** > **Réglage des chaînes analogiques**

Sélectionnez **Nouveau** et configurez **Programme**, **Système de Couleur**, **Système Sonore**, **Canal** et **Recherche** pour rechercher les chaînes analogiques. Sélectionnez ensuite **Mémoriser** pour mémoriser les chaînes trouvées sur la TV.

 Cette fonction est disponible uniquement pour les diffusions analogiques.

## Réglage précis des diffusions analogiques

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Diffusion** > **Paramètres expert** > **Réglage fin** 

 Cette fonction est disponible uniquement pour les diffusions analogiques.

## Transfert de la liste des chaînes

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Diffusion** > **Paramètres expert** > **Transf. liste chaînes** 

Vous pouvez importer ou exporter la liste des chaînes sur un périphérique USB. Pour utiliser cette fonction, le code PIN est requis.

- **Importer depuis le périphérique USB** : Permet d'importer la liste de chaînes d'un périphérique de stockage USB.
- **Exporter vers le périphérique USB** : Permet d'exporter la liste de chaînes enregistrée sur la TV vers un périphérique de stockage USB.

 Cette fonction est disponible quand un périphérique USB est connecté.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Activation/désactivation de la modification des numéros de chaîne

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Diffusion](#) > [Paramètres expert](#) > [Modifier les numéros des chaînes](#) 

Utilisez cette fonction pour changer le numéro de la chaîne. Lorsque le numéro de chaîne est modifié, les informations sur les chaînes ne sont pas mises à jour automatiquement.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Suppression du profil de l'opérateur du module CAM

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Diffusion](#) > [Paramètres expert](#) > [Supprimer profil opérateur CAM](#) 

Sélectionnez l'opérateur CAM à supprimer.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Définition du système satellite

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Diffusion](#) > [Paramètres expert](#) > [Système satellite](#) 

Vous pouvez configurer un ensemble de paramètres d'antenne satellite avant de procéder à une recherche de chaînes.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Modification de la langue du télétexte

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Diffusion](#) > [Paramètres expert](#) > [Paramètres de langue du télétexte](#) > [Langue du télétexte](#) 

Vous pouvez définir ou modifier la langue du télétexte. Pour regarder une diffusion en télétexte dans votre langue préférée, sélectionnez une langue à utiliser dans [Langue Télétexte principale](#). Si cette langue n'est pas prise en charge, vous pouvez visionner l'émission en télétexte dans votre seconde langue préférée définie dans [Langue Télétexte secondaire](#).

 Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge en fonction du modèle, de la chaîne ou de la zone géographique.

## Sélection de la langue audio de diffusion

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Diffusion** > **Paramètres expert** > **Options audio** 

Il s'agit de la langue utilisée par le TV lorsque vous le regardez si la langue est incluse dans le signal de diffusion. Les **Options audio** fonctionnent différemment en fonction des chaînes analogiques et numériques.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction du signal de diffusion entrant.

- **Paramètres de langue audio**

Vous pouvez modifier la langue audio à écouter.

 Les langues disponibles peuvent varier en fonction de l'émission.

- **Format Audio**

Vous pouvez modifier le format audio à écouter.

 Le format audio pris en charge peut varier en fonction du programme diffusé.

 Cette option est disponible uniquement sur les chaînes numériques.

## Affichage du menu Interface TVkey

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Diffusion** > **Paramètres expert** > **Interface TVkey** 

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

- **Menu TVkey** : Affichez le menu d'interface TVkey.
- **Supprimer le service TV** : Affichez la liste des opérateurs TVkey à supprimer.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Lecture de texte numérique

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Diffusion** > **Paramètres expert** > **Texte numérique (MHEG)** 

Vous pouvez utiliser cette fonction lorsque vous regardez une émission qui comprend du texte et du contenu multimédia.

 Cette fonction n'est disponible qu'en Irlande ou au Royaume-Uni.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) est une norme internationale pour les systèmes de codage des données utilisés avec le multimédia et l'hypermédia. Niveau supérieur à celui du système MPEG, qui inclut de l'hypermédia à liaison de données tel que des images fixes, un service de caractères, des animations, des fichiers graphiques et vidéo et des données multimédia. MHEG est une technologie d'interaction utilisateur qui s'applique à divers domaines, dont la vidéo à la demande (VOD), la TV interactive (ITV), le commerce électronique, la téléformation, la téléconférence, les bibliothèques numériques et les jeux en réseau.

# Image et Son

Vous pouvez modifier les paramètres de l'image et du son en fonction de vos préférences.

## Réglage de la qualité des images

Changez de Mode Image et réglez les Paramètres expert.

### Sélection du mode d'image

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Image** > **Mode Image**

 /  >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Image** > **Mode Image** **Essayer**

 Il se peut que certaines fonctionnalités des paramètres de l'écran soient indisponibles sur l'écran d'accueil Smart Hub.

Vous pouvez sélectionner le **Mode Image** qui offre une expérience de diffusion optimale.

 **Loisirs** et **Graphique** ne sont pris en charge que lorsque vous changez le nom de l'appareil externe sur le PC en mode PC.

- **Dynamique**

Rend les images plus brillantes et plus claires dans des environnements de visionnage éclairés.

- **Standard**

Il convient aux environnements de visionnage généraux.

- **Eco**

Cet écran est prévu pour économiser de l'énergie.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Cinéma**

Convient pour regarder des programmes ou des films diffusés par le TV dans une pièce sombre.

- **FILMMAKER MODE**

Ce mode d'écran offre une qualité d'image certifiée par UHD Alliance. L'image définie dans le mode **FILMMAKER MODE** passe automatiquement en **FILMMAKER MODE** pendant le visionnage.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Le **FILMMAKER MODE** peut apparaître plus foncé que les autres modes d'image.

 Vous pouvez définir **FILMMAKER MODE** sur un **Mode Image** différent. Cependant, le **Mode Image** modifié est conservé même après le visionnage de l'image défini par **FILMMAKER MODE**.

 Le logo FILMMAKER MODE™ est une marque de UHD Alliance, Inc.

## Configuration des paramètres d'image avancés

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Image** > **Paramètres expert** [Essayer](#)

Pour configurer les paramètres de l'écran à votre convenance, utilisez les fonctions suivantes :

- **Luminosité** [Essayer](#)

Réglez la luminosité globale de l'image. Plus la valeur du paramètre est élevée, plus l'ensemble de l'image est lumineuse.

- **Contraste** [Essayer](#)

Réglez la différence entre les zones sombres et claires entre les objets et l'arrière-plan. Plus la valeur du paramètre est élevée, plus la différence est grande.

- **Netteté** [Essayer](#)

Réglez la netteté du contour des objets. Plus la valeur du paramètre est élevée, plus le contour est net.

- **Couleur** [Essayer](#)

Réglez la chrominance d'une vidéo. Plus la valeur du paramètre est élevée, plus la chrominance est foncée.

- **Teinte (V/R)** [Essayer](#)

Réglez la nuance des couleurs. Plus l'une des valeurs est élevée, plus la vidéo est rouge ou verte.

- **Remasterisation HDR auto** [Essayer](#)

Profitez d'une qualité d'image HDR, même avec le contenu SDR.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Remasterisation HDR auto Pro**

Convertissez le contenu SDR pour qu'il soit similaire au contenu HDR et ajoutez une tridimensionnalité via l'analyse d'objet pour chaque scène.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Mappage tonal HDR** [Essayer](#)

Ajuste automatiquement la luminosité avec un traitement de mappage tonal en fonction des informations du contenu HDR.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Amélioration des contrastes** [Essayer](#)

Réglez automatiquement le contraste pour éviter les différences de luminosité trop importantes entre les zones sombres et claires.

- **Détail d'ombre** [Essayer](#)

Réglez la luminosité d'une image sombre. Plus la valeur du paramètre est élevée, plus l'image sombre devient claire.

- **Gamma** [Essayer](#)

Réglez la luminosité moyenne d'une vidéo.

- **Appliquer les paramètres d'image** [Essayer](#)

Appliquez les paramètres de l'image sélectionnée à la source d'entrée actuelle ou à toutes les sources d'entrée.

- **Atténuation locale** [Essayer](#)

Maximisez le rapport de contraste en réglant automatiquement la luminosité de chaque section de l'image.

 Cette fonction prend en charge les options **Standard**, **Elevé** et **Bas**. En **Standard**, la luminosité ambiante est détectée et la qualité de l'image s'ajuste en conséquence.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Mode Film** [Essayer](#)

Retouchez une ancienne vidéo pour améliorer la qualité de l'image pour une meilleure expérience vidéo.

 Cette fonction est disponible uniquement avec le signal d'entrée du TV ou HDMI (1080i).

- **Paramètres de l'espace de couleurs** [Essayer](#)

Sélectionnez une plage de couleurs pouvant être rendues sur l'image.

- **Amplificateur de couleurs** [Essayer](#)

Sélectionnez une plage de couleurs pouvant être rendues sur l'image.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Color Booster Pro**

L'IA classe les couleurs pour chaque scène et applique l'intensité optimale des couleurs en conséquence.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Nuance des couleurs** [Essayer](#)

Sélectionnez une nuance de couleur appropriée, selon la situation de visionnage.

- **Balance blancs** [Essayer](#)

Réglez la luminosité des couleurs rouge, verte et bleue afin que la zone la plus claire de l'image devienne blanche.

- **Paramètres de clarté de l'image** [Essayer](#)

Optimisez une vidéo ayant de nombreuses scènes dynamiques.

 Lorsque **LED Clear Motion** ou **Clear Motion** est défini sur **Activé**, l'écran clignote ou devient plus sombre que lorsqu'il est sur **Arrêt**.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Réduction de la lumière bleue**

Pour votre confort visuel, limitez la lumière bleue et utilisez des couleurs plus chaudes.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Paramètres de format de l'image**

Configurez les paramètres du format d'image. Vous pouvez modifier le format de l'image affichée sur l'écran du .

- **Luminosité maximale**

Ajustez la luminosité maximale pour un écran plus lumineux.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Réinitialiser les paramètres de l'image** [Essayer](#)

Restaurez les paramètres d'image aux valeurs par défaut.

- **PIP**

Ajoutez une deuxième source tout en continuant à regarder la source originale.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Passage à un mode d'affichage confortable adapté au sommeil

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Image** > **Paramètres du mode Confort visuel**

 /  >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Image** > **Paramètres du mode Confort visuel**

 Il se peut que certaines fonctionnalités des paramètres de l'écran soient indisponibles sur l'écran d'accueil Smart Hub.

Activez le mode d'affichage confortable et réglez les heures de début et de fin du mode.

 L'emplacement de cette fonction peut varier en fonction du modèle ou de la zone géographique.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Mode Confort visuel**

**Mode Confort visuel** synchronise les heures de lever et coucher du soleil ainsi que l'intensité de la lumière ambiante. Après le coucher du soleil, le mode propose des couleurs plus chaudes et moins de luminosité. Les heures de coucher et lever du soleil peuvent être changées manuellement.

 Certains modèles, modes ou applications peuvent ne pas prendre en charge cette fonction (par ex., le mode **Art** et **Mode Jeu**).

 Pour utiliser **Mode Confort visuel**, vous devez d'abord régler l'heure actuelle. Configurez le paramètre **Heure** ( > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Heure**). [Essayer](#)

 La fonction de synchronisation de l'heure du coucher/lever du soleil dans **Mode Confort visuel** peut fonctionner différemment, selon votre région et la connexion du réseau.

- **Paramètres du mode Confort visuel**

 Cette fonction n'est disponible que lorsque l'option **Image adaptative** est définie sur **Confort visuel**.

- **Durée du mode Confort visuel**

Définissez automatiquement l'heure de lever et de coucher du soleil. Vous pouvez également sélectionner manuellement les horaires.

- **Heure de début**

Définissez manuellement l'Heure de début.

 Cette fonction n'est disponible que lorsque l'option **Durée du mode Confort visuel** est définie sur **Personnalisé**.

- **Heure de fin**

Définissez manuellement l'Heure de fin.

 Cette fonction n'est disponible que lorsque l'option **Durée du mode Confort visuel** est définie sur **Personnalisé**.

- **Niveau du mode Confort visuel**

Ajustez le niveau de l'écran du mode Confort visuel.

## Réglage automatique de la qualité de l'image

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Image** > **Étalonnage intelligent**

Réglez automatiquement la qualité de l'image d'un film pour obtenir la qualité prévue par le producteur du film.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Pour utiliser cette fonction, utilisez un Smartphone qui est compatible avec la fonction. La liste des modèles compatibles est indiquée ci-dessous.

- Modèles Galaxy : Modèles Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Fold et série Galaxy Flip sortis après janvier 2019.
- Modèles iPhone : Modèles avec une fonction Face ID sortis après janvier 2019.

 Les modèles pris en charge peuvent varier en fonction de la situation.

## Réglage de l'entretien du panneau

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Image** > **Protection du panneau**

Permet d'ajuster les paramètres pour protéger l'écran.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Modif. pixel**

Déplace les pixels à intervalles réguliers pour éviter tout problème d'écran.

 Lorsque le mode Modif. pixel est utilisé, certains des bords de l'écran peuvent se déplacer en dehors des limites de l'écran et ne pas être visibles. Pour fixer l'écran sur la position d'origine, désactivez le mode Modif. pixel.

 Pour éviter les images rémanentes lors de l'affichage de contenus contenant de nombreuses images statiques, activez le mode Modif. pixel.

- **Régler la luminosité du logo**

Empêche les problèmes d'écran en réduisant la luminosité des images fixes, comme les logos et bannières.

- **Actualisation des pixels**

Ajuste les pixels pour améliorer la netteté de l'écran. Certaines fonctions, comme la réservation, l'enregistrement et la reconnaissance vocale, ne fonctionnent pas pendant l'actualisation des pixels.

 Exécutez cette fonction lorsqu'il y a des images rémanentes à l'écran.

# Configuration de l'environnement d'affichage des périphériques externes

**Vous pouvez optimiser le TV pour afficher des formats vidéo spécifiques.**

## L'utilisation du Signal d'entrée - Étendre

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Gestionnaire de périphériques externes** > **Signal d'entrée - Étendre** 

Étend la plage de signal d'entrée pour les connexions HDMI.

-  Si la fonction **Signal d'entrée - Étendre** est désactivée, les signaux HDR envoyés par un appareil externe ne peuvent pas être reçus.
-  Lorsque vous sélectionnez le connecteur HDMI que vous souhaitez utiliser avec **Signal d'entrée - Étendre**, puis que vous appuyez sur le bouton Sélectionner pour définir la fonction **Signal d'entrée - Étendre** sur **Activé**, il se peut que l'écran du TV scintille.
-  Lorsque vous connectez le TV à un appareil externe prenant en charge uniquement les fréquences UHD 24 Hz ou UHD 30 Hz ou n'importe quelle fréquence FHD, la fonction **Signal d'entrée - Étendre** peut ne pas être disponible. Le cas échéant, désactivez la fonction **Signal d'entrée - Étendre**.
-  Pour plus d'informations sur les résolutions UHD prises en charge, reportez-vous à la section « Résolutions prises en charge pour les signaux d'entrée UHD ».
-  Pour plus d'informations sur les résolutions 8K prises en charge, reportez-vous à la section « Résolutions pour les signaux d'entrée prises en charge par les modèles 8K ».

## Utilisation du niveau de noir HDMI

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Gestionnaire de périphériques externes** > **Niveau de noir HDMI** 

Niveau de noir HDMI permet de régler le niveau de noir afin de compenser les faibles niveaux de noir, le faible contraste ou les couleurs ternes produits par des appareils externes connectés au TV via un câble HDMI.

-  Cette fonction n'est disponible que si le signal d'entrée, relié au TV via un connecteur HDMI, est défini sur RGB444.

## Configuration de Paramètres de Changement de média

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Paramètres de Changement de média**

Configurez les paramètres spécifiques liés à la transition multimédia.

-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Changement rapide de média**

Passer rapidement et facilement d'un flux AV à l'autre, même si les fréquences sont différentes.

-  Cette fonction n'est disponible que lorsqu'un appareil prenant en charge la commutation de support rapide est connecté.

- **Ajustement des images**

Affichez des images médias de façon fluide et nette.

# Configuration du Mode Son et des Paramètres expert

Changez de Mode Son et réglez les Paramètres expert.

## Sélection du mode son

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Son** > **Mode Son**  
**Essayer**

Vous pouvez sélectionner le mode audio disponible que vous préférez pour un type de contenu ou votre environnement audio.

 Lorsqu'un périphérique externe est connecté, **Mode Son** peut changer en conséquence.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

## Configuration des paramètres audio avancés

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Son** > **Paramètres expert** **Essayer**

Vous pouvez personnaliser la qualité du son en réglant les paramètres suivants.

 Il est possible que les options de menu prises en charge varient en fonction du paramètre **Sortie son**.

- **Balance** **Essayer**

Réglez le volume des haut-parleurs gauche et droite pour équilibrer les niveaux sonores.

 Lorsque le TV est utilisé en mode portrait, la fonction **Balance** peut ne pas fonctionner correctement.

- **Égaliseur** **Essayer**

Personnalisez le son de la TV en réglant le volume des sons aigus et graves.

 Cette fonction n'est pas disponible si la fonction **Son adaptatif pro** ou **Amplificateur vocal actif** est activée.

 Cette fonction n'est pas disponible si la fonction **Mode Son** est définie sur **Son adaptatif**, **Jeux** ou **Amplifier**.

 Le nom et les propriétés de cette fonction peuvent varier en fonction de l'appareil externe connecté.

- **Mode HDMI-eARC** **Essayer**

Vous pouvez connecter un périphérique audio qui prend en charge eARC via HDMI-eARC. Le son est coupé temporairement lors de la connexion du périphérique.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Format de sortie audio numérique** **Essayer**

Sélectionnez le format de sortie audio numérique. Si vous sélectionnez l'option Auto, le mode de sortie audio bascule automatiquement sur le mode pris en charge par la barre de son ou le récepteur A/V connecté.

Si vous sélectionnez l'option **Transfert**, les données audio sont diffusées sans traitement.

 Cette fonction est disponible lorsque la source d'entrée est HDMI et que le récepteur est connecté via HDMI-eARC.

- **Retard de la sortie audio numérique** [Essayer](#)

Réglez le délai de sortie pour l'audio numérique.

-  Cette fonction est disponible lorsque la source d'entrée est HDMI et que le récepteur est connecté via HDMI-ARC ou HDMI-eARC.
-  Lorsque le récepteur ne peut pas traiter la source d'entrée, il peut fonctionner avec l'option [Auto..](#)
-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Dolby Atmos** [Essayer](#)

Si vous utilisez le Produit avec les haut-parleurs intégrés, l'effet de son surround virtuel du Dolby Atmos peut être activé ou désactivé.

Si le TV a été installé en mode portrait à l'aide d'accessoires séparés, l'effet de son surround virtuel via les haut-parleurs du TV ne fonctionne pas.

-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Volume auto** [Essayer](#)

Ajuste automatiquement le son à un certain niveau lorsque vous changez de chaîne ou passez à une autre entrée externe.

- **Sortie optique simultanée**

L'appareil connecté via l'optique produit toujours du son.

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Auracast**

Vous pouvez écouter le son du TV en le connectant à un appareil audio Bluetooth qui prend en charge [Auracast](#).

-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.
-  Pour plus d'informations sur l'[Auracast](#), consultez « [L'utilisation du Auracast](#) ».

- **Réinitialiser le son** [Essayer](#)

Réinitialisez les paramètres de son changés.

-  Les signaux audio standard sont échantillonnés à 48 kHz, alors que les signaux audio HD le sont à 96 kHz.
-  Il est possible que certains récepteurs SPDIF ne soient pas compatibles avec le format audio HD.

# Utilisation des fonctions de prise en charge du son

Configurez les paramètres audio de votre TV.

## Choix des haut-parleurs

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Son** > **Sortie son**

**Essayer**

Vous pouvez sélectionner les haut-parleurs que le TV utilise pour la sortie audio.

-  Si la barre de son est connectée au TV via HDMI et Optique, il se peut que HDMI soit sélectionné en premier même si vous avez sélectionné Optique.
-  Les haut-parleurs externes peuvent ne pas être contrôlés avec la Samsung Smart Remote. Lorsqu'un haut-parleur externe est activé, certains menus audio ne sont pas pris en charge.

Le TV Samsung prend en charge la fonction Q-Symphony.

- **Q-Symphony** permet de relier les haut-parleurs prenant en charge Symphony à vos haut-parleurs du TV pour diffuser les sons des différents haut-parleurs simultanément, offrant ainsi une expérience de son surround excellente.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Votre TV Samsung prend en charge la connexion d'un périphérique audio USB.

- Les périphériques USB 2.0 et supérieurs sont pris en charge.
- Deux périphériques audio USB peuvent être connectés en même temps.

 Assurez-vous de connecter un périphérique audio USB directement à un port USB. (les concentrateurs USB ne sont pas pris en charge).

 Il est possible que certains périphériques audio USB ne soient pas compatibles avec le TV.

## Diffusion du son du TV via des appareils Bluetooth

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Son** > **Sortie son**  
> **Liste des haut-parleurs Bluetooth**

Vous pouvez connecter des appareils audio Bluetooth au TV. Vous devez les coupler au moyen de la fonction Bluetooth du TV. Pour plus de détails sur la connexion et l'utilisation, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil audio, comme le haut-parleur Bluetooth, la barre de son et les écouteurs.

-  Si le TV ne parvient pas à détecter un appareil audio Bluetooth, placez ce dernier plus près du TV, puis sélectionnez [Recher..](#)
-  Si vous activez l'appareil audio Bluetooth associé, le TV le détecte automatiquement, puis affiche une fenêtre contextuelle. Utilisez cette fenêtre contextuelle pour activer/désactiver le périphérique audio Bluetooth.
-  L'état de la connexion Bluetooth peut influencer sur la qualité du son.
-  Avant d'utiliser un appareil audio Bluetooth, reportez-vous à la section « [À lire avant d'utiliser les appareils Bluetooth](#) ».
-  Sur certains modèles, vous pouvez connecter et utiliser deux appareils Bluetooth simultanément.
-  Si plusieurs appareils audio Bluetooth et périphériques d'entrée Bluetooth sont connectés simultanément, le son des appareils audio peut être haché ou les données clés des périphériques d'entrée peuvent être ignorées.  
Le nombre d'appareils audio Bluetooth à connecter peut être limité à un seul appareil, pour assurer un service de jeu stable.
-  Si un appel entre pendant que vous écoutez le son du TV avec les Galaxy Buds, les Buds se connectent au téléphone mobile et le son du TV est désactivé pour la connexion à l'appel.  
Lorsque l'appel est terminé, les Buds se connectent automatiquement au TV. Cette fonction n'est prise en charge que lorsque le TV et le téléphone mobile sont connectés au même compte Samsung.
-  Si les Galaxy Buds sont déconnectés pendant que vous écoutez le son de TV avec les Buds, le son de TV est désactivé.
-  Certains modèles prennent en charge la fonction [Auracast](#). Pour plus d'informations sur l'[Auracast](#), consultez « [L'utilisation du Auracast](#) ».

## L'utilisation du Con. auto Bluetooth

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexions** > **Con. auto Bluetooth**

Connecte automatiquement le dernier appareil audio Bluetooth utilisé.

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Reproduction de l'audio TV en réglant les paramètres Q-Symphony

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Son** > **Configuration de Q-Symphony**

Utilisez la fonction **Configuration de Q-Symphony** pour configurer les paramètres de symphonie filaire ou sans fil.

-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.
-  La configuration des paramètres de symphonie filaire n'est possible que lorsqu'un appareil audio prenant en charge la fonctionnalité de symphonie filaire est connecté à HDMI ou Optique.
-  Pour les appareils audio qui prennent en charge Wi-Fi et Q-Symphony, il est possible de configurer les paramètres de symphonie sans fil.
-  Il n'est pas possible d'activer simultanément les modes symphonie filaire et symphonie sans fil.
-  Cinq appareils audio au maximum peuvent être connectés simultanément, en fonction du modèle de l'appareil et du réglage du mode.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle de votre TV ou de l'appareil audio.
-  Cette fonction n'est pas prise en charge si votre modèle de téléviseur est The Frame et s'il est installé en orientation portrait. Pour utiliser le TV en orientation paysage, paramétrez à nouveau la fonction.

Si des barres de son ou des haut-parleurs sans fil prenant en charge Q-Symphony sont connectés, la configuration du son surround peut être utilisée lorsque les conditions suivantes sont remplies.

- Assurez-vous que deux enceintes sans fil ou plus sont connectées au même réseau sans fil.
  - Un appareil audio qui prend en charge le Wi-Fi est connecté au même réseau sans fil que le TV.
-  Pour plus de détails sur la procédure de connexion et d'utilisation d'un appareil audio qui prend en charge le Wi-Fi, reportez-vous au guide d'utilisation de l'appareil.
  -  Certains appareils audio sans fil peuvent ne pas prendre en charge une configuration incluant des barres de son.  
Si vous activez le mode réplique d'écran tout en utilisant un appareil audio qui prend en charge le Wi-Fi, la connexion est déconnectée.

Définissez différentes configurations en choisissant les appareils audio souhaités.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Appliquer**

Configurez la configuration de symphonie de votre choix en sélectionnant des appareils audio filaires ou sans fil.

- **Positionnement automatique**

La fonction **Positionnement automatique** modifie automatiquement la position des appareils audio configurés.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 **Positionnement automatique** peut ne pas être pris en charge, en fonction des modèles de vos appareils audio sans fil.

 Cette fonction peut ne pas fonctionner, selon les paramètres du microphone et de la sortie audio du TV.

 La position perçue peut ne pas correspondre à la position réelle, en fonction des obstacles et des caractéristiques de réflexion sur le site où l'appareil audio est installé.

La reconnaissance de la position peut échouer en fonction de l'environnement dans lequel les appareils audio sont installés.

- **Régler la position**

Changez les positions des appareils audio configurés dans Q-Symphony Mode.

 Si vous réglez un appareil audio sans fil comme appareil de symphonie sans fil, il est possible de régler une position.

 Le paramètre de position peut ne pas être pris en charge, selon l'appareil audio sans fil.

Pour les spécifications de l'appareil, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil audio.

- **Régler le niveau**

Ajustez le volume des appareils audio configurés dans Q-Symphony Mode.

 **Régler le niveau** peut ne pas être pris en charge, en fonction des modèles de vos appareils audio sans fil.

# Système et Assistance

Vous pouvez configurer les paramètres système et d'assistance comme l'horloge, les minuteurs, la consommation d'énergie et les mises à jour logicielles.

## Utilisation des fonctions temporelles et des minuteurs

Définissez l'heure actuelle et utilisez la minuterie.

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Heure](#) [Essayer](#)

Vous pouvez régler l'**Mode Horloge** automatiquement ou manuellement. Une fois que Horloge est réglé, vous pouvez visionner l'heure qu'il est sur le TV à tout moment.

Vous devez régler l'horloge dans les cas suivants :

- Le cordon d'alimentation a été débranché, puis rebranché.
- Le **Mode Horloge** est passé de **Auto.** à **Manuel.**
- La TV n'est pas connectée au réseau.
- Aucun signal de diffusion n'est reçu.

### Réglage automatique de l'horloge

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Heure](#) > [Mode Horloge](#) > [Auto.](#)

 Cette fonction n'est disponible que lorsque la TV est connectée au réseau ou reçoit des émissions numériques via une antenne connectée.

 La précision des informations relatives à l'heure reçues peut varier en fonction de la chaîne et du signal.

 Si vous recevez le signal TV grâce à un récepteur de diffusion par câble / un décodeur ou à un récepteur satellitaire / un décodeur satellite connecté à un port HDMI ou Composant, vous devez régler l'heure manuellement.

## Ajustement de l'horloge pour la fonction d'heure d'été et le fuseau horaire

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Heure](#)

Réglez l'heure en définissant l'heure d'été et le fuseau horaire local.

 Cette fonction est uniquement disponible si [Mode Horloge](#) est défini sur [Auto.](#)

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- [GMT](#)

Permet de configurer l'heure de Greenwich (GMT).

- [Heure d'été](#)

Se règle automatiquement sur l'heure d'été.

## Réglage de l'heure

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Heure](#) > [Décalage horaire](#) [Essayer](#)

[Décalage horaire](#) permet de régler l'heure via la connexion réseau.

 Cette fonction n'est disponible que si le [Mode Horloge](#) est réglé sur [Auto.](#), la TV ne reçoit pas d'informations via les signaux de diffusion normaux et la TV est connectée au réseau.

## Réglage manuel de l'horloge

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Heure](#) > [Mode Horloge](#) > [Manuel](#)

Lorsque [Mode Horloge](#) est défini sur [Manuel](#), vous pouvez entrer directement la date et l'heure actuelles. Sélectionnez [Date](#) et [Heure](#) en appuyant sur les boutons de direction de la télécommande.

Lorsque l'alimentation est coupée puis rétablie, les réglages pour [Date](#) et [Heure](#) sont réinitialisés pour désactiver le [Progr. activ.](#). Lorsque les réglages sont à nouveau attribués, le [Progr. activ.](#) est activé.

# Utilisation des fonctions Électricité et économie d'énergie

Utilisez les fonctions d'économie d'énergie pour réduire la consommation d'énergie du TV.

## Réduction de la consommation d'énergie du TV

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Électricité et économie d'énergie** [Essayer](#)

Réduisez votre consommation d'énergie en changeant vos préférences en matière d'alimentation et d'autres options d'économie d'énergie.

- **Solution d'économie d'énergie** [Essayer](#)

Réduisez la consommation d'électricité en réglant les paramètres de luminosité.

 Cette fonction n'est pas disponible si la fonction **Paramètres Mode Image AI** est activée.

- **Optimisation de la luminosité** [Essayer](#)

Ajustez automatiquement la luminosité de l'écran en fonction du niveau de lumière ambiante.

 Cette fonction n'est pas disponible si la fonction **Paramètres Mode Image AI** est activée.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Luminosité minimum** [Essayer](#)

Lorsque l'option **Optimisation de la luminosité** est activée, vous pouvez régler manuellement le niveau minimal de luminosité de l'écran du TV. Cette fonction n'a une incidence que si la valeur est inférieure au réglage dans  > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Image** > **Paramètres expert** > **Luminosité.** [Essayer](#)

 Cette fonction n'est pas disponible si la fonction **Paramètres Mode Image AI** est activée.

- **Luminosité du mouvement** [Essayer](#)

Permet de régler de la luminosité en fonction des mouvements à l'écran afin de réduire la consommation d'énergie.

 Cette fonction n'est pas disponible si la fonction **Paramètres Mode Image AI** ou **Mode Jeu** est activée.

- **Ecran de veille** [Essayer](#)

Permet d'activer un écran de veille lorsque votre TV affiche une image fixe pendant au moins deux heures.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

 Si votre téléviseur affiche la même image fixe pendant 2 minutes, **Ecran de veille** est automatiquement activé. **Ecran de veille** ne peut pas être désactivé, pour assurer la protection des pixels. (S8\*F/S9\*F/S8\*H/S9\*H)

- **Mode éco automatique** [Essayer](#)

Lorsque la TV est connectée au Wi-Fi, cette fonctionnalité vérifie les signaux Wi-Fi et les données d'utilisation de la télécommande pour déterminer si la TV est utilisée. Si la TV est inutilisée, la fonctionnalité éteint automatiquement l'écran.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

 Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge, selon votre routeur Wi-Fi.

- **Mise hors tension automatique** [Essayer](#)

Permet de mettre automatiquement le TV hors tension pour réduire la consommation d'énergie si le contrôleur TV et la télécommande ne sont pas utilisés au cours de la période définie.

 Dans certaines régions, la fonction **Mise hors tension automatique** peut ne pas être prise en charge lorsque **Samsung TV Plus** est en fonctionnement.

- **Mode Désactivé**

Choisissez le mode d'affichage à utiliser lorsque l'appareil est éteint.

 Cette fonction est activée uniquement lorsque Support mural rotatif automatique est connecté via Bluetooth.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Veille**

Vous pouvez utiliser cette fonction pour éteindre automatiquement le TV après une période prédéfinie. L'option Veille peut être définie au maximum sur 180 minutes pour l'arrêt du TV.

 Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge dans certains modes d'affichage.

- **Progr. activ.**

Vous pouvez définir **Progr. activ.** pour mettre automatiquement sous tension le téléviseur à une heure définie. L'option **Progr. activ.** n'est disponible que si l'**Horloge** a été réglée.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Progr. désact.**

L'option **Progr. désact.** peut être définie à une heure spécifique pour l'arrêt automatique du TV. L'option **Progr. désact.** n'est disponible que si l'**Heure** a été réglée.

 Pour utiliser cette fonction, commencez par configurer **Heure** ( > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Heure**).

 Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge dans certains modes d'affichage.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

# Mise à jour du logiciel du TV

Affichez la version du logiciel de votre TV et mettez-le à jour si nécessaire.

⚠ Ne mettez PAS le TV hors tension tant que la procédure de mise à jour n'est pas terminée. Une fois la mise à jour du logiciel terminée, le TV s'éteint et se rallume automatiquement. Après une mise à jour du logiciel, les valeurs par défaut des paramètres audio et vidéo seront rétablies.

🏠 > touche de direction gauche > ⚙ Paramètres > Assistance > Mise à jour du logiciel [Essayer](#)

## Mise à jour par le réseau

🏠 > touche de direction gauche > ⚙ Paramètres > Assistance > Mise à jour du logiciel > Mettre à jour maintenant [Essayer](#)

✎ La mise à jour à partir du réseau requiert une connexion au réseau active.

## Mise à jour via un périphérique USB

🏠 > touche de direction gauche > ⚙ Paramètres > Assistance > Mise à jour du logiciel > Mettre à jour maintenant [Essayer](#)

Après le téléchargement du fichier de mise à jour à partir du site Web de Samsung et son enregistrement sur un périphérique USB, reliez ce dernier au TV pour procéder à la mise à jour.

✎ Pour une mise à jour à l'aide d'un périphérique USB, téléchargez le package de mise à jour à partir de Samsung.com sur votre ordinateur. Sauvegardez ensuite le module de mise à jour dans le dossier de niveau supérieur du périphérique USB. Dans le cas contraire, le TV ne parviendra pas à localiser le module de mise à jour.

## Mise à jour automatique du TV

🏠 > touche de direction gauche > ⚙ Paramètres > Assistance > Mise à jour du logiciel > Mise à jour auto [Essayer](#)

Si la TV est connectée au réseau, vous pouvez la configurer pour qu'elle mette automatiquement à jour le logiciel de la TV pendant que vous regardez un programme sur la TV. Une fois la mise à jour en arrière-plan terminée, elle est appliquée lors de la prochaine activation du TV.

Si vous acceptez les conditions générales de Smart Hub, la fonction **Mise à jour auto** est automatiquement configurée sur **Activé**. Pour désactiver cette fonction, le cas échéant, utilisez la touche Sélectionner.

✎ Cette fonction peut nécessiter plus de temps si une autre fonction d'interconnexion réseau est exécutée simultanément.

✎ Cette fonction nécessite une connexion réseau.

✎ Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Mise à jour par le réseau mobile

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Mise à jour du logiciel](#) > [Mettre à jour avec un réseau cellulaire](#) [Essayer](#)

Utilisez un réseau cellulaire pour mettre à jour le logiciel.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Informations sur les mises à jour de sécurité

Des mises à jour de sécurité sont fournies pour renforcer la sécurité de votre appareil et protéger vos informations personnelles. Pour plus d'informations sur les mises à jour de sécurité, visitez <https://security.samsungtv.com>.

 Le site Web ne prend en charge que certaines langues.

# Utilisation de la fonction Contrôle parental

Configurez les paramètres de sécurité du contenu ou de l'application.

 > touche de direction gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et Confidentialité > Contrôle parental [Essayer](#)

Limitez l'accès au contenu ou aux applications nécessitant un accord parental. Le contenu ou les applications verrouillés sont accessibles en saisissant le mot de passe.

 Il se peut que ces fonctions ne soient pas prises en charge selon le modèle et la zone géographique.

- **Contrôle Parental** [Essayer](#)

Cette fonction est utile pour contrôler les programmes que les enfants peuvent regarder sur le TV selon leur évaluation.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [L'utilisation du Contrôle Parental](#) ».

- **Définir chaînes adultes** [Essayer](#)

Active ou désactive tous les services pour adultes. Lorsque cette option est désactivée, les services réservés aux adultes ne sont pas disponibles.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Appliquer le verrouillage de la chaîne** [Essayer](#)

En sélectionnant le menu, vous pouvez activer ou désactiver la fonction **Appliquer le verrouillage de la chaîne**.

Verrouillez certaines chaînes pour empêcher les enfants de regarder du contenu pour adultes.

 Pour utiliser cette fonction, le code PIN est requis.

- **Paramètres de verrouillage des chaînes** [Essayer](#)

Verrouillez ou déverrouillez la chaîne.

- **Verrouillage des applications** [Essayer](#)

Verrouillez ou déverrouillez l'application installée.

# Fonctions audio et vidéo pour les personnes malvoyantes ou malentendantes

[Vous pouvez configurer les fonctions dédiées aux personnes malvoyantes ou malentendantes.](#)

## Exécution des fonctions d'accessibilité

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#) [Essayer](#)

## Exécution de l'Raccourcis d'accessibilité

Les [Raccourcis d'accessibilité](#) permettent d'accéder aisément aux fonctions d'accessibilité. Pour afficher les [Raccourcis d'accessibilité](#), maintenez le bouton  $\pm$  (Volume) enfoncé pendant au moins 2 secondes. Vous pouvez aisément activer ou désactiver les fonctions [Guide vocal](#), [Description audio](#), [Sous-titres audio](#), [Numéro de téléphone audio](#), [Arrêt image automatique](#), [Agrandissement](#), [Contraste élevé](#), [Relumino Mode](#), [Zoomer sur le menu et le texte](#), [Echelle de gris](#), [Inversion des couleurs](#), [SeeColors Mode](#), [Apprentissage relatif à la télécommande TV](#), [Apprendre un écran de menu](#), [Sous-titres](#), [Zoom de la langue des signes](#), [Sortie audio multiple](#), [Ralentir la répétition des boutons](#), [Trier automatiquement les menus](#), [Accessibility Settings](#), etc.

-  Sur la télécommande standard, appuyez sur le bouton AD/SUBT., puis appuyez longuement sur le bouton MUTE.
-  Même si le [Guide vocal](#) est défini sur [Arrêt](#) ou que le son est désactivé, le guide vocal des [Raccourcis d'accessibilité](#) reste actif.
-  Il est possible que les menus de raccourcis ne s'affichent pas sur certains modèles et dans certaines zones géographiques.

## Activation de guides vocaux pour les malvoyants

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Paramètres du guide vocal](#) [Essayer](#)

Les personnes malvoyantes peuvent activer les guides vocaux de description des options de menu. Pour activer cette fonction, définissez [Guide vocal](#) sur [Activé](#). Lorsque le [Guide vocal](#) est activé, le TV fournit des guides vocaux pour le changement de chaîne, le réglage du volume, des informations sur les programmes en cours et à venir, la programmation, d'autres fonctions du TV et divers contenus sur [Browser \(Internet\)](#) et dans [Recherche](#).

Vous pouvez accéder au [Guide vocal](#), puis appuyer sur le bouton Sélectionner pour activer ou désactiver la fonction.

 Le [Guide vocal](#) est fourni dans la langue définie dans la liste [Langue](#) du TV. Notez toutefois que certaines langues ne sont pas prises en charge par le [Guide vocal](#) même si elles sont répertoriées dans la liste [Langue](#) du TV. L'[Anglais](#) est toujours pris en charge.

 Pour plus d'informations sur les paramètres de [Langue](#) du TV, reportez-vous à la section « [Modification de la langue des menus](#) ».

## Modification du volume, de la vitesse, du ton et du volume d'arrière-plan du TV du Guide vocal

Vous pouvez configurer les options [Volume](#), [Vitesse](#), [Son](#) et [Fond sonore de la TV](#) du guide vocal.

### Description audio

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Paramètres de description audio](#) [Essayer](#)

Vous pouvez activer un audio-guide pour profiter d'une description audio des scènes vidéo si vous êtes malvoyant. Cette fonction n'est disponible que pour les diffusions offrant ce service.

 Cette fonction est disponible uniquement sur les chaînes numériques.

- [Description audio](#)

Permet d'activer ou de désactiver la fonction de description audio.

- [Volume de description audio](#)

Permet de régler le volume de la description audio.

### Réglage des sous-titres audio

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Écran audio](#) [Essayer](#)

Écoutez les informations à l'écran lues à haute voix via le guidage vocal.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## L'écran du TV est éteint mais le son est toujours actif

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Accessibilité** > **Arrêt image automatique** 

Désactivez l'écran du TV sans couper le son pour réduire la consommation d'énergie générale. Lorsque vous appuyez sur un bouton de la télécommande, à l'exception des boutons Volume et Power lorsque l'écran est hors tension, l'écran du TV s'allume.

 Cette fonction n'est pas prise en charge dans toutes les régions.

L'écran s'éteint automatiquement si la fonction **Arrêt image automatique** est activée et qu'aucun bouton n'est actionné pendant un certain temps.

## Agrandir l'écran

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Accessibilité** > **Agrandissement** 

Agrandissez l'écran pour élargir l'image ou le texte. Vous pouvez ajuster le niveau de zoom ou déplacer la zone de zoom en suivant les instructions affichées.

 **Agrandissement** peut ne pas fonctionner dans certains menus ou écrans.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Texte blanc sur fond noir (contraste élevé)

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Accessibilité** > **Contraste élevé** 

Vous pouvez modifier les écrans de menu Smart Hub et de configuration pour afficher du texte blanc sur un fond noir ou rendre opaques les menus transparents du TV afin de permettre automatiquement une meilleure lisibilité du texte.

 Si **Contraste élevé** est activé, certains menus d'**Accessibilité** ne sont pas disponibles.

## Réglage de la fonction d'accentuation des contours pour les téléspectateurs malvoyants

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Accessibilité** > **Paramètres Relumino Mode** 

Cette fonction augmente le contraste et la luminosité de l'écran et accentue les contours des images, afin que les téléspectateurs malvoyants puissent voir l'écran plus clairement.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Cette fonction est disponible uniquement avec le signal d'entrée TV ou HDMI. Il est possible qu'il ne soit pas disponible dans certaines vidéos.

 Ce signal d'entrée peut varier en fonction du modèle et de la zone géographique.

- **Mode combiné**

Montre l'écran affiché lorsque **Relumino Mode** est activé et l'écran affiché lorsque le mode est désactivé, côte à côte simultanément.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Agrandissement de la police (pour les personnes malvoyantes)

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Zoomer sur le menu et le texte](#) [Essayer](#)

Vous pouvez la taille de la police à l'écran. Pour l'activer, réglez [Zoomer sur le menu et le texte](#) sur **Activé**.

## Réglage de l'écran en noir et blanc

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Echelle de gris](#) [Essayer](#)

Vous pouvez basculer la couleur de l'écran du TV sur noir et blanc pour rendre nets les bords flous résultant des couleurs.

 Si [Echelle de gris](#) est activé, certains menus d'[Accessibilité](#) ne sont pas disponibles.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Inversion de la couleur de l'écran

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Inversion des couleurs](#) [Essayer](#)

Vous pouvez inverser les couleurs du texte et de l'arrière-plan des menus de configuration affichés sur l'écran du TV pour en faciliter la lecture.

 Si [Inversion des couleurs](#) est activé, certains menus d'[Accessibilité](#) ne sont pas disponibles.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Réglage de la fonction de correction des couleurs pour les utilisateurs daltoniens

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [SeeColors Mode](#) [Essayer](#)

Cette fonction permet aux utilisateurs atteints de daltonisme de bénéficier de couleurs plus vives.

Cette fonction permet de personnaliser les couleurs en fonction de vos conditions de visionnage et d'obtenir des couleurs plus vives à l'écran.

 Quand [SeeColors Mode](#) est utilisé, certains menus sont désactivés.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

## Découverte de la télécommande (pour les personnes malvoyantes)

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Apprentissage relatif à la télécommande TV](#) [Essayer](#)

Cette fonction aide les personnes souffrant d'une déficience visuelle à apprendre le positionnement des touches sur la télécommande. Lorsque cette fonction est activée, il suffit d'appuyer sur un bouton de la télécommande pour entendre son nom sur le TV. Appuyez deux fois sur la touche  pour quitter [Apprentissage relatif à la télécommande TV](#).

## Découverte du menu du TV

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Apprendre un écran de menu](#) [Essayer](#)

Découvrez les menus sur l'écran du TV. Une fois allumé, votre TV vous informe de la structure et des fonctionnalités des menus que vous sélectionnez.

## Visionnage d'émissions TV avec des sous-titres

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Param. de sous-titre](#) [Essayer](#)

Définissez [Sous-titres](#) sur [Activé](#). Vous pouvez regarder le programme en sous-titré.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Cette fonction n'est pas liée aux fonctions de contrôle des sous-titres des lecteurs DVD ou Blu-ray. Pour contrôler des sous-titres de DVD ou de Blu-ray, utilisez la fonction de sous-titres du lecteur DVD ou Blu-ray, ainsi que la télécommande du lecteur.

- [Sous-titres](#) [Essayer](#)

Permet d'activer ou de désactiver les sous-titres.

- [Mode sous-titre](#) [Essayer](#)

Permet de définir le mode de sous-titrage.

- [Langue des sous-titres](#) [Essayer](#)

Permet de définir la langue des sous-titres.

- [Sous-titres audio](#)

Écoutez une version audio des sous-titres. Uniquement disponible avec les programmes offrant ce service.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Sélection de la langue de diffusion des sous-titres

Vous pouvez sélectionner la langue des sous-titres par défaut. La liste peut varier en fonction du programme.

- [Langue princ. sous-titres](#) [Essayer](#)

Permet de définir la langue principale des sous-titres.

- [Langue sec. sous-titres](#) [Essayer](#)

Permet de définir la langue secondaire des sous-titres.

## Agrandissement de l'écran en langue des signes pour les malentendants

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Paramètres de zoom de la langue des signes](#) [Essayer](#)

Vous pouvez zoomer sur l'écran en langue des signes lorsque le programme que vous regardez en propose un. Commencez par régler [Zoom de la langue des signes](#) sur [Activé](#), puis sélectionnez [Modifier le zoom de la langue des signes](#) pour modifier l'emplacement et agrandir l'écran en langue des signes.

## Diffusion du son du TV via un appareil Bluetooth (pour les personnes malentendantes)

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Sortie audio multiple](#) [Essayer](#)

Vous pouvez activer le haut-parleur du TV et le casque Bluetooth simultanément. Lorsque cette fonction est activée, il est possible de régler le volume du casque Bluetooth plus fort que celui du haut-parleur du TV.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour plus d'informations sur la connexion d'appareils Bluetooth au TV, reportez-vous à la section « [Diffusion du son du TV via des appareils Bluetooth](#) ».

## Configuration des paramètres de répétition des boutons de la télécommande

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Paramètres de répétition des boutons de la télécommande](#) [Essayer](#)

Vous pouvez configurer la vitesse de fonctionnement des boutons de la télécommande afin qu'elle soit plus lente lorsque vous appuyez longtemps dessus. Commencez par régler [Ralentir la répétition des boutons](#) sur [Activé](#), puis définissez la vitesse de fonctionnement dans [Intervalle de répétition](#).

## Configuration de Mode adapté à la sensibilité sensorielle

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Mode adapté à la sensibilité sensorielle](#)

Ce mode offre un environnement de visualisation plus confortable et plus stable en baissant et en adoucissant certains sons ainsi qu'en réduisant la luminosité de l'écran au niveau minimum d'utilisation pour les vidéos qui contiennent des images qui clignotent ou qui peuvent provoquer des hallucinations.

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  Lorsque cette fonctionnalité est activée, certaines fonctions liées à la qualité de l'image peuvent être limitées.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge dans certaines fonctions ou applications.

## L'utilisation du Paramètres du raccourci d'accessibilité

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Paramètres du raccourci d'accessibilité](#) [Essayer](#)

Définissez le raccourci d'accessibilité pour l'activer lorsque vous appuyez de façon prolongée sur le bouton Volume.

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## L'utilisation du Il est temps de passer à l'action

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Il est temps de passer à l'action](#) [Essayer](#)

Choisissez pendant combien de temps les messages (comme les pop-up) restent à l'écran avant que vous n'effectuiez une action.

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## L'utilisation du Déplacement du texte et des images

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Déplacement du texte et des images](#) [Essayer](#)

Certains effets d'écran peuvent être limités, mais cela peut s'avérer utile pour les personnes sensibles aux mouvements à l'écran.

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Utilisation d'autres fonctions

[Vous pouvez afficher d'autres fonctions.](#)

### Modification de la langue des menus

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Langue](#) [Essayer](#)

### Changement du Style de menu

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Style de menu](#)

Modifiez la taille et la transparence des éléments de menu affichés à l'écran.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

### Vérification du niveau de batterie de la télécommande

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Télécommande](#)

Vous pouvez vérifier la quantité restante de batterie de la Samsung Smart Remote.

- [Capteur de prise en main de la télécommande](#)

Alerte les utilisateurs de tenir la télécommande correctement, si le capteur de préhension de la télécommande détecte une orientation incorrecte de la télécommande. Une fois désactivée, l'alerte s'éteint.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- [Option du bouton d'alimentation](#)

Définissez plus d'options de contrôle pour le bouton d'alim. de votre télécommande.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

### Réglage du volume pour Retour son

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Retour son](#)

Ajustez le volume du son de notification lors de l'utilisation des éléments de menu ou de la sélection d'options.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Sélection de l'utilisation ou du Mode Magasin

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Mode d'utilisation** [Essayer](#)

Vous pouvez régler le TV pour l'utiliser dans un magasin en configurant le **Mode d'utilisation** sur **Mode Magasin**.

-  Pour tous les autres usages, sélectionnez **Mode Domicile**.
-  N'utilisez le **Mode Magasin** que dans un magasin. En **Mode Magasin**, certaines fonctions sont désactivées et les paramètres du TV se réinitialisent automatiquement après un laps de temps prédéfini.
-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.
-  **Mode Magasin** n'est pas disponible à partir du menu TV, mais uniquement dans la configuration initiale.

## Configuration d'un mot de passe

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Paramètres du code PIN** > **Modifier le code PIN** [Essayer](#)

La fenêtre de saisie du NIP s'affiche. Entrez le NIP. Entrez-le à nouveau pour confirmation.

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  En cas d'oubli de votre code PIN, vous pouvez le réinitialiser à l'aide de la télécommande. Lorsque le TV est sous tension, appuyez sur les boutons suivants de la télécommande pour réinitialiser le code PIN sur « 0000 » (pour la France et l'Italie : « 1111 »).

Sur la télécommande Samsung Smart Remote ou Télécommande : Appuyez sur le bouton **+/-** (Volume). > Volume + >  > Volume - >  > Volume + > .

Sur la télécommande standard : Appuyez sur le bouton . > **(+)** (Volume +) > Appuyez sur le bouton RETURN. > **(-)** (Volume -) > Appuyez sur le bouton RETURN. > **(+)** (Volume +) > Appuyez sur le bouton RETURN.

## Configuration de la télécommande Configuration du code PIN du compte Samsung

 > bouton directionnel gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Paramètres du code PIN** > **Configuration du code PIN du compte Samsung** [Essayer](#)

Définissez le code PIN de votre compte Samsung pour protéger votre confidentialité.

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Rétablissement des paramètres d'usine du TV

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Rétablir les paramètres par défaut** 

Vous pouvez restaurer tous les paramètres d'usine par défaut du TV.

1. Sélectionnez **Rétablir les paramètres par défaut**. La fenêtre de saisie du PIN de sécurité s'affiche.
2. Saisissez le PIN de sécurité, puis sélectionnez **Réinitialiser**. Tous les paramètres sont réinitialisés. Le TV s'éteint et se rallume automatiquement, puis affiche l'écran Configuration initiale.

 Pour plus d'informations sur **Rétablir les paramètres par défaut**, reportez-vous au Guide d'utilisation simplifié fourni avec le TV.

 Si vous avez ignoré certaines étapes de la configuration initiale, exécutez **Configurer la TV** ( > touche de direction gauche >  **Périphériques connectés** > TV > Maintenez le bouton Sélectionner enfoncé > **Configurer la TV**), puis configurez les paramètres dans les étapes ignorées précédemment. Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Configuration de la télécommande Bouton verrouillage

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Bouton verrouillage**

Vous pouvez régler le verrouillage du bouton du contrôleur TV. Si cette fonction est sur **Activé**, vous ne pouvez pas utiliser le bouton du contrôleur TV.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

## Configuration de la télécommande Verrou USB

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Verrou USB**

Vous pouvez bloquer la connexion à tout périphérique USB externe.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

## Configuration de la télécommande Configuration sans intervention

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Configuration sans intervention**

Configurez l'appareil via Tizen Business Manager. Avant d'utiliser la configuration sans intervention, enregistrez l'appareil sur Tizen Business Manager.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

## Configuration de la télécommande Paramètres SmartThings

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Paramètres SmartThings**

Vous pouvez commander les appareils enregistrés au cloud SmartThings à l'aide de la télécommande.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [L'utilisation du SmartThings](#) ».

## Gestion des appareils externes

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexions** > **Gestionnaire de connexion des périphériques** 

Lorsque vous connectez des appareils externes comme des appareils mobiles ou des tablettes au même réseau que le TV afin de partager du contenu, vous pouvez consulter une liste des appareils autorisés et connectés.

- **Notification d'accès**

Indiquez si vous souhaitez afficher une notification lorsqu'un appareil externe comme un appareil mobile ou une tablette tente de se connecter au TV.

- **Liste d'appareils**

Gérez une liste d'appareils externes enregistrés sur le TV.

## Utilisation d'AirPlay

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexions** > **Paramètres Apple AirPlay** 

Vous pouvez utiliser AirPlay pour afficher le contenu de votre iPhone, iPad ou Mac sur l'écran du TV.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Utilisation de Mode Maintenance

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Mode Maintenance](#)

Protégez vos informations personnelles pendant que le TV est réparé ou utilisé par quelqu'un d'autre. Une fois le mode service activé, l'accès aux applications ou au contenu est bloqué. Pour faire une copie de sauvegarde des données dans lesquelles les paramètres sont enregistrés, connectez une clé USB au TV.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

## Utilisation de Mode temps froid

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Mode temps froid](#)

 Cette fonction est uniquement prise en charge par le téléviseur The Terrace.

 Consultez le manuel d'utilisation fourni avec le TV pour plus d'informations sur la [Mode temps froid](#).

 Le nom du menu peut varier en fonction du modèle.

## Utilisation de Google Cast

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexions](#) > [Paramètres Google Cast](#) [Essayer](#)

Avec Google Cast, diffusez des films, de la musique, des séries et plus encore sur cet écran à partir de vos appareils mobiles ou de votre ordinateur.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

# HbbTV

La fonction HbbTV vous permet d'accéder à des services proposés par des fournisseurs de divertissement, des fournisseurs en ligne et des fabricants CE.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Il se peut que certaines chaînes n'incluent pas le service HbbTV.

Dans certains pays, la fonction HbbTV est inactivée par défaut. Dans ce cas, HbbTV peut être utilisé en installant HbbTV l'application (application d'activation de HbbTV) disponible dans  > (en haut de l'écran d'accueil Smart Hub) >  **Applis**.

Pour configurer l'activation ou la désactivation automatique de HbbTV, accédez à  > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Diffusion** > **Paramètres HbbTV** et activez ou désactivez **HbbTV**. (En fonction de la zone géographique.) 

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

- **HbbTV**: Activez ou désactivez les services de diffusion de données.
- **Ne pas suivre**: Signalez aux applications et aux services de ne pas suivre votre activité de navigation.
- **Navigation privée**: Activez la navigation privée pour empêcher le navigateur d'enregistrer votre historique Internet.
- **Supprimer les données de navigation**: Supprimez tous les cookies enregistrés.

Pour activer ou désactiver cette fonction, le cas échéant, utilisez la touche Sélectionner.

- La fonction HbbTV n'est pas disponible lorsque la fonction Timeshift est en cours d'exécution ou une vidéo enregistrée en cours de lecture.
- En fonction de la station de diffusion ou du fournisseur de l'application, une application sur le canal de diffusion peut temporairement ne pas fonctionner correctement.
- Une application du HbbTV fonctionne uniquement lorsque la TV est connectée à un réseau externe. L'état du réseau peut entraîner un dysfonctionnement de l'application.
- Un bouton rouge apparaît à l'écran lorsque l'application HbbTV est installée et que le programme de diffusion prend en charge le HbbTV.
- Il est possible d'utiliser les modes Télétex numérique et Télétex traditionnel sur un nombre limité de chaînes en appuyant sur le bouton TTX/MIX de la télécommande standard en opérant un mouvement de bascule.
- Lorsque vous appuyez une fois sur la touche TTX/MIX en mode HbbTV, le mode Télétex numérique de HbbTV est activé.
- Lorsque vous appuyez deux fois sur la touche TTX/MIX en mode HbbTV, le mode Télétex analogique est activé.

## Utilisation d'une carte de visionnage TV (« carte CI ou CI+ »)


Regardez les chaînes payantes en insérant votre carte de visionnage TV (« Carte CI ou CI+ ») dans le port COMMON INTERFACE.

-  Les 2 logements pour carte CI peuvent ne pas être pris en charge en fonction du modèle.
-  Mettez la TV hors tension pour connecter ou déconnecter une « carte CI ou CI+ ».
-  La « carte CI ou CI+ » peut ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

### Connexion de la « carte CI ou CI+ » via la fente de l'COMMON INTERFACE avec l'adaptateur de CARTE CI

-  Uniquement pour les modèles intégrant une fente d'interface commune.

#### Connexion de l'adaptateur de CARTE CI via la fente de l'COMMON INTERFACE

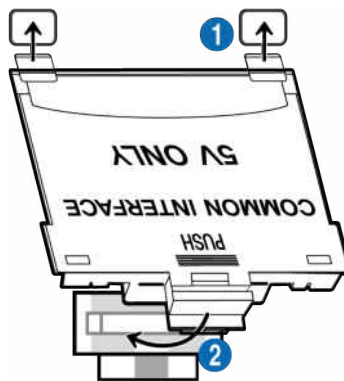

Pour connecter l'adaptateur de CARTE CI à la TV, procédez comme suit :

- 1** Insérez l'adaptateur de CARTE CI dans les deux trous situés à l'arrière de la TV.
  -  Veuillez repérer les deux trous à l'arrière de votre TV au-dessus du port COMMON INTERFACE.
- 2** Insérez l'adaptateur de CARTE CI dans le port COMMON INTERFACE situé à l'arrière de la TV.

## Connexion de la carte CI ou CI+


Connectez la « carte CI ou CI+ » à la fente de l'COMMON INTERFACE, comme illustré ci-dessous.



## Connexion de la « carte CI ou CI+ » via la fente de l'COMMON INTERFACE

 Uniquement pour les modèles intégrant une fente d'interface commune.

Connectez la « carte CI ou CI+ » à la fente de l'COMMON INTERFACE, comme illustré ci-dessous.

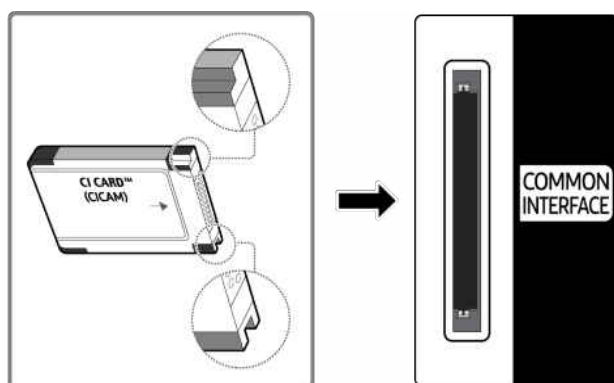

## Utilisation de la carte CI ou CI+

Pour pouvoir regarder des chaînes payantes, vous devez avoir inséré la carte d'interface commune "CI ou CI+".

- Samsung TV est conforme à la norme CI+ 1.4. L'apparition du message contextuel sur la TV Samsung peut signifier que la version CI+ 1.4 n'est pas correcte. Si vous rencontrez un problème, contactez le centre de services Samsung.

 Votre TV Samsung respecte les normes CI+ 1.4.

 Si le module interface commune CI+ est incompatible avec la TV Samsung, veuillez retirer le module et prendre contact avec l'opérateur du module CI+ pour obtenir de l'aide.

- Si vous n'insérez pas la « CARTE CI ou CI+ », certaines chaînes affichent le message contextuel.
- Les informations de pairage apparaîtront dans 2 à 3 minutes. Si un message d'erreur s'affiche, contactez votre fournisseur de services.
- Une fois la configuration des informations sur les canaux terminée, le message "Updating Completed" s'affiche, indiquant que la liste des chaînes est à jour.

 Vous devez vous procurer une carte d'interface commune "CI ou CI+" auprès d'un fournisseur local de diffusion par câble.

 Pour extraire la carte d'interface commune "CI ou CI+", tirez-la précautionneusement. Une chute pourrait en effet l'endommager.

 Insérez la carte d'interface commune "CI ou CI+" dans le sens indiqué sur celle-ci.

 L'emplacement du logement COMMON INTERFACE peut varier en fonction du modèle.

 La « CARTE CI ou CI+ » n'est pas prise en charge dans certains pays et certaines régions. Consultez votre revendeur agréé pour savoir si la « CARTE CI ou CI+ » est prise en charge dans votre région.

 Si vous rencontrez des problèmes, contactez un fournisseur de services.

 Insérez la carte CI ou CI+ qui prend en charge les paramètres actuels de l'antenne. Si ce n'est pas le cas, il est possible que l'écran n'apparaisse pas normalement.

# Fonction Télétex

Découvrez comment utiliser le télétexte et exécuter les fonctions proposées par le service Télétex.

 Cette option n'est disponible que sur une chaîne prenant en charge le service télétexte.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour accéder à la fonctionnalité Télétex,

Sur la télécommande Samsung Smart Remote : Appuyez sur le bouton  ou  pour accéder à TTX/MIX, puis appuyez sur le bouton Sélectionner.

Sur la télécommande standard : Appuyez sur le bouton  TTX/MIX.

 Pour quitter la fonctionnalité Télétex,

Sur la télécommande Samsung Smart Remote : Appuyez sur le bouton TTX/MIX dans la fenêtre contextuelle jusqu'à ce qu'une émission TV diffusée en direct apparaisse.

Sur la télécommande standard : Appuyez sur le bouton  TTX/MIX de la télécommande jusqu'à ce qu'une émission TV diffusée en direct apparaisse.

La page d'index du télétexte contient des instructions sur l'utilisation du service. Pour que les informations du télétexte s'affichent correctement, la réception des chaînes doit être stable. Autrement, des informations pourraient manquer ou certaines pages ne pas s'afficher.

 Pour modifier la page Télétex,

Sur la télécommande Samsung Smart Remote : Appuyez sur le bouton numérique du menu TTX.

Sur la télécommande standard : Appuyez sur le bouton numérique.

## Sur la télécommande Samsung Smart Remote

**TTX/MIX (TTX complet / TTX double / mix / TV en direct)** : Le mode télétexte est activé sur la chaîne en cours de visionnage. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton TTX/MIX, le mode télétexte défile dans l'ordre suivant **TTX complet** → **TTX double** → **mix** → **TV en direct**.

- **TTX complet**: Le mode télétexte apparaît sur tout l'écran.
- **TTX double**: Le mode télétexte apparaît sur une moitié de l'écran simultanément avec la chaîne en cours de visionnage sur l'autre moitié de l'écran.
- **Mix**: Le mode télétexte apparaît en transparence sur la chaîne en cours de visionnage.
- **TV en direct**: Il revient sur l'écran de la TV en direct.

**Boutons de couleur (rouge, vert, jaune, bleu)** : si la société de diffusion utilise le système FASTEXT, les différents sujets traités dans la page de télétexte disposent d'un code couleur, et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons colorés de la télécommande. Appuyez sur la couleur correspondant au sujet de votre choix. Une nouvelle page avec code couleur s'affiche. Les éléments peuvent être sélectionnés de la même manière. Pour afficher la page précédente ou suivante, sélectionnez le bouton de couleur correspondant.

-  **Index** : Permet d'afficher, à tout moment, la page d'index (sommaire) du télétexte.
-  **Sub Page** : permet d'afficher une page secondaire.
-  **List/Flof** : sélectionne le mode Télétexte. Si vous appuyez sur ce bouton alors que le mode LISTE est sélectionné, il passe en mode d'enregistrement de liste. Dans ce mode, vous pouvez enregistrer une page de télétexte dans une liste à l'aide de la touche  (Store).
-  **Store** : permet d'enregistrer les pages de télétexte.
-  **Page Up** : permet d'afficher la page suivante du télétexte.
-  **Page Down** : Permet d'afficher la page précédente du télétexte.
-  **Reveal/Conceal** : permet d'afficher ou de masquer le texte masqué (par exemple, réponses à un questionnaire). Appuyez à nouveau sur ce bouton pour rétablir le mode d'affichage normal.
-  **Size** : permet d'afficher la moitié supérieure de l'écran en caractères deux fois plus grands. Pour afficher le texte dans la moitié inférieure de l'écran, appuyez une nouvelle fois sur ce bouton. Pour rétablir l'affichage normal, appuyez dessus une fois de plus.
-  **Hold** : permet d'arrêter l'affichage sur la page en cours, au cas où plusieurs pages supplémentaires suivraient automatiquement. Pour annuler, appuyez de nouveau sur cette touche.
-  **Cancel** : Permet de réduire l'écran télétexte pour le superposer sur l'émission en cours. Pour annuler, appuyez de nouveau sur cette touche.

## Sur la télécommande standard

 Sur la télécommande standard, les icônes de la fonction Télétexte sont imprimées sur certains boutons. Pour lancer la fonction Télétexte, trouvez l'icône imprimée qui lui correspond sur un bouton de la télécommande, puis appuyez sur le bouton que vous avez trouvé.

 **TTX/MIX**

**TTX complet / TTX double / Mix / TV en direct** : Le mode télétexte est activé sur la chaîne en cours de visionnage. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton  TTX/MIX, le mode télétexte défile dans l'ordre **TTX complet** → **TTX double** → **Mix** → **TV en direct**.

- **TTX complet**: Le mode télétexte apparaît sur tout l'écran.
- **TTX double**: Le mode télétexte apparaît sur une moitié de l'écran simultanément avec la chaîne en cours de visionnage sur l'autre moitié de l'écran.
- **Mix**: Le mode télétexte apparaît en transparence sur la chaîne en cours de visionnage.
- **TV en direct**: Il revient sur l'écran de la TV en direct.

**Boutons de couleur (rouge, vert, jaune, bleu)** : si la société de diffusion utilise le système FASTEXT, les différents sujets traités dans la page de télétexte disposent d'un code couleur, et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons colorés de la télécommande. Appuyez sur la couleur correspondant au sujet de votre choix. Une nouvelle page avec code couleur s'affiche. Les éléments peuvent être sélectionnés de la même manière. Pour afficher la page précédente ou suivante, sélectionnez le bouton de couleur correspondant.

## SETTINGS

**Index** : Permet d'afficher, à tout moment, la page d'index (sommaire) du télétexte.

## PRE-CH

**Sub Page** : permet d'afficher une page secondaire.

## SOURCE

**List/Flof**: sélectionne le mode Télétexte. Si vous appuyez sur ce bouton alors que le mode LISTE est sélectionné, il passe en mode d'enregistrement de liste. Dans ce mode, vous pouvez enregistrer une page de télétexte dans une liste à l'aide de la touche  (CH LIST).

## CH LIST

**Store** : permet d'enregistrer les pages de télétexte.

## CH

**Page Up** : permet d'afficher la page suivante du télétexte.

## CH

**Page Down** : Permet d'afficher la page précédente du télétexte.

## INFO

**Reveal/Conceal** : permet d'afficher ou de masquer le texte masqué (par exemple, réponses à un questionnaire). Appuyez à nouveau sur ce bouton pour rétablir le mode d'affichage normal.

 AD/SUBT.

 Dépend du modèle ou de la région.

**Size** : permet d'afficher la moitié supérieure de l'écran en caractères deux fois plus grands. Pour afficher le texte dans la moitié inférieure de l'écran, appuyez une nouvelle fois sur ce bouton. Pour rétablir l'affichage normal, appuyez dessus une fois de plus.


 RETURN

**Hold** : permet d'arrêter l'affichage sur la page en cours, au cas où plusieurs pages supplémentaires suivraient automatiquement. Pour annuler, appuyez de nouveau sur cette touche.

 EXIT

**Cancel**: Permet de réduire l'écran télétexte pour le superposer sur l'émission en cours. Pour annuler, appuyez de nouveau sur cette touche.

Page de télétexte type

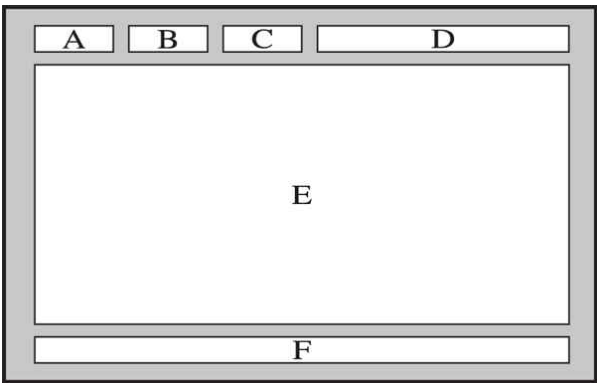

| Partie | Sommaire                                                |
|--------|---------------------------------------------------------|
| A      | Numéro de la page sélectionnée.                         |
| B      | Identité de la chaîne émettrice.                        |
| C      | Numéro de la page actuelle ou indications de recherche. |
| D      | Date et heure.                                          |
| E      | Texte.                                                  |
| F      | Informations sur l'état. Informations FASTEXT.          |

# Précautions et notes

[Vous pouvez obtenir des instructions et des informations à lire après l'installation.](#)

## Avant d'utiliser les fonctions Enregistrement et Timeshift

[Lisez ces instructions avant d'utiliser Enregistrement et Timeshift.](#)

### Avant d'utiliser les fonctions d'enregistrement et d'enregistrement planifié

-  L'enregistrement peut ne pas être pris en charge dans certaines régions ou sur certains modèles.
- Pour programmer un enregistrement, réglez **Mode Horloge** sur **Auto..** Configurez le paramètre **Heure**.
  -  > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Heure**
- Vous pouvez définir jusqu'à 30 entrées de **Programmer visionnage** et **Programmer enregistrement**.
- Les enregistrements étant protégés par gestion des droits numériques (DRM), ils ne peuvent pas être lus sur un ordinateur ou une autre TV. En outre, vous ne pouvez pas lire ces fichiers sur votre TV en cas de remplacement de son circuit vidéo.
- Si vous branchez un périphérique USB d'enregistrement, il est recommandé d'utiliser un disque dur USB qui prend en charge la norme USB 2.0 ou supérieure avec une vitesse de rotation minimale de 5 400 t/min. Toutefois, les disques durs USB de type RAID ne sont pas pris en charge.
- Les clés USB ne sont pas prises en charge.
- La capacité totale d'enregistrement peut varier en fonction de la quantité d'espace disponible sur le disque dur et du niveau de qualité d'enregistrement.
- La fonction **Programmer enregistrement** nécessite au minimum 100 Mo d'espace libre sur le périphérique de stockage USB. L'enregistrement s'arrête si l'espace de stockage disponible chute sous la barre de 50 Mo en cours d'enregistrement.
- Si l'espace de stockage disponible chute sous la barre de 500 Mo pendant l'exécution des fonctions Programmer enregistrement et Timeshift, seul l'enregistrement est arrêté.
- La durée d'enregistrement maximale est de 720 minutes.
- Les vidéos sont lues en fonction des paramètres de la TV.
- En cas de modification du signal d'entrée en cours d'enregistrement, l'écran affiché est vide jusqu'à ce que le changement soit effectué. Dans ce cas, l'enregistrement reprend, mais le bouton  est indisponible.

- Lors de l'utilisation de la fonction Enregistrer ou Programmer enregistrement, l'enregistrement réel peut commencer une ou deux secondes après l'heure spécifiée.
- Si la fonction Programmer enregistrement est exécutée alors qu'un enregistrement est en cours d'exécution sur un périphérique externe HDMI-CEC, la priorité est accordée à Programmer enregistrement.
- Les fichiers enregistrés mal sauvegardés sont automatiquement supprimés lors de la connexion d'un périphérique d'enregistrement à la TV.
- En cas de définition de la fonction **Veille** ou **Mise hors tension automatique**, la TV annule et remplace ces paramètres, poursuit l'enregistrement et s'éteint à la fin de l'enregistrement.
  -  > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Électricité et économie d'énergie** > **Veille** **Essayer**
  -  > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Électricité et économie d'énergie** > **Mise hors tension automatique** **Essayer**

## Avant d'utiliser la fonction Timeshift

 La fonction Timeshift peut ne pas être prise en charge dans certaines régions ou sur certains modèles.

- Si vous branchez un périphérique USB d'enregistrement, il est recommandé d'utiliser un disque dur USB qui prend en charge la norme USB 2.0 ou supérieure avec une vitesse de rotation minimale de 5 400 t/min. Toutefois, les disques durs USB de type RAID ne sont pas pris en charge.
- Les clés ou lecteurs flash USB ne sont pas pris en charge.
- La capacité totale d'enregistrement peut varier en fonction de la quantité d'espace disponible sur le disque dur et du niveau de qualité d'enregistrement.
- Si l'espace de stockage disponible chute sous la barre de 500 Mo pendant l'exécution des fonctions Programmer enregistrement et Timeshift, seul l'enregistrement est arrêté.
- Le temps de lecture maximal disponible pour la fonction Timeshift est de 90 minutes.
- La fonction Timeshift n'est pas disponible pour les chaînes verrouillées.
- Les vidéos décalées dans le temps sont lues en fonction des paramètres de la TV.
- La fonction Timeshift peut être arrêtée automatiquement une fois la capacité maximale atteinte.
- La fonction Timeshift nécessite au minimum 1,5 Go d'espace libre sur le périphérique de stockage USB.

## Options de diffusion de l'audio supportées

Vérifiez les options audio de diffusion prises en charge.

|              | Type de son | Son double                       | Paramètre par défaut   |
|--------------|-------------|----------------------------------|------------------------|
| A2 Stéréo    | Mono        | Mono                             | Changement automatique |
|              | Stéréo      | Stéréo, Mono                     | Changement automatique |
|              | Double      | Dual I, Dual II                  | Dual I                 |
| NICAM Stéréo | Mono        | Mono                             | Changement automatique |
|              | Stéréo      | Mono, Stéréo                     | Changement automatique |
|              | NICAM Dual  | Mono, NICAM Dual-1, NICAM Dual-2 | NICAM Dual-1           |

 Si le signal **Stéréo** est trop faible et qu'un changement automatique se produit, sélectionnez **Mono**.

 Disponible uniquement pour les signaux stéréo.

 Disponible uniquement lorsque la source d'entrée est réglée sur **TV**.

## À lire avant d'utiliser les Apps

Lisez ces instructions avant d'utiliser les Apps.

- Si vous souhaitez télécharger de nouvelles applications en utilisant **Apps**, connectez-vous tout d'abord à votre compte Samsung.
- En raison des caractéristiques des produits proposés sur le Samsung Smart Hub, ainsi que des limitations relatives au contenu disponible, il se peut que certains services, fonctionnalités et applications ne soient pas disponibles sur tous les appareils ou dans toutes les régions. Pour plus d'informations sur des périphériques spécifiques et la disponibilité de certains contenus, visitez le site <https://www.samsung.com>. La disponibilité des services et contenus est sujette à modification sans préavis.
- Samsung ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute interruption des services relatifs aux applications causée par le fournisseur de services.
- Il est possible que les services d'application soient uniquement fournis en anglais, et le contenu disponible peut varier selon la région géographique.
- Pour plus d'informations sur les applications, visitez le site Web du fournisseur de services concerné.
- Une connexion réseau instable peut occasionner des retards ou des interruptions. En outre, certaines applications peuvent s'arrêter automatiquement en fonction de l'environnement réseau. Dans ce cas, vérifiez votre connexion réseau, puis réessayez.
- Des services et mises à jour d'applications peuvent devenir disponibles.
- Le contenu des applications est sujet à modification par le fournisseur de services sans préavis.
- Les services spécifiques peuvent varier selon la version de l'application installée sur le TV.
- La fonction d'une application peut varier dans ses versions ultérieures. Dans ce cas, exécutez le didacticiel de l'application ou visitez le site Web du fournisseur de services.
- Selon les pratiques du fournisseur de services, il se peut que certaines applications ne prennent pas en charge le multitâche.
- Pour savoir comment vous abonner ou vous désabonner d'une application, veuillez contacter votre fournisseur de services.

## À lire avant d'utiliser la fonction Browser (Internet)

Lisez ces instructions avant d'utiliser la fonction Browser (Internet).

- Le téléchargement des fichiers n'est pas pris en charge.
  - Il se peut que la fonction **Browser (Internet)** ne puisse pas accéder à certains sites, notamment ceux de certaines entreprises.
  - Le TV ne prend pas en charge la lecture des vidéos flash.
  - Le commerce électronique pour les achats en ligne n'est pas pris en charge.
  - ActiveX n'est pas pris en charge.
  - Le nombre de polices prises en charge est limité. Il se peut que certains symboles et caractères ne s'affichent pas correctement.
  - La réaction aux impulsions de la télécommande et l'affichage à l'écran peuvent être retardés lors du chargement d'une page Web.
  - Le téléchargement d'une page Web peut être retardé ou totalement suspendu selon le statut des systèmes concernés.
  - La fonction copier/coller n'est pas prise en charge.
  - Lors de la rédaction d'un e-mail ou d'un simple message, il se peut que certaines fonctions telles que la taille de police et la sélection de couleur ne soient pas disponibles.
  - Le nombre de signets et la taille des fichiers journaux pouvant être sauvegardés sont limités.
  - Le nombre de fenêtres pouvant être ouvertes simultanément est limité.
  - La vitesse de navigation sur le Web dépend de l'environnement réseau.
  - Les vidéos intégrées dans une page Web ne peuvent pas être lues simultanément lorsque la fonction PIP (picture-in-picture) est active.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
- L'ordre d'enregistrement de l'historique de navigation va de l'entrée la plus récente à l'entrée la plus ancienne, les entrées les plus anciennes étant remplacées avant les plus récentes.
  - Selon les types de codecs vidéo/audio pris en charge, il est possible que vous ne puissiez pas lire certains fichiers vidéo et audio HTML5.
  - Il se peut que certaines sources vidéo provenant de fournisseurs de services de diffusion en continu optimisés pour ordinateur ne soient pas lues correctement sur notre navigateur **Browser (Internet)** propriétaire.

## À lire avant la configuration d'une connexion réseau sans fil

### Précautions relatives au réseau sans fil

- Ce Produit prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11 a /b /g /n. Outre ces protocoles de communication, certains modèles prennent en charge tout ou partie des protocoles IEEE 802.11 ac /ax. Il se peut que la lecture de fichiers vidéo stockés sur un appareil connecté au Produit via un réseau domestique soit saccadée.  
 Il se peut que certains des protocoles de communication IEEE 802.11 ne soient pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.
- Pour utiliser le réseau sans fil, vous devez connecter la TV à un point d'accès ou à un modem sans fil. Si le point d'accès sans fil prend en charge le protocole DHCP, le TV peut utiliser ce dernier ou une adresse IP statique pour se connecter au réseau sans fil.
- Sélectionnez une chaîne non utilisée pour le point d'accès sans fil. Si le canal actuellement affecté au point d'accès sans fil est utilisé pour communiquer avec un autre appareil, cela occasionne généralement des interférences ou des problèmes de communication.
- La plupart des réseaux sans fil disposent d'un système de sécurité en option. Pour activer le système de sécurité d'un réseau sans fil, vous devez créer un mot de passe composé de lettres et de chiffres. Ce mot de passe est ensuite nécessaire pour se connecter à un point d'accès sécurisé.

### Protocoles de sécurité du réseau sans fil

Le TV prend uniquement en charge les protocoles de sécurité de réseau sans fil suivants. Le TV ne peut pas se connecter à un point d'accès sans fil non certifié.

- Modes d'authentification : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Types de chiffrement : WEP, TKIP, AES

Conformément aux spécifications de certification Wi-Fi, les TVs Samsung ne prennent pas en charge le chiffrement de sécurité WEP ou TKIP dans les réseaux s'exécutant en mode 802.11n. Si le point d'accès sans fil prend en charge la norme WPS (Wi-Fi Protected Setup), vous pouvez connecter le TV au réseau à l'aide d'une PBC (Push Button Configuration) ou d'un code PIN. La norme WPS configure automatiquement le SSID et la clé WPA.

# À lire avant d'utiliser des fichiers photo, vidéo et audio

Lisez ces informations avant de lire du contenu multimédia.

## Restrictions d'utilisation de fichiers photo, vidéo et audio [Essayer](#)

- Le TV prend uniquement en charge les périphériques USB MSC (Mass Storage Class). MSC désigne une classe de périphériques de stockage de masse. Les types de périphériques MSC incluent les lecteurs de disque dur externes, les lecteurs de cartes Flash et les appareils photos numériques. (les concentrateurs USB ne sont pas pris en charge). Les périphériques de ce type doivent être connectés directement au port USB. Si un câble d'extension USB est utilisé ou si deux disques durs externes sont utilisés simultanément, un périphérique USB ne peut pas être reconnu ou les fichiers qu'il contient ne peuvent pas être lus. Ne déconnectez pas le périphérique USB tant qu'un transfert de fichiers est en cours.
- Pour connecter un lecteur de disque dur externe, utilisez le port USB (HDD 5V 1A). Nous vous recommandons d'utiliser un lecteur de disque dur externe avec l'adaptateur d'alimentation qui lui est propre.
  -  Sur les modèles sans marquage HDD 5V 1A, connectez le lecteur à l'un des ports USB (5V 1.0A/0.5A).
  -  Certains modèles ne prennent pas en charge le port USB HDD 5V 1A. Sur les modèles dotés de ports USB 5V 1.0A et 5V 0.5A, connectez le lecteur à l'un de ces ports.
- Certains appareils audio et appareils photos numériques ne sont pas compatibles avec le TV.
- Si plusieurs périphériques USB sont connectés au TV, il se peut que le TV ne puisse en reconnaître que certains, voire aucun. Les périphériques USB qui utilisent une puissance élevée en entrée doivent être connectés au port USB (HDD 5V 1A).
  -  Certains modèles ne prennent pas en charge le port USB HDD 5V 1A. Sur les modèles dotés de ports USB 5V 1.0A et 5V 0.5A, connectez le lecteur à l'un de ces ports.
- Le TV prend en charge les systèmes de fichiers FAT, exFAT et NTFS.
- Le nombre maximal d'éléments pouvant être affichés dans la liste de contenu multimédia est de 8 000. Si le périphérique connecté contient plus de 8 000 fichiers ou dossiers dans un dossier, il se peut que certains fichiers ou dossiers ne soient pas visibles.
- Il se peut que le TV ne puisse pas lire certains fichiers, en fonction de leur codage.
- Certains fichiers ne sont pas pris en charge sur tous les modèles.
- Les modèles commercialisés en 2025/2026 ne prennent pas en charge les formats WMA, WMV ou VC1.

## Sous-titres pris en charge

### Formats des sous-titres

| Nom                       | Format       |
|---------------------------|--------------|
| MPEG-4 Timed text         | .txt         |
| SAMI                      | .smi         |
| SubRip                    | .srt         |
| SubViewer                 | .sub         |
| Micro DVD                 | .sub ou .txt |
| SubStation Alpha          | .ssa         |
| Advanced SubStation Alpha | .ass         |
| Texte SMPTE-TT            | .xml         |

### Formats vidéo avec sous-titres

| Nom                                | Support |
|------------------------------------|---------|
| Xsub                               | AVI     |
| SubStation Alpha                   | MKV     |
| Advanced SubStation Alpha          | MKV     |
| SubRip                             | MKV     |
| VobSub                             | MKV     |
| MPEG-4 Timed text                  | MP4     |
| TTML en diffusion en continu lisse | MP4     |
| TEXTE SMPTE-TT                     | MP4     |
| PNG SMPTE-TT                       | MP4     |

## Formats d'image et résolutions pris en charge

| Extension de fichier | Format | Résolution    |
|----------------------|--------|---------------|
| *.jpg<br>*.jpeg      | JPEG   | 16320 x 12240 |
| *.png                | PNG    | 4096 x 4096   |
| *.bmp                | BMP    | 4096 x 4096   |
| *.mpo                | MPO    | 15360 x 8640  |
| *.heic               | HEIF   | 16320 x 12240 |

 Le format MPO est partiellement pris en charge.

 Il se peut que le format HEIF ne soit pas pris en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 HEIF ne prend en charge que l'image type grille (grid) et sa résolution minimale doit être de 512 pixels de largeur ou hauteur.

## Formats musicaux et codecs pris en charge

| Extension de fichier    | Format | Codec               | Remarque                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *.mp3                   | MPEG   | MPEG1 Audio Layer 3 |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| *.m4a<br>*.mpa<br>*.aac | MPEG4  | AAC                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| *.flac                  | FLAC   | FLAC                | Prend en charge les formats 16/24 bits, 48/96/192 kHz, 5.1                                                                                                                                                                                                 |
| *.ogg                   | OGG    | Vorbis              | Prend en charge jusqu'à 2 canaux                                                                                                                                                                                                                           |
| *.wma                   | WMA    | WMA                 | WMA est pris en charge jusqu'à 10 canaux 5.1 Pro.<br>WMA Lossless audio n'est pas pris en charge.<br> Selon le modèle, cette fonction peut ne pas être prise en charge. |
| *.wav                   | wav    | wav                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| *.mid<br>*.midi         | midi   | midi                | Prend en charge le type 0 et le type 1.<br>Seek n'est pas pris en charge.<br>Prise en charge des périphériques USB uniquement.                                                                                                                             |
| *.ape                   | ape    | ape                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| *.aif<br>*.aiff         | AIFF   | AIFF                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| *.m4a                   | ALAC   | ALAC                |                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Codecs vidéo pris en charge (modèles 2026)

Découvrez les codecs vidéo et les résolutions pris en charge, ainsi que d'autres informations.

Codecs vidéo pris en charge (R85H/M8\*H/M9\*H/QN8\*H/S8\*H/The Frame (LS03HE/LS03HA)/U9\*\*\*H)

| Format de fichier                                                                                                                                     | Support                                                                 | Codecs vidéo                                                                                                                                                              | Résolution                                                                                             | Fréquence d'images (i/s)                                                                                        | Débit binaire (Mbit/s)                       | Codecs audio                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *.avi<br>*.mkv<br>*.asf<br>*.mp4<br>*.mov<br>*.3gp<br>*.vro<br>*.mpg<br>*.mpeg<br>*.ts<br>*.tp<br>*.trp<br>*.flv<br>*.vob<br>*.svi<br>*.m2ts<br>*.mts | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>MOV<br>FLV<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS | H.264 BP/MP/HP<br><br>HEVC (H.265 - Main, Main10)<br><br>Motion JPEG<br>MPEG4 SP/ASP<br>MPEG2<br>MPEG1<br>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3<br>H.263 Sorenson<br>VP6<br><br>AV1 | 4096 x 2160<br><br>4096 x 2160<br>3840 x 2160<br><br>1920 x 1080<br><br>1920 x 1080<br><br>3840 x 2160 | 4096 x 2160: 60<br>1920 x 1080: 120<br><br>4096 x 2160: 60<br>3840 x 2160: 120<br>30<br>60<br><br>30<br><br>120 | 60<br><br>80<br>80<br><br>20<br>30<br><br>40 | AC3<br>LPCM<br>ADPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>Dolby Digital+<br>MPEG(MP3)<br>MPEG-H<br>AC-4<br>OPUS<br>G.711(A-Law, µ-Law) |
| *.webm                                                                                                                                                | WebM                                                                    | VP8<br>VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge)<br>AV1                                                                                                                     | 1920 x 1080<br>3840 x 2160<br>3840 x 2160                                                              | 60<br>60<br>120                                                                                                 | 20<br>80<br>40                               | Vorbis                                                                                                                         |

## Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement en cas de problème avec le contenu.
- Des problèmes de lecture peuvent survenir si une erreur est présente dans le contenu ou sur le support.
- Il se peut que le son ou la vidéo ne fonctionne pas si le débit binaire/la fréquence d'image standard du contenu est supérieur aux normes de compatibilité de la TV.
- Si la table d'index est incorrecte, la fonction Recherche (Saut) n'est pas disponible.
- La lecture d'une vidéo sur une connexion réseau risque d'être saccadée en raison des vitesses de transmission des données.
- Il est possible que certains périphériques USB/appareils photos numériques ne soient pas compatibles avec le TV.
- Le codec HEVC est uniquement disponible sur des supports MKV/MP4/TS.
- La vidéo lue à l'écran peut présenter une fréquence d'images différente de celle des images réelles.

## Décodeurs vidéo

- Norme H.264 UHD prise en charge jusqu'au niveau 5.1
  - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (3840 x 2160 au maximum pris en charge)
- Norme H.264 FHD prise en charge jusqu'au niveau 4.2.
  - FMO/ASO/RS non pris en charge sur le téléviseur.
- La norme HEVC UHD est prise en charge jusqu'au niveau 5.2.
  - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (3840 x 2160 5.1 au maximum pris en charge)
- La norme HEVC FHD est prise en charge jusqu'au niveau 4.1.
- GMC 2 ou version supérieure n'est pas pris en charge.

## Décodeurs audio

- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Le codec Vorbis est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Le Dolby Digital+ est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Les taux d'échantillonnage pris en charge sont les suivants (ils varient en fonction du codec) :
  - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 et 48 KHz.
- Eclipsa Audio est pris en charge jusqu'au IAMF V1.1 (profil de base amélioré).
  - Le codec Opus principal est pris en charge.
  - Jusqu'à 28 canaux sont pris en charge lorsque le canal audio d'entrée a une configuration + 7.1.4 canaux de 3e ordre Ambisonics (mode projection).
  - Jusqu'à 14 éléments audio sont pris en charge.
  - Seule la fréquence d'échantillonnage de 48 kHz est prise en charge.

## Codecs vidéo pris en charge (QN7\*H/QN1EH)

| Format de fichier | Support                                                                 | Codecs vidéo                            | Résolution  | Fréquence d'images (i/s)            | Débit binaire (Mbit/s) | Codecs audio                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *.avi             | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>MOV<br>FLV<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS | H.264 BP/MP/HP                          | 4096 x 2160 | 4096 x 2160: 60                     | 60                     | AC3<br>LPCM<br>ADPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>Dolby Digital+<br>MPEG(MP3)<br>MPEG-H<br>AC-4<br>OPUS<br>G.711(A-Law, µ-Law) |
| *.mkv             |                                                                         | HEVC (H.265 - Main, Main10)             |             | 1920 x 1080: 120                    | 80                     |                                                                                                                                |
| *.asf             |                                                                         | Motion JPEG                             | 3840 x 2160 | 30                                  | 80                     |                                                                                                                                |
| *.mp4             |                                                                         | MPEG4 SP/ASP                            | 1920 x 1080 | 60                                  | 20                     |                                                                                                                                |
| *.mov             |                                                                         | MPEG2                                   |             |                                     |                        |                                                                                                                                |
| *.3gp             |                                                                         | MPEG1                                   |             | 30                                  |                        |                                                                                                                                |
| *.vro             |                                                                         | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3             |             |                                     |                        |                                                                                                                                |
| *.mpg             |                                                                         | H.263 Sorenson                          |             |                                     |                        |                                                                                                                                |
| *.mpeg            |                                                                         | VP6                                     |             |                                     |                        |                                                                                                                                |
| *.ts              |                                                                         | AV1                                     | 3840 x 2160 | 3840 x 2160: 60<br>1920 x 1080: 120 | 40                     |                                                                                                                                |
| *.tp              |                                                                         |                                         |             |                                     |                        |                                                                                                                                |
| *.trp             |                                                                         |                                         |             |                                     |                        |                                                                                                                                |
| *.flv             |                                                                         |                                         |             |                                     |                        |                                                                                                                                |
| *.vob             |                                                                         |                                         |             |                                     |                        |                                                                                                                                |
| *.svi             |                                                                         |                                         |             |                                     |                        |                                                                                                                                |
| *.m2ts            |                                                                         |                                         |             |                                     |                        |                                                                                                                                |
| *.mts             |                                                                         |                                         |             |                                     |                        |                                                                                                                                |
| *.webm            | WebM                                                                    | VP8                                     | 1920 x 1080 | 60                                  | 20                     | Vorbis                                                                                                                         |
|                   |                                                                         | VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge) | 3840 x 2160 | 3840 x 2160: 60<br>1920 x 1080: 120 | 80                     |                                                                                                                                |
|                   |                                                                         | AV1                                     |             |                                     | 40                     |                                                                                                                                |

## Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement en cas de problème avec le contenu.
- Des problèmes de lecture peuvent survenir si une erreur est présente dans le contenu ou sur le support.
- Il se peut que le son ou la vidéo ne fonctionne pas si le débit binaire/la fréquence d'image standard du contenu est supérieur aux normes de compatibilité de la TV.
- Si la table d'index est incorrecte, la fonction Recherche (Saut) n'est pas disponible.
- La lecture d'une vidéo sur une connexion réseau risque d'être saccadée en raison des vitesses de transmission des données.
- Il est possible que certains périphériques USB/appareils photos numériques ne soient pas compatibles avec le TV.
- Le codec HEVC est uniquement disponible sur des supports MKV/MP4/TS.
- La vidéo lue à l'écran peut présenter une fréquence d'images différente de celle des images réelles.

## Décodeurs vidéo

- Norme H.264 UHD prise en charge jusqu'au niveau 5.1
  - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (3840 x 2160 au maximum pris en charge)
- Norme H.264 FHD prise en charge jusqu'au niveau 4.2.
  - FMO/ASO/RS non pris en charge sur le téléviseur.
- La norme HEVC UHD est prise en charge jusqu'au niveau 5.1.
  - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (3840 x 2160 au maximum pris en charge)
- La norme HEVC FHD est prise en charge jusqu'au niveau 4.1.
- GMC 2 ou version supérieure n'est pas pris en charge.

## Décodeurs audio

- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Le codec Vorbis est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Le Dolby Digital+ est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Les taux d'échantillonnage pris en charge sont les suivants (ils varient en fonction du codec) :
  - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 et 48 KHz.
- Eclipsa Audio est pris en charge jusqu'au IAMF V1.1 (profil de base amélioré).
  - Le codec Opus principal est pris en charge.
  - Jusqu'à 28 canaux sont pris en charge lorsque le canal audio d'entrée a une configuration + 7.1.4 canaux de 3e ordre Ambisonics (mode projection).
  - Jusqu'à 14 éléments audio sont pris en charge.
  - Seule la fréquence d'échantillonnage de 48 kHz est prise en charge.

## Codecs vidéo pris en charge (R95H/S9\*H/The Frame (LS03HW))

| Format de fichier | Support                                                                 | Codecs vidéo                            | Résolution  | Fréquence d'images (i/s) | Débit binaire (Mbit/s) | Codecs audio                                                                                                                   |  |  |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| *.avi             | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>MOV<br>FLV<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS | H.264 BP/MP/HP                          | 4096 x 2160 | 4096 x 2160: 60          | 60                     | AC3<br>LPCM<br>ADPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>Dolby Digital+<br>MPEG(MP3)<br>MPEG-H<br>AC-4<br>OPUS<br>G.711(A-Law, µ-Law) |  |  |  |
| *.mkv             |                                                                         |                                         |             | 1920 x 1080: 120         |                        |                                                                                                                                |  |  |  |
| *.asf             |                                                                         | HEVC (H.265 - Main, Main10)             |             | 4096 x 2160: 60          | 80                     |                                                                                                                                |  |  |  |
| *.mp4             |                                                                         |                                         |             | 3840 x 2160: 120         |                        |                                                                                                                                |  |  |  |
| *.mov             |                                                                         | Motion JPEG                             | 3840 x 2160 | 30                       | 80                     |                                                                                                                                |  |  |  |
| *.3gp             |                                                                         | MPEG4 SP/ASP                            | 1920 x 1080 | 60                       | 20                     |                                                                                                                                |  |  |  |
| *.vro             |                                                                         | MPEG2                                   |             |                          |                        |                                                                                                                                |  |  |  |
| *.mpg             |                                                                         | MPEG1                                   |             |                          |                        |                                                                                                                                |  |  |  |
| *.mpeg            |                                                                         | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3             |             | 30                       |                        |                                                                                                                                |  |  |  |
| *.ts              |                                                                         | H.263 Sorenson                          |             |                          |                        |                                                                                                                                |  |  |  |
| *.tp              |                                                                         | VP6                                     |             |                          |                        |                                                                                                                                |  |  |  |
| *.trp             |                                                                         | AV1                                     | 3840 x 2160 | 120                      | 40                     |                                                                                                                                |  |  |  |
| *.flv             |                                                                         |                                         |             |                          |                        |                                                                                                                                |  |  |  |
| *.vob             |                                                                         |                                         |             |                          |                        |                                                                                                                                |  |  |  |
| *.svi             |                                                                         |                                         |             |                          |                        |                                                                                                                                |  |  |  |
| *.m2ts            |                                                                         |                                         |             |                          |                        |                                                                                                                                |  |  |  |
| *.mts             |                                                                         |                                         |             |                          |                        |                                                                                                                                |  |  |  |
| *.webm            | WebM                                                                    | VP8                                     | 1920 x 1080 | 60                       | 20                     | Vorbis                                                                                                                         |  |  |  |
|                   |                                                                         | VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge) | 3840 x 2160 | 60                       | 80                     |                                                                                                                                |  |  |  |
|                   |                                                                         | AV1                                     |             | 120                      | 40                     |                                                                                                                                |  |  |  |

 Selon le modèle, il est possible que la résolution spécifiée ne soit pas prise en charge.

## Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement en cas de problème avec le contenu.
- Des problèmes de lecture peuvent survenir si une erreur est présente dans le contenu ou sur le support.
- Il se peut que le son ou la vidéo ne fonctionne pas si le débit binaire/la fréquence d'image standard du contenu est supérieur aux normes de compatibilité de la TV.
- Si la table d'index est incorrecte, la fonction Recherche (Saut) n'est pas disponible.
- La lecture d'une vidéo sur une connexion réseau risque d'être saccadée en raison des vitesses de transmission des données.
- Il est possible que certains périphériques USB/appareils photos numériques ne soient pas compatibles avec le TV.
- Le codec HEVC est uniquement disponible sur des supports MKV/MP4/TS.
- La vidéo lue à l'écran peut présenter une fréquence d'images différente de celle des images réelles.

## Décodeurs vidéo

- Norme H.264 FHD prise en charge jusqu'au niveau 4.2. (FMO/ASO/RS non pris en charge sur le téléviseur.)
- Norme H.264 UHD prise en charge jusqu'au niveau 5.1
  - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (3840 x 2160 au maximum pris en charge)
- La norme HEVC FHD est prise en charge jusqu'au niveau 4.1.
- La norme HEVC UHD est prise en charge jusqu'au niveau 5.2.
  - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (3840 x 2160 au maximum pris en charge)
- GMC 2 ou version supérieure n'est pas pris en charge.

## Décodeurs audio

- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Le codec Vorbis est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Le Dolby Digital+ est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Les taux d'échantillonnage pris en charge sont les suivants (ils varient en fonction du codec) :
  - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 et 48 KHz.
- Eclipsa Audio est pris en charge jusqu'au IAMF V1.1 (profil de base amélioré).
  - Le codec Opus principal est pris en charge.
  - Jusqu'à 28 canaux sont pris en charge lorsque le canal audio d'entrée a une configuration + 7.1.4 canaux de 3e ordre Ambisonics (mode projection).
  - Jusqu'à 14 éléments audio sont pris en charge.
  - Seule la fréquence d'échantillonnage de 48 kHz est prise en charge.

## Codecs vidéo pris en charge (M7\*H/M1EH/U7\*\*\*H/U8\*\*\*H/BEHX-H)

| Format de fichier | Support                                                                 | Codecs vidéo                | Résolution  | Fréquence d'images (i/s)            | Débit binaire (Mbit/s) | Codecs audio                                                                                                                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| *.avi             | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>MOV<br>FLV<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS | H.264 BP/MP/HP              | 4096 x 2160 | 4096 x 2160: 30                     | 100                    | AC3<br>LPCM<br>ADPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>Dolby Digital+<br>MPEG(MP3)<br>MPEG-H<br>AC-4<br>OPUS<br>G.711(A-Law, µ-Law) |                                     |
| *.mkv             |                                                                         |                             |             | 1920 x 1080: 120                    |                        |                                                                                                                                |                                     |
| *.asf             |                                                                         | HEVC (H.265 - Main, Main10) | 4096 x 2160 | 4096 x 2160: 60                     | 100                    |                                                                                                                                |                                     |
| *.mp4             |                                                                         |                             |             | 1920 x 1080: 120                    |                        |                                                                                                                                |                                     |
| *.mov             |                                                                         | Motion JPEG                 | 1920 x 1080 | 60                                  | 80                     |                                                                                                                                |                                     |
| *.3gp             |                                                                         |                             |             | MPEG4 SP/ASP                        | 60                     |                                                                                                                                | 60                                  |
| *.vro             |                                                                         | MPEG2                       |             |                                     |                        |                                                                                                                                |                                     |
| *.mpg             |                                                                         |                             |             | MPEG1                               | 30                     |                                                                                                                                | 60                                  |
| *.mpeg            |                                                                         | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 |             |                                     | 30                     |                                                                                                                                | 20                                  |
| *.ts              |                                                                         |                             |             | H.263 Sorenson                      |                        |                                                                                                                                |                                     |
| *.tp              |                                                                         | VP6                         |             |                                     |                        |                                                                                                                                |                                     |
| *.trp             |                                                                         |                             |             | AV1                                 | 4096 x 2160            |                                                                                                                                | 4096 x 2160: 60<br>1920 x 1080: 120 |
| *.flv             |                                                                         |                             |             |                                     |                        |                                                                                                                                |                                     |
| *.vob             |                                                                         |                             |             |                                     |                        |                                                                                                                                |                                     |
| *.svi             |                                                                         |                             |             |                                     |                        |                                                                                                                                |                                     |
| *.m2ts            |                                                                         |                             |             |                                     |                        |                                                                                                                                |                                     |
| *.mts             |                                                                         |                             |             |                                     |                        |                                                                                                                                |                                     |
|                   |                                                                         |                             |             |                                     |                        |                                                                                                                                |                                     |
| *.webm            |                                                                         | WebM                        | VP8         | 1920 x 1080                         | 60                     |                                                                                                                                | 40                                  |
|                   | VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge)                                 |                             | 4096 x 2160 | 4096 x 2160: 60<br>1920 x 1080: 120 | 100                    |                                                                                                                                |                                     |
|                   | AV1                                                                     |                             | 4096 x 2160 | 4096 x 2160: 60<br>1920 x 1080: 120 | 100                    |                                                                                                                                |                                     |

## Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement en cas de problème avec le contenu.
- Des problèmes de lecture peuvent survenir si une erreur est présente dans le contenu ou sur le support.
- Il se peut que le son ou la vidéo ne fonctionne pas si le débit binaire/la fréquence d'image standard du contenu est supérieur aux normes de compatibilité de la TV.
- Si la table d'index est incorrecte, la fonction Recherche (Saut) n'est pas disponible.
- La lecture d'une vidéo sur une connexion réseau risque d'être saccadée en raison des vitesses de transmission des données.
- Il est possible que certains périphériques USB/appareils photos numériques ne soient pas compatibles avec le TV.
- Le codec HEVC est uniquement disponible sur des supports MKV/MP4/TS.
- La vidéo lue à l'écran peut présenter une fréquence d'images différente de celle des images réelles.

## Décodeurs vidéo

- Norme H.264 UHD prise en charge jusqu'au niveau 5.1
  - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (3840 x 2160 au maximum pris en charge)
- Norme H.264 FHD prise en charge jusqu'au niveau 4.2.
  - FMO/ASO/RS non pris en charge sur le téléviseur
- La norme HEVC UHD est prise en charge jusqu'au niveau 5.1.
  - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (3840 x 2160 au maximum pris en charge)
- La norme HEVC FHD est prise en charge jusqu'au niveau 4.1.
- Les normes VC1/AP L4 ne sont pas prises en charge.
- GMC 2 ou version supérieure n'est pas pris en charge.

## Décodeurs audio

- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Le codec Vorbis est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Le Dolby Digital+ est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Les taux d'échantillonnage pris en charge sont les suivants (ils varient en fonction du codec) :
  - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 et 48 KHz.
- Eclipsa Audio est pris en charge jusqu'au IAMF V1.1 (profil de base amélioré).
  - Le codec Opus principal est pris en charge.
  - Jusqu'à 28 canaux sont pris en charge lorsque le canal audio d'entrée a une configuration + 7.1.4 canaux de 3e ordre Ambisonics (mode projection).
  - Jusqu'à 14 éléments audio sont pris en charge.
  - Seule la fréquence d'échantillonnage de 48 kHz est prise en charge.

## Codecs vidéo pris en charge (QN990H)

| Format de fichier                                                                                                                                     | Support                                                                 | Codecs vidéo                                                                                                                                                          | Résolution                                                                          | Fréquence d'images (i/s)                                                                                                                    | Débit binaire (Mbit/s)              | Codecs audio                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *.avi<br>*.mkv<br>*.asf<br>*.mp4<br>*.mov<br>*.3gp<br>*.vro<br>*.mpg<br>*.mpeg<br>*.ts<br>*.tp<br>*.trp<br>*.flv<br>*.vob<br>*.svi<br>*.m2ts<br>*.mts | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>MOV<br>FLV<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS | H.264 BP/MP/HP<br><br>HEVC (H.265 - Main, Main10)<br>Motion JPEG<br>MPEG4 SP/ASP<br>MPEG2<br>MPEG1<br>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3<br>H.263 Sorenson<br>VP6<br><br>AV1 | 4096 x 2160<br><br>7680 x 4320<br>3840 x 2160<br><br>1920 x 1080<br><br>7680 x 4320 | 4096 x 2160: 60<br>1920 x 1080: 120<br><br>7680 x 4320: 60<br>3840 x 2160: 120<br>30<br>60<br>30<br><br>7680 x 4320: 60<br>3840 x 2160: 120 | 60<br><br>100<br>80<br><br>20<br>80 | AC3<br>LPCM<br>ADPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>Dolby Digital+<br>MPEG(MP3)<br>MPEG-H<br>AC-4<br>OPUS<br>G.711(A-Law, µ-Law) |
| *.webm                                                                                                                                                | WebM                                                                    | VP8<br>VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge)<br>AV1                                                                                                                 | 1920 x 1080<br>7680 x 4320<br>7680 x 4320                                           | 60<br>60<br>7680 x 4320: 60<br>3840 x 2160: 120                                                                                             | 20<br>80<br>80                      | Vorbis                                                                                                                         |

 Les spécifications reposant sur les normes actuelles de connectivité 8K et de décodage, les normes ultérieures de connectivité, diffusion et décodage peuvent ne pas être prise en charge. La mise à niveau pour satisfaire les normes ultérieures peut nécessiter l'achat d'appareils supplémentaires.

 Certaines normes tierces peuvent ne pas être prises en charge.

## Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement en cas de problème avec le contenu.
- Des problèmes de lecture peuvent survenir si une erreur est présente dans le contenu ou sur le support.
- Il se peut que le son ou la vidéo ne fonctionne pas si le débit binaire/la fréquence d'image standard du contenu est supérieur aux normes de compatibilité de la TV.
- Si la table d'index est incorrecte, la fonction Recherche (Saut) n'est pas disponible.
- La lecture d'une vidéo sur une connexion réseau risque d'être saccadée en raison des vitesses de transmission des données.
- Il est possible que certains périphériques USB/appareils photos numériques ne soient pas compatibles avec le TV.
- Le codec HEVC est uniquement disponible sur des supports MKV/MP4/TS.
- La vidéo lue à l'écran peut présenter une fréquence d'images différente de celle des images réelles.

## Décodeurs vidéo

- Norme H.264 UHD prise en charge jusqu'au niveau 5.1
  - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (3840 x 2160 au maximum pris en charge)
- Norme H.264 FHD prise en charge jusqu'au niveau 4.2.
  - FMO/ASO/RS non pris en charge sur le téléviseur
- La norme HEVC UHD est prise en charge jusqu'au niveau 5.2.
  - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (3840 x 2160 5.1 au maximum pris en charge)
- La norme HEVC FHD est prise en charge jusqu'au niveau 4.1.
- Norme HEVC 8K prise en charge jusqu'au niveau 6.1.
- GMC 2 ou version supérieure n'est pas pris en charge.

## Décodeurs audio

- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Le codec Vorbis est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Le Dolby Digital+ est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Les taux d'échantillonnage pris en charge sont les suivants (ils varient en fonction du codec) :
  - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 et 48 KHz.
- Eclipsa Audio est pris en charge jusqu'au IAMF V1.1 (profil de base amélioré).
  - Le codec Opus principal est pris en charge.
  - Jusqu'à 28 canaux sont pris en charge lorsque le canal audio d'entrée a une configuration + 7.1.4 canaux de 3e ordre Ambisonics (mode projection).
  - Jusqu'à 14 éléments audio sont pris en charge.
  - Seule la fréquence d'échantillonnage de 48 kHz est prise en charge.

# Codecs vidéo pris en charge (modèles 2025)

Découvrez les codecs vidéo et les résolutions pris en charge, ainsi que d'autres informations.

Codecs vidéo pris en charge (QN1EF/Q7F (modèle 98 pouces)/QN7\*F/QN8\*F/S8\*F/The Frame (LS03FA))

| Format de fichier | Support                                                                 | Codecs vidéo                            | Résolution  | Fréquence d'images (i/s) | Débit binaire (Mbit/s) | Codecs audio                                                                                                                   |    |  |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|
| *.avi             | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>MOV<br>FLV<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS | H.264 BP/MP/HP                          | 4096 x 2160 | 4096 x 2160: 60          | 60                     | AC3<br>LPCM<br>ADPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>Dolby Digital+<br>MPEG(MP3)<br>MPEG-H<br>AC-4<br>OPUS<br>G.711(A-Law, µ-Law) |    |  |  |
| *.mkv             |                                                                         |                                         |             | 1920 x 1080: 120         |                        |                                                                                                                                |    |  |  |
| *.asf             |                                                                         | HEVC (H.265 - Main, Main10)             | 4096 x 2160 | 4096 x 2160: 60          | 80                     |                                                                                                                                |    |  |  |
| *.mp4             |                                                                         |                                         |             | 3840 x 2160: 120         |                        |                                                                                                                                |    |  |  |
| *.mov             |                                                                         | Motion JPEG                             | 3840 x 2160 | 30                       | 80                     |                                                                                                                                |    |  |  |
| *.3gp             |                                                                         | MPEG4 SP/ASP                            | 1920 x 1080 | 60                       | 20                     |                                                                                                                                |    |  |  |
| *.vro             |                                                                         | MPEG2                                   |             |                          |                        |                                                                                                                                |    |  |  |
| *.mpg             |                                                                         | MPEG1                                   |             |                          |                        |                                                                                                                                |    |  |  |
| *.mpeg            |                                                                         | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3             |             | 30                       |                        |                                                                                                                                |    |  |  |
| *.ts              |                                                                         | H.263 Sorenson                          |             |                          |                        |                                                                                                                                |    |  |  |
| *.tp              |                                                                         | VP6                                     |             |                          |                        |                                                                                                                                |    |  |  |
| *.trp             |                                                                         | VOB                                     | AV1         | 3840 x 2160              | 120                    |                                                                                                                                | 40 |  |  |
| *.flv             |                                                                         | PS                                      |             |                          |                        |                                                                                                                                |    |  |  |
| *.vob             |                                                                         | TS                                      |             |                          |                        |                                                                                                                                |    |  |  |
| *.svi             |                                                                         |                                         |             |                          |                        |                                                                                                                                |    |  |  |
| *.m2ts            |                                                                         |                                         |             |                          |                        |                                                                                                                                |    |  |  |
| *.mts             |                                                                         |                                         |             |                          |                        |                                                                                                                                |    |  |  |
| *.webm            | WebM                                                                    | VP8                                     | 1920 x 1080 | 60                       | 20                     | Vorbis                                                                                                                         |    |  |  |
|                   |                                                                         | VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge) | 3840 x 2160 | 60                       | 80                     |                                                                                                                                |    |  |  |
|                   |                                                                         | AV1                                     | 3840 x 2160 | 120                      | 40                     |                                                                                                                                |    |  |  |
| *.rmvb            | RMVB                                                                    | RV8/9/10 (RV30/40)                      | 1920 x 1080 | 60                       | 20                     | RealAudio 6                                                                                                                    |    |  |  |

## Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement en cas de problème avec le contenu.
- Des problèmes de lecture peuvent survenir si une erreur est présente dans le contenu ou sur le support.
- Il se peut que le son ou la vidéo ne fonctionne pas si le débit binaire/la fréquence d'image standard du contenu est supérieur aux normes de compatibilité de la TV.
- Si la table d'index est incorrecte, la fonction Recherche (Saut) n'est pas disponible.
- La lecture d'une vidéo sur une connexion réseau risque d'être saccadée en raison des vitesses de transmission des données.
- Il est possible que certains périphériques USB/appareils photos numériques ne soient pas compatibles avec le TV.
- Le codec HEVC est uniquement disponible sur des supports MKV/MP4/TS.
- La vidéo lue à l'écran peut présenter une fréquence d'images différente de celle des images réelles.

## Décodeurs vidéo

- Norme H.264 UHD prise en charge jusqu'au niveau 5.1
  - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (3840 x 2160 au maximum pris en charge)
- Norme H.264 FHD prise en charge jusqu'au niveau 4.2.
  - FMO/ASO/RS non pris en charge sur le téléviseur.
- La norme HEVC UHD est prise en charge jusqu'au niveau 5.2.
  - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (3840 x 2160 5.1 au maximum pris en charge)
- La norme HEVC FHD est prise en charge jusqu'au niveau 4.1.
- GMC 2 ou version supérieure n'est pas pris en charge.

## Décodeurs audio

- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Le codec Vorbis est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Le Dolby Digital+ est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Les taux d'échantillonnage pris en charge sont les suivants (ils varient en fonction du codec) :
  - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 et 48 KHz.

## Codecs vidéo pris en charge (QEF1/Q7F (sauf pour le modèle 98 pouces), Q8F)

| Format de fichier | Support                                                                 | Codecs vidéo                            | Résolution  | Fréquence d'images (i/s)            | Débit binaire (Mbit/s) | Codecs audio                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *.avi             | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>MOV<br>FLV<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS | H.264 BP/MP/HP                          | 4096 x 2160 | 4096 x 2160: 60                     | 60                     | AC3<br>LPCM<br>ADPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>Dolby Digital+<br>MPEG(MP3)<br>MPEG-H<br>AC-4<br>OPUS<br>G.711(A-Law, µ-Law) |
| *.mkv             |                                                                         | HEVC (H.265 - Main, Main10)             |             | 1920 x 1080: 120                    | 80                     |                                                                                                                                |
| *.asf             |                                                                         | Motion JPEG                             | 3840 x 2160 | 30                                  | 80                     |                                                                                                                                |
| *.mp4             |                                                                         | MPEG4 SP/ASP                            | 1920 x 1080 | 60                                  | 20                     |                                                                                                                                |
| *.mov             |                                                                         | MPEG2                                   |             |                                     |                        |                                                                                                                                |
| *.3gp             |                                                                         | MPEG1                                   |             | 30                                  |                        |                                                                                                                                |
| *.vro             |                                                                         | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3             |             |                                     |                        |                                                                                                                                |
| *.mpg             |                                                                         | H.263 Sorenson                          |             |                                     |                        |                                                                                                                                |
| *.mpeg            |                                                                         | VP6                                     |             |                                     |                        |                                                                                                                                |
| *.ts              |                                                                         | AV1                                     | 3840 x 2160 | 3840 x 2160: 60<br>1920 x 1080: 120 | 40                     |                                                                                                                                |
| *.tp              |                                                                         |                                         |             |                                     |                        |                                                                                                                                |
| *.trp             |                                                                         |                                         |             |                                     |                        |                                                                                                                                |
| *.flv             |                                                                         |                                         |             |                                     |                        |                                                                                                                                |
| *.vob             |                                                                         |                                         |             |                                     |                        |                                                                                                                                |
| *.svi             |                                                                         |                                         |             |                                     |                        |                                                                                                                                |
| *.m2ts            |                                                                         |                                         |             |                                     |                        |                                                                                                                                |
| *.mts             |                                                                         |                                         |             |                                     |                        |                                                                                                                                |
| *.webm            | WebM                                                                    | VP8                                     | 1920 x 1080 | 60                                  | 20                     | Vorbis                                                                                                                         |
|                   |                                                                         | VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge) | 3840 x 2160 | 3840 x 2160: 60<br>1920 x 1080: 120 | 80                     |                                                                                                                                |
|                   |                                                                         | AV1                                     |             |                                     | 40                     |                                                                                                                                |
| *.rmvb            | RMVB                                                                    | RV8/9/10 (RV30/40)                      | 1920 x 1080 | 60                                  | 20                     | RealAudio 6                                                                                                                    |

## Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement en cas de problème avec le contenu.
- Des problèmes de lecture peuvent survenir si une erreur est présente dans le contenu ou sur le support.
- Il se peut que le son ou la vidéo ne fonctionne pas si le débit binaire/la fréquence d'image standard du contenu est supérieur aux normes de compatibilité de la TV.
- Si la table d'index est incorrecte, la fonction Recherche (Saut) n'est pas disponible.
- La lecture d'une vidéo sur une connexion réseau risque d'être saccadée en raison des vitesses de transmission des données.
- Il est possible que certains périphériques USB/appareils photos numériques ne soient pas compatibles avec le TV.
- Le codec HEVC est uniquement disponible sur des supports MKV/MP4/TS.
- La vidéo lue à l'écran peut présenter une fréquence d'images différente de celle des images réelles.

## Décodeurs vidéo

- Norme H.264 UHD prise en charge jusqu'au niveau 5.1
  - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (3840 x 2160 au maximum pris en charge)
- Norme H.264 FHD prise en charge jusqu'au niveau 4.2.
  - FMO/ASO/RS non pris en charge sur le téléviseur.
- La norme HEVC UHD est prise en charge jusqu'au niveau 5.1.
  - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (3840 x 2160 au maximum pris en charge)
- La norme HEVC FHD est prise en charge jusqu'au niveau 4.1.
- GMC 2 ou version supérieure n'est pas pris en charge.

## Décodeurs audio

- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Le codec Vorbis est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Le Dolby Digital+ est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Les taux d'échantillonnage pris en charge sont les suivants (ils varient en fonction du codec) :
  - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 et 48 KHz.

## Codecs vidéo pris en charge (QN9\*F/S9\*F/The Frame (LS03FW)/MR95F)

| Format de fichier | Support                                                                 | Codecs vidéo                            | Résolution       | Fréquence d'images (i/s) | Débit binaire (Mbit/s) | Codecs audio                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *.avi             | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>MOV<br>FLV<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS | H.264 BP/MP/HP                          | 4096 x 2160      | 4096 x 2160: 60          | 60                     | AC3<br>LPCM<br>ADPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>Dolby Digital+<br>MPEG(MP3)<br>MPEG-H<br>AC-4<br>OPUS<br>G.711(A-Law, µ-Law) |
| *.mkv             |                                                                         |                                         |                  | 1920 x 1080: 120         |                        |                                                                                                                                |
| *.asf             |                                                                         |                                         |                  | 4096 x 2160: 60          |                        |                                                                                                                                |
| *.mp4             |                                                                         | HEVC (H.265 - Main, Main10)             | 3840 x 2160: 120 | 80                       |                        |                                                                                                                                |
| *.mov             |                                                                         |                                         |                  |                          |                        |                                                                                                                                |
| *.3gp             |                                                                         | Motion JPEG                             | 3840 x 2160      | 30                       | 80                     |                                                                                                                                |
| *.vro             |                                                                         | MPEG4 SP/ASP                            | 1920 x 1080      | 60                       |                        |                                                                                                                                |
| *.mpg             |                                                                         | MPEG2                                   |                  |                          |                        |                                                                                                                                |
| *.mpeg            |                                                                         | MPEG1                                   |                  |                          |                        |                                                                                                                                |
| *.ts              |                                                                         | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3             |                  | 30                       |                        |                                                                                                                                |
| *.tp              |                                                                         | H.263 Sorenson                          |                  |                          |                        |                                                                                                                                |
| *.trp             |                                                                         | VP6                                     |                  |                          |                        |                                                                                                                                |
| *.flv             |                                                                         | AV1                                     | 3840 x 2160      | 120                      | 40                     |                                                                                                                                |
| *.vob             |                                                                         |                                         |                  |                          |                        |                                                                                                                                |
| *.svi             |                                                                         |                                         |                  |                          |                        |                                                                                                                                |
| *.m2ts            |                                                                         |                                         |                  |                          |                        |                                                                                                                                |
| *.mts             |                                                                         |                                         |                  |                          |                        |                                                                                                                                |
| *.webm            | WebM                                                                    | VP8                                     | 1920 x 1080      | 60                       | 20                     | Vorbis                                                                                                                         |
|                   |                                                                         | VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge) | 3840 x 2160      | 60                       | 80                     |                                                                                                                                |
|                   |                                                                         |                                         |                  | AV1                      | 120                    |                                                                                                                                |
| *.rmvb            | RMVB                                                                    | RV8/9/10 (RV30/40)                      | 1920 x 1080      | 60                       | 20                     | RealAudio 6                                                                                                                    |

 Selon le modèle, il est possible que la résolution spécifiée ne soit pas prise en charge.

## Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement en cas de problème avec le contenu.
- Des problèmes de lecture peuvent survenir si une erreur est présente dans le contenu ou sur le support.
- Il se peut que le son ou la vidéo ne fonctionne pas si le débit binaire/la fréquence d'image standard du contenu est supérieur aux normes de compatibilité de la TV.
- Si la table d'index est incorrecte, la fonction Recherche (Saut) n'est pas disponible.
- La lecture d'une vidéo sur une connexion réseau risque d'être saccadée en raison des vitesses de transmission des données.
- Il est possible que certains périphériques USB/appareils photos numériques ne soient pas compatibles avec le TV.
- Le codec HEVC est uniquement disponible sur des supports MKV/MP4/TS.
- La vidéo lue à l'écran peut présenter une fréquence d'images différente de celle des images réelles.

## Décodeurs vidéo

- Norme H.264 FHD prise en charge jusqu'au niveau 4.2. (FMO/ASO/RS non pris en charge sur le téléviseur.)
- Norme H.264 UHD prise en charge jusqu'au niveau 5.1
  - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (3840 x 2160 au maximum pris en charge)
- La norme HEVC FHD est prise en charge jusqu'au niveau 4.1.
- La norme HEVC UHD est prise en charge jusqu'au niveau 5.2.
  - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (3840 x 2160 au maximum pris en charge)
- GMC 2 ou version supérieure n'est pas pris en charge.

## Décodeurs audio

- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Le codec Vorbis est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Le Dolby Digital+ est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Les taux d'échantillonnage pris en charge sont les suivants (ils varient en fonction du codec) :
  - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 et 48 KHz.

## Codecs vidéo pris en charge (Q6F/U7\*\*\*F/U8\*\*\*F/BEFH)

| Format de fichier | Support                                                                 | Codecs vidéo                            | Résolution  | Fréquence d'images (i/s) | Débit binaire (Mbit/s) | Codecs audio                                                                                                                   |    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| *.avi             | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>MOV<br>FLV<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS | H.264 BP/MP/HP                          | 3840 x 2160 | 3840 x 2160: 30          | 50                     | AC3<br>LPCM<br>ADPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>Dolby Digital+<br>MPEG(MP3)<br>MPEG-H<br>AC-4<br>OPUS<br>G.711(A-Law, µ-Law) |    |
| *.mkv             |                                                                         |                                         |             | 1920 x 1080: 60          | 50                     |                                                                                                                                |    |
| *.asf             |                                                                         | HEVC (H.265 - Main, Main10)             | 60          | 20                       |                        |                                                                                                                                |    |
| *.mp4             |                                                                         | Motion JPEG                             | 60          |                          |                        |                                                                                                                                |    |
| *.mov             |                                                                         | MPEG4 SP/ASP                            |             |                          |                        |                                                                                                                                |    |
| *.3gp             |                                                                         | MPEG2                                   |             |                          |                        |                                                                                                                                |    |
| *.vro             |                                                                         | MPEG1                                   |             |                          |                        |                                                                                                                                |    |
| *.mpg             |                                                                         | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3             | 30          |                          |                        |                                                                                                                                |    |
| *.mpeg            |                                                                         | H.263 Sorenson                          |             |                          |                        |                                                                                                                                |    |
| *.ts              |                                                                         | VP6                                     |             |                          |                        |                                                                                                                                |    |
| *.tp              |                                                                         | AV1                                     | 3840 x 2160 |                          | 60                     |                                                                                                                                | 40 |
| *.trp             |                                                                         |                                         |             |                          |                        |                                                                                                                                |    |
| *.flv             |                                                                         |                                         |             |                          |                        |                                                                                                                                |    |
| *.vob             |                                                                         |                                         |             |                          |                        |                                                                                                                                |    |
| *.svi             |                                                                         |                                         |             |                          |                        |                                                                                                                                |    |
| *.m2ts            |                                                                         |                                         |             |                          |                        |                                                                                                                                |    |
| *.mts             |                                                                         |                                         |             |                          |                        |                                                                                                                                |    |
| *.webm            | WebM                                                                    | VP8                                     | 1920 x 1080 | 60                       | 20                     | Vorbis                                                                                                                         |    |
|                   |                                                                         | VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge) | 3840 x 2160 | 60                       | 50                     |                                                                                                                                |    |
|                   |                                                                         | AV1                                     | 3840 x 2160 | 60                       | 40                     |                                                                                                                                |    |
| *.rmvb            | RMVB                                                                    | RV8/9/10 (RV30/40)                      | 1920 x 1080 | 60                       | 20                     | RealAudio 6                                                                                                                    |    |

## Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement en cas de problème avec le contenu.
- Des problèmes de lecture peuvent survenir si une erreur est présente dans le contenu ou sur le support.
- Il se peut que le son ou la vidéo ne fonctionne pas si le débit binaire/la fréquence d'image standard du contenu est supérieur aux normes de compatibilité de la TV.
- Si la table d'index est incorrecte, la fonction Recherche (Saut) n'est pas disponible.
- La lecture d'une vidéo sur une connexion réseau risque d'être saccadée en raison des vitesses de transmission des données.
- Il est possible que certains périphériques USB/appareils photos numériques ne soient pas compatibles avec le TV.
- Le codec HEVC est uniquement disponible sur des supports MKV/MP4/TS.
- La vidéo lue à l'écran peut présenter une fréquence d'images différente de celle des images réelles.

## Décodeurs vidéo

- Norme H.264 UHD prise en charge jusqu'au niveau 5.1
- Norme H.264 FHD prise en charge jusqu'au niveau 4.2. (FMO/ASO/RS non pris en charge sur le téléviseur.)
- La norme HEVC FHD est prise en charge jusqu'au niveau 4.1.
- La norme HEVC UHD est prise en charge jusqu'au niveau 5.1.
- GMC 2 ou version supérieure n'est pas pris en charge.

## Décodeurs audio

- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Le codec Vorbis est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Le Dolby Digital+ est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Les taux d'échantillonnage pris en charge sont les suivants (ils varient en fonction du codec) :
  - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 et 48 KHz.

## Codecs vidéo pris en charge (F6\*\*\*F/H5\*\*\*F/BEFM/BEFB)

| Format de fichier | Support                                                                 | Codecs vidéo                            | Résolution  | Fréquence d'images (i/s) | Débit binaire (Mbit/s) | Codecs audio                                                                                                                   |  |  |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| *.avi             | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>MOV<br>FLV<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS | H.264 BP/MP/HP                          | 1920 x 1080 | 60                       | 50                     | AC3<br>LPCM<br>ADPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>Dolby Digital+<br>MPEG(MP3)<br>MPEG-H<br>AC-4<br>OPUS<br>G.711(A-Law, μ-Law) |  |  |  |
| *.mkv             |                                                                         | HEVC (H.265 - Main, Main10)             |             | 60                       | 50                     |                                                                                                                                |  |  |  |
| *.asf             |                                                                         | Motion JPEG                             |             | 60                       | 20                     |                                                                                                                                |  |  |  |
| *.mp4             |                                                                         | MPEG4 SP/ASP                            |             |                          |                        |                                                                                                                                |  |  |  |
| *.mov             |                                                                         | MPEG2                                   |             |                          |                        |                                                                                                                                |  |  |  |
| *.3gp             |                                                                         | MPEG1                                   |             | 30                       |                        |                                                                                                                                |  |  |  |
| *.vro             |                                                                         | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3             |             |                          |                        |                                                                                                                                |  |  |  |
| *.mpg             |                                                                         | H.263 Sorenson                          |             |                          |                        |                                                                                                                                |  |  |  |
| *.mpeg            |                                                                         | VP6                                     |             |                          |                        |                                                                                                                                |  |  |  |
| *.ts              |                                                                         | AV1                                     |             | 60                       | 40                     |                                                                                                                                |  |  |  |
| *.tp              |                                                                         |                                         |             |                          |                        |                                                                                                                                |  |  |  |
| *.trp             |                                                                         |                                         |             |                          |                        |                                                                                                                                |  |  |  |
| *.flv             |                                                                         |                                         |             |                          |                        |                                                                                                                                |  |  |  |
| *.vob             |                                                                         |                                         |             |                          |                        |                                                                                                                                |  |  |  |
| *.svi             |                                                                         |                                         |             |                          |                        |                                                                                                                                |  |  |  |
| *.m2ts            |                                                                         |                                         |             |                          |                        |                                                                                                                                |  |  |  |
| *.mts             |                                                                         |                                         |             |                          |                        |                                                                                                                                |  |  |  |
| *.webm            | WebM                                                                    | VP8                                     | 60          | 20                       | Vorbis                 |                                                                                                                                |  |  |  |
|                   |                                                                         | VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge) | 60          | 50                       |                        |                                                                                                                                |  |  |  |
|                   |                                                                         | AV1                                     | 60          | 40                       |                        |                                                                                                                                |  |  |  |
| *.rmvb            | RMVB                                                                    | RV8/9/10 (RV30/40)                      | 60          | 20                       | RealAudio 6            |                                                                                                                                |  |  |  |

## Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement en cas de problème avec le contenu.
- Des problèmes de lecture peuvent survenir si une erreur est présente dans le contenu ou sur le support.
- Il se peut que le son ou la vidéo ne fonctionne pas si le débit binaire/la fréquence d'image standard du contenu est supérieur aux normes de compatibilité de la TV.
- Si la table d'index est incorrecte, la fonction Recherche (Saut) n'est pas disponible.
- La lecture d'une vidéo sur une connexion réseau risque d'être saccadée en raison des vitesses de transmission des données.
- Il est possible que certains périphériques USB/appareils photos numériques ne soient pas compatibles avec le TV.
- Le codec HEVC est uniquement disponible sur des supports MKV/MP4/TS.
- La vidéo lue à l'écran peut présenter une fréquence d'images différente de celle des images réelles.

## Décodeurs vidéo

- Norme H.264 FHD prise en charge jusqu'au niveau 4.2. (FMO/ASO/RS non pris en charge sur le téléviseur)
- La norme HEVC FHD est prise en charge jusqu'au niveau 4.1.
- GMC 2 ou version supérieure n'est pas pris en charge.

## Décodeurs audio

- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Le codec Vorbis est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Le Dolby Digital+ est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Les taux d'échantillonnage pris en charge sont les suivants : 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 et 48 KHz, et varient en fonction du codec.

## Codecs vidéo pris en charge (QN900F)

| Format de fichier                                                                                                                                     | Support                                                                 | Codecs vidéo                                                                                                                                                          | Résolution                                                                          | Fréquence d'images (i/s)                                                                                                                        | Débit binaire (Mbit/s)                  | Codecs audio                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *.avi<br>*.mkv<br>*.asf<br>*.mp4<br>*.mov<br>*.3gp<br>*.vro<br>*.mpg<br>*.mpeg<br>*.ts<br>*.tp<br>*.trp<br>*.flv<br>*.vob<br>*.svi<br>*.m2ts<br>*.mts | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>MOV<br>FLV<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS | H.264 BP/MP/HP<br><br>HEVC (H.265 - Main, Main10)<br>Motion JPEG<br>MPEG4 SP/ASP<br>MPEG2<br>MPEG1<br>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3<br>H.263 Sorenson<br>VP6<br><br>AV1 | 4096 x 2160<br><br>7680 x 4320<br>3840 x 2160<br><br>1920 x 1080<br><br>7680 x 4320 | 4096 x 2160: 60<br>1920 x 1080: 120<br><br>7680 x 4320: 60<br>3840 x 2160: 120<br>30<br><br>60<br>30<br><br>7680 x 4320: 60<br>3840 x 2160: 120 | 60<br><br>100<br>80<br><br>20<br><br>80 | AC3<br>LPCM<br>ADPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>Dolby Digital+<br>MPEG(MP3)<br>MPEG-H<br>AC-4<br>OPUS<br>G.711(A-Law, µ-Law) |
| *.webm                                                                                                                                                | WebM                                                                    | VP8<br>VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge)<br>AV1                                                                                                                 | 1920 x 1080<br>3840 x 2160<br>7680 x 4320                                           | 60<br>60<br>7680 x 4320: 60<br>3840 x 2160: 120                                                                                                 | 20<br>80<br>80                          | Vorbis                                                                                                                         |
| *.rmvb                                                                                                                                                | RMVB                                                                    | RV8/9/10 (RV30/40)                                                                                                                                                    | 1920 x 1080                                                                         | 60                                                                                                                                              | 20                                      | RealAudio 6                                                                                                                    |

 Les spécifications reposant sur les normes actuelles de connectivité 8K et de décodage, les normes ultérieures de connectivité, diffusion et décodage peuvent ne pas être prise en charge. La mise à niveau pour satisfaire les normes ultérieures peut nécessiter l'achat d'appareils supplémentaires.

 Certaines normes tierces peuvent ne pas être prises en charge.

## Codecs vidéo pris en charge (QN950F/QN990F)

| Format de fichier                                                                                                                                     | Support                                                                 | Codecs vidéo                                                                                                                                                          | Résolution                                                                                  | Fréquence d'images (i/s)                                                                                                                            | Débit binaire (Mbit/s)                          | Codecs audio                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *.avi<br>*.mkv<br>*.asf<br>*.mp4<br>*.mov<br>*.3gp<br>*.vro<br>*.mpg<br>*.mpeg<br>*.ts<br>*.tp<br>*.trp<br>*.flv<br>*.vob<br>*.svi<br>*.m2ts<br>*.mts | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>MOV<br>FLV<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS | H.264 BP/MP/HP<br><br>HEVC (H.265 - Main, Main10)<br>Motion JPEG<br>MPEG4 SP/ASP<br>MPEG2<br>MPEG1<br>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3<br>H.263 Sorenson<br>VP6<br><br>AV1 | 4096 x 2160<br><br>7680 x 4320<br>3840 x 2160<br><br><br>1920 x 1080<br><br><br>7680 x 4320 | 4096 x 2160: 60<br>1920 x 1080: 120<br><br>7680 x 4320: 60<br>3840 x 2160: 120<br>30<br>60<br><br>30<br><br><br>7680 x 4320: 60<br>3840 x 2160: 120 | 60<br><br>100<br>80<br><br><br>20<br><br><br>80 | AC3<br>LPCM<br>ADPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>Dolby Digital+<br>MPEG(MP3)<br>MPEG-H<br>AC-4<br>OPUS<br>G.711(A-Law, µ-Law) |
| *.webm                                                                                                                                                | WebM                                                                    | VP8<br>VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge)<br>AV1                                                                                                                 | 1920 x 1080<br>7680 x 4320<br>7680 x 4320                                                   | 60<br>60<br>7680 x 4320: 60<br>3840 x 2160: 120                                                                                                     | 20<br>80<br>80                                  | Vorbis                                                                                                                         |
| *.rmvb                                                                                                                                                | RMVB                                                                    | RV8/9/10 (RV30/40)                                                                                                                                                    | 1920 x 1080                                                                                 | 60                                                                                                                                                  | 20                                              | RealAudio 6                                                                                                                    |

 Les spécifications reposant sur les normes actuelles de connectivité 8K et de décodage, les normes ultérieures de connectivité, diffusion et décodage peuvent ne pas être prise en charge. La mise à niveau pour satisfaire les normes ultérieures peut nécessiter l'achat d'appareils supplémentaires.

 Certaines normes tierces peuvent ne pas être prises en charge.

## Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement en cas de problème avec le contenu.
- Des problèmes de lecture peuvent survenir si une erreur est présente dans le contenu ou sur le support.
- Il se peut que le son ou la vidéo ne fonctionne pas si le débit binaire/la fréquence d'image standard du contenu est supérieur aux normes de compatibilité de la TV.
- Si la table d'index est incorrecte, la fonction Recherche (Saut) n'est pas disponible.
- La lecture d'une vidéo sur une connexion réseau risque d'être saccadée en raison des vitesses de transmission des données.
- Il est possible que certains périphériques USB/appareils photos numériques ne soient pas compatibles avec le TV.
- Le codec HEVC est uniquement disponible sur des supports MKV/MP4/TS.
- La vidéo lue à l'écran peut présenter une fréquence d'images différente de celle des images réelles.

## Décodeurs vidéo

- Norme H.264 UHD prise en charge jusqu'au niveau 5.1
  - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (3840 x 2160 au maximum pris en charge)
- Norme H.264 FHD prise en charge jusqu'au niveau 4.2.
  - FMO/ASO/RS non pris en charge sur le téléviseur
- La norme HEVC UHD est prise en charge jusqu'au niveau 5.2.
  - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (3840 x 2160 5.1 au maximum pris en charge)
- La norme HEVC FHD est prise en charge jusqu'au niveau 4.1.
- Norme HEVC 8K prise en charge jusqu'au niveau 6.1.
- GMC 2 ou version supérieure n'est pas pris en charge.

## Décodeurs audio

- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Le codec Vorbis est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Le Dolby Digital+ est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Les taux d'échantillonnage pris en charge sont les suivants (ils varient en fonction du codec) :
  - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 et 48 KHz.

# Codecs vidéo pris en charge (modèles 2023/2024)

Découvrez les codecs vidéo et les résolutions pris en charge, ainsi que d'autres informations.

Codecs vidéo pris en charge (TV QLED (sauf pour Q6\*C/Q6\*D/QE1C/QE1D/Q7\*C/Q7\*D)/The Frame (sauf pour 32LS03C)/The Serif/S8\*C/S8\*D/S9\*C/S9\*D/DU9)

| Format de fichier | Support                                                                 | Codecs vidéo                            | Résolution  | Fréquence d'images (i/s) | Débit binaire (Mbit/s) | Codecs audio                                                                                                                |    |  |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|
| *.avi             | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>MOV<br>FLV<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS | H.264 BP/MP/HP                          | 4096 x 2160 | 4096 x 2160: 60          | 60                     | AC3<br>LPCM<br>ADPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>WMA<br>Dolby Digital+<br>MPEG(MP3)<br>AC-4<br>G.711(A-Law, μ-Law)<br>OPUS |    |  |  |
| *.mkv             |                                                                         |                                         |             | 3840 x 2160: 60          |                        |                                                                                                                             |    |  |  |
| *.asf             |                                                                         |                                         |             | 1920 x 1080: 120         |                        |                                                                                                                             |    |  |  |
| *.wmv             |                                                                         | HEVC (H.265 - Main, Main10)             | 4096 x 2160 | 4096 x 2160: 60          | 80                     |                                                                                                                             |    |  |  |
| *.mp4             |                                                                         |                                         |             | 3840 x 2160: 120         |                        |                                                                                                                             |    |  |  |
| *.mov             |                                                                         | Motion JPEG                             | 3840 x 2160 | 30                       | 80                     |                                                                                                                             |    |  |  |
| *.3gp             |                                                                         | MPEG4 SP/ASP                            | 1920 x 1080 | 60                       | 20                     |                                                                                                                             |    |  |  |
| *.vro             |                                                                         | Window Media Video v9 (VC1)             |             |                          |                        |                                                                                                                             |    |  |  |
| *.mpg             |                                                                         | MPEG2                                   |             |                          |                        |                                                                                                                             |    |  |  |
| *.mpeg            |                                                                         | MPEG1                                   |             |                          |                        |                                                                                                                             |    |  |  |
| *.ts              |                                                                         | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3             |             | 30                       |                        |                                                                                                                             |    |  |  |
| *.tp              |                                                                         | Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) |             |                          |                        |                                                                                                                             |    |  |  |
| *.trp             |                                                                         | H.263 Sorenson                          |             |                          |                        |                                                                                                                             |    |  |  |
| *.flv             |                                                                         | VP6                                     |             |                          |                        |                                                                                                                             |    |  |  |
| *.vob             |                                                                         |                                         | AV1         | 3840 x 2160              | 120                    |                                                                                                                             | 40 |  |  |
| *.svi             |                                                                         |                                         |             |                          |                        |                                                                                                                             |    |  |  |
| *.m2ts            |                                                                         |                                         |             |                          |                        |                                                                                                                             |    |  |  |
| *.mts             |                                                                         |                                         |             |                          |                        |                                                                                                                             |    |  |  |
| *.webm            | WebM                                                                    | VP8                                     | 1920 x 1080 | 60                       | 20                     | Vorbis                                                                                                                      |    |  |  |
|                   |                                                                         | VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge) | 3840 x 2160 | 60                       | 80                     |                                                                                                                             |    |  |  |
|                   |                                                                         | AV1                                     | 3840 x 2160 | 120                      | 40                     |                                                                                                                             |    |  |  |
| *.rmvb            | RMVB                                                                    | RV8/9/10 (RV30/40)                      | 1920 x 1080 | 60                       | 20                     | RealAudio 6                                                                                                                 |    |  |  |

## Codecs vidéo pris en charge (Q7\*C, 85CU8)

| Format de fichier                                                                                                                                              | Support                                                                 | Codecs vidéo                                                                                                                                                                                                                         | Résolution                                                                                              | Fréquence d'images (i/s)                                                                | Débit binaire (Mbit/s)                                      | Codecs audio                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *.avi<br>*.mkv<br>*.asf<br>*.wmv<br>*.mp4<br>*.mov<br>*.3gp<br>*.vro<br>*.mpg<br>*.mpeg<br>*.ts<br>*.tp<br>*.trp<br>*.flv<br>*.vob<br>*.svi<br>*.m2ts<br>*.mts | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>MOV<br>FLV<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS | H.264 BP/MP/HP<br><br>HEVC (H.265 - Main, Main10)<br>Motion JPEG<br>MPEG4 SP/ASP<br>Window Media Video v9 (VC1)<br>MPEG2<br>MPEG1<br>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3<br>Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)<br>H.263 Sorenson<br>VP6 | 3840 x 2160<br><br>3840 x 2160<br>3840 x 2160<br><br><br><br>1920 x 1080<br><br><br><br><br>3840 x 2160 | 3840 x 2160: 60<br>1920 x 1080: 120<br><br>120<br>30<br><br><br>60<br><br>30<br><br>120 | 80<br><br>100<br>30<br><br>70<br><br>60<br><br>20<br><br>80 | AC3<br>LPCM<br>ADPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>WMA<br>Dolby Digital+<br>MPEG(MP3)<br>AC-4<br>G.711(A-Law, $\mu$ -Law)<br>OPUS |
| *.webm                                                                                                                                                         | WebM                                                                    | VP8<br>VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge)<br>AV1                                                                                                                                                                                | 1920 x 1080<br>3840 x 2160<br>3840 x 2160                                                               | 60<br>3840 x 2160: 60<br>1920 x 1080: 120<br>120                                        | 70<br>80<br>80                                              | Vorbis                                                                                                                           |
| *.rmvb                                                                                                                                                         | RMVB                                                                    | RV8/9/10 (RV30/40)                                                                                                                                                                                                                   | 1920 x 1080                                                                                             | 60                                                                                      | 70                                                          | RealAudio 6                                                                                                                      |

## Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement en cas de problème avec le contenu.
- Des problèmes de lecture peuvent survenir si une erreur est présente dans le contenu ou sur le support.
- Il se peut que le son ou la vidéo ne fonctionne pas si le débit binaire/la fréquence d'image standard du contenu est supérieur aux normes de compatibilité de la TV.
- Si la table d'index est incorrecte, la fonction Recherche (Saut) n'est pas disponible.
- La lecture d'une vidéo sur une connexion réseau risque d'être saccadée en raison des vitesses de transmission des données.
- Il est possible que certains périphériques USB/appareils photos numériques ne soient pas compatibles avec le TV.
- Le codec HEVC est uniquement disponible sur des supports MKV/MP4/TS.
- La vidéo lue à l'écran peut présenter une fréquence d'images différente de celle des images réelles.

## Décodeurs vidéo

- Norme H.264 UHD prise en charge jusqu'au niveau 5.1
  - FMO/ASO/RS non pris en charge sur le téléviseur
  - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (3840 x 2160 5.1 au maximum pris en charge)
- Norme H.264 FHD prise en charge jusqu'au niveau 4.2.
  - FMO/ASO/RS non pris en charge sur le téléviseur
- La norme HEVC UHD est prise en charge jusqu'au niveau 5.2.
  - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (3840 x 2160 au maximum pris en charge)
- La norme HEVC FHD est prise en charge jusqu'au niveau 4.1.
- Les normes VC1/AP L4 ne sont pas prises en charge.
- GMC 2 ou version supérieure n'est pas pris en charge.

## Décodeurs audio

- La norme WMA est prise en charge jusqu'à 10 canaux 5.1 Pro, profil M2.
- Les normes WMA1, WMA sans perte / Voix ne sont pas prise en charge.
- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Le codec Vorbis est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Le Dolby Digital+ est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Les taux d'échantillonnage pris en charge sont les suivants : 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 et 48 KHz, et varient en fonction du codec.

## Codecs vidéo pris en charge (Q7\*D, 85DU8)

| Format de fichier | Support                                                                 | Codecs vidéo                            | Résolution  | Fréquence d'images (i/s) | Débit binaire (Mbit/s) | Codecs audio                                                                                                                |    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| *.avi             | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>MOV<br>FLV<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS | H.264 BP/MP/HP                          | 4096 x 2160 | 4096 x 2160: 60          | 60                     | AC3<br>LPCM<br>ADPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>WMA<br>Dolby Digital+<br>MPEG(MP3)<br>AC-4<br>G.711(A-Law, µ-Law)<br>OPUS |    |
| *.mkv             |                                                                         | HEVC (H.265 - Main, Main10)             |             | 1920 x 1080: 120         | 80                     |                                                                                                                             |    |
| *.asf             |                                                                         | Motion JPEG                             | 3840 x 2160 | 30                       | 80                     |                                                                                                                             |    |
| *.wmv             |                                                                         | MPEG4 SP/ASP                            | 1920 x 1080 | 60                       | 20                     |                                                                                                                             |    |
| *.mp4             |                                                                         | Window Media Video v9 (VC1)             |             |                          |                        |                                                                                                                             |    |
| *.mov             |                                                                         | MPEG2                                   |             |                          |                        |                                                                                                                             |    |
| *.3gp             |                                                                         | MPEG1                                   |             |                          |                        |                                                                                                                             |    |
| *.vro             |                                                                         | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3             |             | 30                       |                        |                                                                                                                             |    |
| *.mpg             |                                                                         | Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) |             |                          |                        |                                                                                                                             |    |
| *.mpeg            |                                                                         | H.263 Sorenson                          |             |                          |                        |                                                                                                                             |    |
| *.ts              |                                                                         | VP6                                     |             |                          |                        |                                                                                                                             |    |
| *.tp              |                                                                         | AV1                                     | 3840 x 2160 |                          | 60                     |                                                                                                                             | 40 |
| *.trp             |                                                                         |                                         |             |                          |                        |                                                                                                                             |    |
| *.flv             |                                                                         |                                         |             |                          |                        |                                                                                                                             |    |
| *.vob             |                                                                         |                                         |             |                          |                        |                                                                                                                             |    |
| *.svi             |                                                                         |                                         |             |                          |                        |                                                                                                                             |    |
| *.m2ts            |                                                                         |                                         |             |                          |                        |                                                                                                                             |    |
| *.mts             |                                                                         |                                         |             |                          |                        |                                                                                                                             |    |
| *.webm            | WebM                                                                    | VP8                                     | 1920 x 1080 | 60                       | 20                     | Vorbis                                                                                                                      |    |
|                   |                                                                         | VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge) | 3840 x 2160 | 60                       | 80                     |                                                                                                                             |    |
|                   |                                                                         | AV1                                     | 3840 x 2160 | 60                       | 40                     |                                                                                                                             |    |
| *.rmvb            | RMVB                                                                    | RV8/9/10 (RV30/40)                      | 1920 x 1080 | 60                       | 20                     | RealAudio 6                                                                                                                 |    |

## Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement en cas de problème avec le contenu.
- Des problèmes de lecture peuvent survenir si une erreur est présente dans le contenu ou sur le support.
- Il se peut que le son ou la vidéo ne fonctionne pas si le débit binaire/la fréquence d'image standard du contenu est supérieur aux normes de compatibilité de la TV.
- Si la table d'index est incorrecte, la fonction Recherche (Saut) n'est pas disponible.
- La lecture d'une vidéo sur une connexion réseau risque d'être saccadée en raison des vitesses de transmission des données.
- Il est possible que certains périphériques USB/appareils photos numériques ne soient pas compatibles avec le TV.
- Le codec HEVC est uniquement disponible sur des supports MKV/MP4/TS.
- La vidéo lue à l'écran peut présenter une fréquence d'images différente de celle des images réelles.

## Décodeurs vidéo

- Norme H.264 UHD prise en charge jusqu'au niveau 5.1
  - FMO/ASO/RS non pris en charge sur le téléviseur
  - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (3840 x 2160 au maximum pris en charge)
- Norme H.264 FHD prise en charge jusqu'au niveau 4.2.
  - FMO/ASO/RS non pris en charge sur le téléviseur
- La norme HEVC UHD est prise en charge jusqu'au niveau 5.2.
  - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (3840 x 2160 au maximum pris en charge)
- La norme HEVC FHD est prise en charge jusqu'au niveau 4.1.
- Les normes VC1/AP L4 ne sont pas prises en charge.
- GMC 2 ou version supérieure n'est pas pris en charge.

## Décodeurs audio

- La norme WMA est prise en charge jusqu'à 10 canaux 5.1 Pro, profil M2.
- Les normes WMA1, WMA sans perte / Voix ne sont pas prise en charge.
- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Le codec Vorbis est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Le Dolby Digital+ est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Les taux d'échantillonnage pris en charge sont les suivants : 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 et 48 KHz, et varient en fonction du codec.

Codecs vidéo pris en charge (Q6\*C/Q6\*D/QE1C/QE1D (sauf pour 32Q6\*D)/DU8 (sauf pour 85DU8))

| Format de fichier | Support                                                                 | Codecs vidéo                            | Résolution  | Fréquence d'images (i/s) | Débit binaire (Mbit/s) | Codecs audio                                                                                                                |        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| *.avi             | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>MOV<br>FLV<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS | H.264 BP/MP/HP                          | 4096 x 2160 | 60                       | 60                     | AC3<br>LPCM<br>ADPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>WMA<br>Dolby Digital+<br>MPEG(MP3)<br>AC-4<br>G.711(A-Law, µ-Law)<br>OPUS |        |
| *.mkv             |                                                                         | HEVC (H.265 - Main, Main10)             | 4096 x 2160 | 60                       | 80                     |                                                                                                                             |        |
| *.asf             |                                                                         | Motion JPEG                             | 3840 x 2160 | 30                       | 80                     |                                                                                                                             |        |
| *.wmv             |                                                                         | MPEG4 SP/ASP                            | 1920 x 1080 | 60                       | 20                     |                                                                                                                             |        |
| *.mp4             |                                                                         | Window Media Video v9 (VC1)             |             |                          |                        |                                                                                                                             |        |
| *.mov             |                                                                         | MPEG2                                   |             |                          |                        |                                                                                                                             |        |
| *.3gp             |                                                                         | MPEG1                                   |             |                          |                        |                                                                                                                             |        |
| *.vro             |                                                                         | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3             |             | 30                       |                        |                                                                                                                             |        |
| *.mpg             |                                                                         | Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) |             |                          |                        |                                                                                                                             |        |
| *.mpeg            |                                                                         | H.263 Sorenson                          |             |                          |                        |                                                                                                                             |        |
| *.ts              |                                                                         | VP6                                     |             |                          |                        |                                                                                                                             |        |
| *.tp              |                                                                         | AV1                                     | 3840 x 2160 | 60                       | 40                     |                                                                                                                             |        |
| *.trp             |                                                                         |                                         |             |                          |                        |                                                                                                                             |        |
| *.flv             |                                                                         |                                         |             |                          |                        |                                                                                                                             |        |
| *.vob             |                                                                         |                                         |             |                          |                        |                                                                                                                             |        |
| *.svi             |                                                                         | VP8                                     | 1920 x 1080 | 60                       | 20                     |                                                                                                                             | Vorbis |
| *.m2ts            |                                                                         |                                         |             |                          |                        |                                                                                                                             |        |
| *.mts             |                                                                         |                                         |             |                          |                        |                                                                                                                             |        |
| *.webm            | WebM                                                                    | VP8                                     | 1920 x 1080 | 60                       | 20                     |                                                                                                                             |        |
|                   |                                                                         | VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge) | 3840 x 2160 | 60                       | 80                     |                                                                                                                             |        |
|                   |                                                                         | AV1                                     | 3840 x 2160 | 60                       | 40                     |                                                                                                                             |        |
| *.rmvb            | RMVB                                                                    | RV8/9/10 (RV30/40)                      | 1920 x 1080 | 60                       | 20                     | RealAudio 6                                                                                                                 |        |

## Codecs vidéo pris en charge (CU8 (sauf pour 85CU8))

| Format de fichier                                                                                                                                              | Support                                                                 | Codecs vidéo                                                                                                                                                                    | Résolution                                | Fréquence d'images (i/s)                                                         | Débit binaire (Mbit/s)           | Codecs audio                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *.avi<br>*.mkv<br>*.asf<br>*.wmv<br>*.mp4<br>*.mov<br>*.3gp<br>*.vro<br>*.mpg<br>*.mpeg<br>*.ts<br>*.tp<br>*.trp<br>*.flv<br>*.vob<br>*.svi<br>*.m2ts<br>*.mts | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>MOV<br>FLV<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS | H.264 BP/MP/HP<br><br>HEVC (H.265 - Main, Main10)                                                                                                                               | 4096 x 2160                               | 4096 x 2160: 30<br>1920 x 1080: 120<br><br>4096 x 2160: 60<br>1920 x 1080: 120   | 100<br><br>100                   | AC3<br>LPCM<br>ADPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>WMA<br>Dolby Digital+<br>MPEG(MP3)<br>AC-4<br>G.711(A-Law, $\mu$ -Law)<br>OPUS |
|                                                                                                                                                                |                                                                         | Motion JPEG<br>MPEG4 SP/ASP<br>Window Media Video v9 (VC1)<br>MPEG2<br>MPEG1<br>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3<br>Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)<br>H.263 Sorenson<br>VP6 | 1920 x 1080                               | 60<br><br>60<br><br>30<br><br>30                                                 | 80<br><br>60<br><br>60<br><br>20 |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                |                                                                         | AV1                                                                                                                                                                             | 4096 x 2160                               | 4096 x 2160: 60<br>1920 x 1080: 120                                              | 100                              |                                                                                                                                  |
| *.webm                                                                                                                                                         | WebM                                                                    | VP8<br>VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge)<br>AV1                                                                                                                           | 1920 x 1080<br>4096 x 2160<br>4096 x 2160 | 60<br>4096 x 2160: 60<br>1920 x 1080: 120<br>4096 x 2160: 60<br>1920 x 1080: 120 | 40<br>100<br>100                 | Vorbis                                                                                                                           |
| *.rmvb                                                                                                                                                         | RMVB                                                                    | RV8/9/10 (RV30/40)                                                                                                                                                              | 1920 x 1080                               | 60                                                                               | 60                               | RealAudio 6                                                                                                                      |

## Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement en cas de problème avec le contenu.
- Des problèmes de lecture peuvent survenir si une erreur est présente dans le contenu ou sur le support.
- Il se peut que le son ou la vidéo ne fonctionne pas si le débit binaire/la fréquence d'image standard du contenu est supérieur aux normes de compatibilité de la TV.
- Si la table d'index est incorrecte, la fonction Recherche (Saut) n'est pas disponible.
- La lecture d'une vidéo sur une connexion réseau risque d'être saccadée en raison des vitesses de transmission des données.
- Il est possible que certains périphériques USB/appareils photos numériques ne soient pas compatibles avec le TV.
- Le codec HEVC est uniquement disponible sur des supports MKV/MP4/TS.
- La vidéo lue à l'écran peut présenter une fréquence d'images différente de celle des images réelles.

## Décodeurs vidéo

- Norme H.264 UHD prise en charge jusqu'au niveau 5.1
  - FMO/ASO/RS non pris en charge sur le téléviseur
  - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (3840 x 2160 au maximum pris en charge)
- Norme H.264 FHD prise en charge jusqu'au niveau 4.2.
  - FMO/ASO/RS non pris en charge sur le téléviseur
- La norme HEVC UHD est prise en charge jusqu'au niveau 5.1.
  - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (3840 x 2160 au maximum pris en charge)
- La norme HEVC FHD est prise en charge jusqu'au niveau 4.1.
- Les normes VC1/AP L4 ne sont pas prises en charge.
- GMC 2 ou version supérieure n'est pas pris en charge.

## Décodeurs audio

- La norme WMA est prise en charge jusqu'à 10 canaux 5.1 Pro, profil M2.
- Les normes WMA1, WMA sans perte / Voix ne sont pas prise en charge.
- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Le codec Vorbis est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Le Dolby Digital+ est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Les taux d'échantillonnage pris en charge sont les suivants : 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 et 48 KHz, et varient en fonction du codec.

## Codecs vidéo pris en charge (CU6/DU6/CU7/DU7/BEC/BED, 32Q6\*D)

| Format de fichier | Support                                                                 | Codecs vidéo                            | Résolution  | Fréquence d'images (i/s) | Débit binaire (Mbit/s) | Codecs audio                                                                                                                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *.avi             | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>MOV<br>FLV<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS | H.264 BP/MP/HP                          | 3840 x 2160 | 3840 x 2160: 30          | 50                     | AC3<br>LPCM<br>ADPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>WMA<br>Dolby Digital+<br>MPEG(MP3)<br>AC-4<br>G.711(A-Law, μ-Law)<br>OPUS |
| *.mkv             |                                                                         |                                         |             | 1920 x 1080: 60          |                        |                                                                                                                             |
| *.asf             |                                                                         | HEVC (H.265 - Main, Main10)             | 1920 x 1080 | 60                       | 50                     |                                                                                                                             |
| *.wmv             |                                                                         | Motion JPEG                             |             | 60                       | 20                     |                                                                                                                             |
| *.mp4             |                                                                         | MPEG4 SP/ASP                            |             |                          |                        |                                                                                                                             |
| *.mov             |                                                                         | Window Media Video v9 (VC1)             |             |                          |                        |                                                                                                                             |
| *.3gp             |                                                                         | MPEG2                                   |             |                          |                        |                                                                                                                             |
| *.vro             |                                                                         | MPEG1                                   |             |                          |                        |                                                                                                                             |
| *.mpg             |                                                                         | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3             |             | 30                       |                        |                                                                                                                             |
| *.mpeg            |                                                                         | Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) |             |                          |                        |                                                                                                                             |
| *.ts              |                                                                         | H.263 Sorenson                          |             |                          |                        |                                                                                                                             |
| *.tp              |                                                                         | VP6                                     |             |                          |                        |                                                                                                                             |
| *.trp             |                                                                         |                                         |             |                          |                        |                                                                                                                             |
| *.flv             |                                                                         |                                         |             |                          |                        |                                                                                                                             |
| *.vob             |                                                                         |                                         |             |                          |                        |                                                                                                                             |
| *.svi             |                                                                         |                                         |             |                          |                        |                                                                                                                             |
| *.m2ts            |                                                                         | AV1                                     | 3840 x 2160 | 60                       | 40                     |                                                                                                                             |
| *.mts             |                                                                         |                                         |             |                          |                        |                                                                                                                             |
| *.webm            | WebM                                                                    | VP8                                     | 1920 x 1080 | 60                       | 20                     | Vorbis                                                                                                                      |
|                   |                                                                         | VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge) | 3840 x 2160 | 60                       | 50                     |                                                                                                                             |
|                   |                                                                         | AV1                                     | 3840 x 2160 | 60                       | 40                     |                                                                                                                             |
| *.rmvb            | RMVB                                                                    | RV8/9/10 (RV30/40)                      | 1920 x 1080 | 60                       | 20                     | RealAudio 6                                                                                                                 |

## Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement en cas de problème avec le contenu.
- Des problèmes de lecture peuvent survenir si une erreur est présente dans le contenu ou sur le support.
- Il se peut que le son ou la vidéo ne fonctionne pas si le débit binaire/la fréquence d'image standard du contenu est supérieur aux normes de compatibilité de la TV.
- Si la table d'index est incorrecte, la fonction Recherche (Saut) n'est pas disponible.
- La lecture d'une vidéo sur une connexion réseau risque d'être saccadée en raison des vitesses de transmission des données.
- Il est possible que certains périphériques USB/appareils photos numériques ne soient pas compatibles avec le TV.
- Le codec HEVC est uniquement disponible sur des supports MKV/MP4/TS.
- La vidéo lue à l'écran peut présenter une fréquence d'images différente de celle des images réelles.

## Décodeurs vidéo

- Norme H.264 FHD prise en charge jusqu'au niveau 4.2. (FMO/ASO/RS non pris en charge sur le téléviseur)
- Norme H.264 UHD prise en charge jusqu'au niveau 5.1 (FMO/ASO/RS non pris en charge sur le téléviseur)
- La norme HEVC FHD est prise en charge jusqu'au niveau 4.1.
- La norme HEVC UHD est prise en charge jusqu'au niveau 5.1.
- Les normes VC1/AP L4 ne sont pas prises en charge.
- GMC 2 ou version supérieure n'est pas pris en charge.

## Décodeurs audio

- La norme WMA est prise en charge jusqu'à 10 canaux 5.1 Pro, profil M2.
- Les normes WMA1, WMA sans perte / Voix ne sont pas prise en charge.
- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Le codec Vorbis est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Le Dolby Digital+ est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Les taux d'échantillonnage pris en charge sont les suivants : 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 et 48 KHz, et varient en fonction du codec.

## Codecs vidéo pris en charge (The Frame (modèle 32LS03C))

| Format de fichier | Support                                                                 | Codecs vidéo                            | Résolution  | Fréquence d'images (i/s) | Débit binaire (Mbit/s) | Codecs audio                                                                                                                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *.avi             | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>MOV<br>FLV<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS | H.264 BP/MP/HP                          | 1920 x 1080 | 60                       | 50                     | AC3<br>LPCM<br>ADPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>WMA<br>Dolby Digital+<br>MPEG(MP3)<br>AC-4<br>OPUS<br>G.711(A-Law, µ-Law) |
| *.mkv             |                                                                         | HEVC (H.265 - Main, Main10)             |             | 60                       | 50                     |                                                                                                                             |
| *.asf             |                                                                         | Motion JPEG                             |             | 60                       | 20                     |                                                                                                                             |
| *.wmv             |                                                                         | MPEG4 SP/ASP                            |             |                          |                        |                                                                                                                             |
| *.mp4             |                                                                         | Window Media Video v9 (VC1)             |             |                          |                        |                                                                                                                             |
| *.mov             |                                                                         | MPEG2                                   |             |                          |                        |                                                                                                                             |
| *.3gp             |                                                                         | MPEG1                                   |             | 30                       | 20                     |                                                                                                                             |
| *.vro             |                                                                         | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3             |             |                          |                        |                                                                                                                             |
| *.mpg             |                                                                         | Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) |             |                          |                        |                                                                                                                             |
| *.mpeg            |                                                                         | H.263 Sorenson                          |             |                          |                        |                                                                                                                             |
| *.ts              |                                                                         | VP6                                     |             | 60                       | 40                     |                                                                                                                             |
| *.tp              |                                                                         |                                         |             |                          |                        |                                                                                                                             |
| *.trp             |                                                                         |                                         |             |                          |                        |                                                                                                                             |
| *.flv             |                                                                         |                                         |             |                          |                        |                                                                                                                             |
| *.vob             |                                                                         | AV1                                     |             |                          |                        |                                                                                                                             |
| *.svi             |                                                                         |                                         |             |                          |                        |                                                                                                                             |
| *.m2ts            |                                                                         |                                         |             |                          |                        |                                                                                                                             |
| *.mts             |                                                                         |                                         |             |                          |                        |                                                                                                                             |
| *.webm            | WebM                                                                    | VP8                                     |             | 60                       | 20                     | Vorbis                                                                                                                      |
|                   |                                                                         | VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge) |             | 60                       | 50                     |                                                                                                                             |
|                   |                                                                         | AV1                                     |             | 60                       | 40                     |                                                                                                                             |
| *.rmvb            | RMVB                                                                    | RV8/9/10 (RV30/40)                      |             | 60                       | 20                     | RealAudio 6                                                                                                                 |

## Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement en cas de problème avec le contenu.
- Des problèmes de lecture peuvent survenir si une erreur est présente dans le contenu ou sur le support.
- Il se peut que le son ou la vidéo ne fonctionne pas si le débit binaire/la fréquence d'image standard du contenu est supérieur aux normes de compatibilité de la TV.
- Si la table d'index est incorrecte, la fonction Recherche (Saut) n'est pas disponible.
- La lecture d'une vidéo sur une connexion réseau risque d'être saccadée en raison des vitesses de transmission des données.
- Il est possible que certains périphériques USB/appareils photos numériques ne soient pas compatibles avec le TV.
- Le codec HEVC est uniquement disponible sur des supports MKV/MP4/TS.
- La vidéo lue à l'écran peut présenter une fréquence d'images différente de celle des images réelles.

## Décodeurs vidéo

- Norme H.264 FHD prise en charge jusqu'au niveau 4.2. (FMO/ASO/RS non pris en charge sur le téléviseur)
- La norme HEVC FHD est prise en charge jusqu'au niveau 4.1.
- Les normes VC1/AP L4 ne sont pas prises en charge.
- GMC 2 ou version supérieure n'est pas pris en charge.

## Décodeurs audio

- La norme WMA est prise en charge jusqu'à 10 canaux 5.1 Pro, profil M2.
- Les normes WMA1, WMA sans perte / Voix ne sont pas prise en charge.
- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Le codec Vorbis est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Le Dolby Digital+ est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Les taux d'échantillonnage pris en charge sont les suivants : 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 et 48 KHz, et varient en fonction du codec.

## Codecs vidéo pris en charge (QN7\*\*C)

| Format de fichier                                                                                                                                              | Support                                                                 | Codecs vidéo                                                                                                                                                                                                                                 | Résolution                                                                                                 | Fréquence d'images (i/s)                                                                                                                                | Débit binaire (Mbit/s)                                | Codecs audio                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *.avi<br>*.mkv<br>*.asf<br>*.wmv<br>*.mp4<br>*.mov<br>*.3gp<br>*.vro<br>*.mpg<br>*.mpeg<br>*.ts<br>*.tp<br>*.trp<br>*.flv<br>*.vob<br>*.svi<br>*.m2ts<br>*.mts | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>MOV<br>FLV<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS | H.264 BP/MP/HP<br><br>HEVC (H.265 - Main, Main10)<br><br>Motion JPEG<br><br>MPEG4 SP/ASP<br>Window Media Video v9 (VC1)<br>MPEG2<br>MPEG1<br>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3<br>Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)<br>H.263 Sorenson<br>VP6 | 3840 x 2160<br><br>7680 x 4320<br><br>1920 x 1080<br><br>1920 x 1080<br><br>1920 x 1080<br><br>7680 x 4320 | 3840 x 2160: 60<br>1920 x 1080: 120<br><br>7680 x 4320: 60<br>3840 x 2160: 120<br><br>60<br><br>60<br><br>30<br><br>7680 x 4320: 60<br>3840 x 2160: 120 | 60<br><br>100<br><br>20<br><br>20<br><br>20<br><br>80 | AC3<br>LPCM<br>ADPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>WMA<br>Dolby Digital+<br>MPEG(MP3)<br>AC-4<br>G.711(A-Law, µ-Law)<br>OPUS |
| *.webm                                                                                                                                                         | WebM                                                                    | VP8<br>VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge)<br>AV1                                                                                                                                                                                        | 1920 x 1080<br>3840 x 2160<br>7680 x 4320                                                                  | 60<br>60<br>7680 x 4320: 60<br>3840 x 2160: 120                                                                                                         | 20<br>80<br>80                                        | Vorbis                                                                                                                      |
| *.rmvb                                                                                                                                                         | RMVB                                                                    | RV8/9/10 (RV30/40)                                                                                                                                                                                                                           | 1920 x 1080                                                                                                | 60                                                                                                                                                      | 20                                                    | RealAudio 6                                                                                                                 |

 Les spécifications reposant sur les normes actuelles de connectivité 8K et de décodage, les normes ultérieures de connectivité, diffusion et décodage peuvent ne pas être prise en charge. La mise à niveau pour satisfaire les normes ultérieures peut nécessiter l'achat d'appareils supplémentaires.

 Certaines normes tierces peuvent ne pas être prises en charge.

## Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement en cas de problème avec le contenu.
- Des problèmes de lecture peuvent survenir si une erreur est présente dans le contenu ou sur le support.
- Il se peut que le son ou la vidéo ne fonctionne pas si le débit binaire/la fréquence d'image standard du contenu est supérieur aux normes de compatibilité de la TV.
- Si la table d'index est incorrecte, la fonction Recherche (Saut) n'est pas disponible.
- La lecture d'une vidéo sur une connexion réseau risque d'être saccadée en raison des vitesses de transmission des données.
- Il est possible que certains périphériques USB/appareils photos numériques ne soient pas compatibles avec le TV.
- Le codec HEVC est uniquement disponible sur des supports MKV/MP4/TS.
- La vidéo lue à l'écran peut présenter une fréquence d'images différente de celle des images réelles.

## Décodeurs vidéo

- La norme H.264 UHD est prise en charge jusqu'au niveau 5.1, la norme H.264 FHD est prise en charge jusqu'au niveau 4.2 (la TV ne prend pas en charge FMO / ASO / RS).
- Norme HEVC UHD prise en charge jusqu'au niveau 5.2, norme HEVC FHD prise en charge jusqu'au niveau 4.1
- Norme HEVC 8K prise en charge jusqu'au niveau 6.1.
- Les normes VC1/AP L4 ne sont pas prises en charge.
- GMC 2 ou version supérieure n'est pas pris en charge.

## Décodeurs audio

- La norme WMA est prise en charge jusqu'à 10 canaux 5.1 Pro, profil M2.
- Les normes WMA1, WMA sans perte / Voix ne sont pas prise en charge.
- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Le codec Vorbis est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Le Dolby Digital+ est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Les taux d'échantillonnage pris en charge sont les suivants : 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 et 48 KHz, et varient en fonction du codec.

## Codecs vidéo pris en charge (QN8\*\*C/QN8\*\*D/QN9\*\*C)

| Format de fichier                                                                                                                                              | Support                                                                 | Codecs vidéo                                                                                                                                                                                                                                 | Résolution                                                                                                 | Fréquence d'images (i/s)                                                                                                                                | Débit binaire (Mbit/s)                                | Codecs audio                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *.avi<br>*.mkv<br>*.asf<br>*.wmv<br>*.mp4<br>*.mov<br>*.3gp<br>*.vro<br>*.mpg<br>*.mpeg<br>*.ts<br>*.tp<br>*.trp<br>*.flv<br>*.vob<br>*.svi<br>*.m2ts<br>*.mts | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>MOV<br>FLV<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS | H.264 BP/MP/HP<br><br>HEVC (H.265 - Main, Main10)<br><br>Motion JPEG<br><br>MPEG4 SP/ASP<br>Window Media Video v9 (VC1)<br>MPEG2<br>MPEG1<br>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3<br>Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)<br>H.263 Sorenson<br>VP6 | 4096 x 2160<br><br>7680 x 4320<br><br>3840 x 2160<br><br>1920 x 1080<br><br>1920 x 1080<br><br>7680 x 4320 | 4096 x 2160: 60<br>1920 x 1080: 120<br><br>7680 x 4320: 60<br>3840 x 2160: 120<br><br>30<br><br>60<br><br>30<br><br>7680 x 4320: 60<br>3840 x 2160: 120 | 60<br><br>100<br><br>80<br><br>20<br><br>20<br><br>80 | AC3<br>LPCM<br>ADPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>WMA<br>Dolby Digital+<br>MPEG(MP3)<br>AC-4<br>G.711(A-Law, $\mu$ -Law)<br>OPUS |
| *.webm                                                                                                                                                         | WebM                                                                    | VP8<br>VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge)<br>AV1                                                                                                                                                                                        | 1920 x 1080<br>3840 x 2160<br>7680 x 4320                                                                  | 60<br>60<br>7680 x 4320: 60<br>3840 x 2160: 120                                                                                                         | 20<br>80<br>80                                        | Vorbis                                                                                                                           |
| *.rmvb                                                                                                                                                         | RMVB                                                                    | RV8/9/10 (RV30/40)                                                                                                                                                                                                                           | 1920 x 1080                                                                                                | 60                                                                                                                                                      | 20                                                    | RealAudio 6                                                                                                                      |

 Les spécifications reposant sur les normes actuelles de connectivité 8K et de décodage, les normes ultérieures de connectivité, diffusion et décodage peuvent ne pas être prise en charge. La mise à niveau pour satisfaire les normes ultérieures peut nécessiter l'achat d'appareils supplémentaires.

 Certaines normes tierces peuvent ne pas être prises en charge.

## Codecs vidéo pris en charge (QN9\*\*D)

| Format de fichier                                                                                                                                              | Support                                                                 | Codecs vidéo                                                                                                                                                                                                                                 | Résolution                                                                                                  | Fréquence d'images (i/s)                                                                                                                                                        | Débit binaire (Mbit/s)                                                | Codecs audio                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *.avi<br>*.mkv<br>*.asf<br>*.wmv<br>*.mp4<br>*.mov<br>*.3gp<br>*.vro<br>*.mpg<br>*.mpeg<br>*.ts<br>*.tp<br>*.trp<br>*.flv<br>*.vob<br>*.svi<br>*.m2ts<br>*.mts | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>MOV<br>FLV<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS | H.264 BP/MP/HP<br><br>HEVC (H.265 - Main, Main10)<br><br>Motion JPEG<br><br>MPEG4 SP/ASP<br>Window Media Video v9 (VC1)<br>MPEG2<br>MPEG1<br>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3<br>Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)<br>H.263 Sorenson<br>VP6 | 4096 x 2160<br><br>7680 x 4320<br><br>3840 x 2160<br><br><br><br>1920 x 1080<br><br><br><br><br>7680 x 4320 | 4096 x 2160: 60<br>1920 x 1080: 120<br><br>7680 x 4320: 60<br>3840 x 2160: 120<br><br>30<br><br><br><br><br>60<br><br><br>30<br><br><br><br>7680 x 4320: 60<br>3840 x 2160: 120 | 60<br><br>100<br><br>80<br><br><br><br>20<br><br><br>30<br><br><br>80 | AC3<br>LPCM<br>ADPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>WMA<br>Dolby Digital+<br>MPEG(MP3)<br>AC-4<br>G.711(A-Law, µ-Law)<br>OPUS |
| *.webm                                                                                                                                                         | WebM                                                                    | VP8<br>VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge)<br>AV1                                                                                                                                                                                        | 1920 x 1080<br>7680 x 4320<br>7680 x 4320                                                                   | 60<br>60<br>7680 x 4320: 60<br>3840 x 2160: 120                                                                                                                                 | 20<br>80<br>80                                                        | Vorbis                                                                                                                      |
| *.rmvb                                                                                                                                                         | RMVB                                                                    | RV8/9/10 (RV30/40)                                                                                                                                                                                                                           | 1920 x 1080                                                                                                 | 60                                                                                                                                                                              | 20                                                                    | RealAudio 6                                                                                                                 |

 Les spécifications reposant sur les normes actuelles de connectivité 8K et de décodage, les normes ultérieures de connectivité, diffusion et décodage peuvent ne pas être prise en charge. La mise à niveau pour satisfaire les normes ultérieures peut nécessiter l'achat d'appareils supplémentaires.

 Certaines normes tierces peuvent ne pas être prises en charge.

## Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement en cas de problème avec le contenu.
- Des problèmes de lecture peuvent survenir si une erreur est présente dans le contenu ou sur le support.
- Il se peut que le son ou la vidéo ne fonctionne pas si le débit binaire/la fréquence d'image standard du contenu est supérieur aux normes de compatibilité de la TV.
- Si la table d'index est incorrecte, la fonction Recherche (Saut) n'est pas disponible.
- La lecture d'une vidéo sur une connexion réseau risque d'être saccadée en raison des vitesses de transmission des données.
- Il est possible que certains périphériques USB/appareils photos numériques ne soient pas compatibles avec le TV.
- Le codec HEVC est uniquement disponible sur des supports MKV/MP4/TS.
- La vidéo lue à l'écran peut présenter une fréquence d'images différente de celle des images réelles.

## Décodeurs vidéo

- Norme H.264 UHD prise en charge jusqu'au niveau 5.1
  - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (3840 x 2160 au maximum pris en charge)
- Norme H.264 FHD prise en charge jusqu'au niveau 4.2.
  - FMO/ASO/RS non pris en charge sur le téléviseur
- La norme HEVC UHD est prise en charge jusqu'au niveau 5.2.
  - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (3840 x 2160 au maximum pris en charge)
- La norme HEVC FHD est prise en charge jusqu'au niveau 4.1.
- Norme HEVC 8K prise en charge jusqu'au niveau 6.1.
- Les normes VC1/AP L4 ne sont pas prises en charge.
- GMC 2 ou version supérieure n'est pas pris en charge.

## Décodeurs audio

- La norme WMA est prise en charge jusqu'à 10 canaux 5.1 Pro, profil M2.
- Les normes WMA1, WMA sans perte / Voix ne sont pas prise en charge.
- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Le codec Vorbis est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Le Dolby Digital+ est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Les taux d'échantillonnage pris en charge sont les suivants : 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 et 48 KHz, et varient en fonction du codec.

# Taux de rafraîchissement pris en charge

Découvrez les taux de rafraîchissement pris en charge par chaque modèle.

## Modèles 2023/2024

 Les spécifications prises en charge peuvent varier d'une région à l'autre. Rendez-vous sur [samsung.com](https://samsung.com) pour obtenir plus d'informations.

- Modèles prenant en charge jusqu'à 50/60 Hz
  - Q6\*C/Q6\*D, Q7\*C/Q7\*D (modèles 50 pouces ou plus petits), QE1C/QE1D, Q8\*C/Q8\*D (modèles 50 pouces ou plus petits), CU6/DU6/CU7/DU7/BEC/BED, CU8/DU8 (modèles 75 pouces ou plus petits), The Frame/The Serif (modèles 50 pouces ou plus petits), QN7\*\*C
- Modèles prenant en charge jusqu'à 100/120 Hz
  - Q7\*C/Q7\*D/Q8\*C/Q8\*D/QN9\*C/The Frame/The Serif (modèles 55 pouces et plus grands), LST7D, QN8\*C/QN8\*D/QNX1D, QN9\*D (modèle 98 pouces), S8\*C/S8\*D, S9\*C (modèle 83 pouces), CU8/DU8 (modèles 85 pouces et plus grands), DU9, QN8\*\*C, QN9\*\*C (modèle 98 pouces)
- Modèles prenant en charge jusqu'à 144 Hz
  - S95D, S9AD, S9\*D, QN95D, QN9\*D (sauf pour les modèles 98 pouces), QN900C (sauf pour les modèles 98 pouces), QN95C, S95C, S9\*C (sauf pour le modèle 83 pouces), QN90C (43/50 pouces uniquement)
- Modèles prenant en charge jusqu'à 165 Hz
  - QN800D
- Modèles prenant en charge jusqu'à 240 Hz
  - QN900D

## Modèles 2025

 Les spécifications prises en charge peuvent varier d'une région à l'autre. Rendez-vous sur [samsung.com](https://samsung.com) pour obtenir plus d'informations.

- Modèles prenant en charge jusqu'à 50/60 Hz
  - QEF1, Q6F, Q7F (sauf pour le modèle 98 pouces), Q8F, QN8\*F (modèle 50 pouces), H5\*\*\*F, F6\*\*\*F, U7\*\*\*F, U8\*\*\*F, The Frame (modèles 50 pouces et plus petits), BEFM, BEFB, BEFH
- Modèles prenant en charge jusqu'à 100/120 Hz
  - S8\*F Q7F (modèle 98 pouces), QN990F (modèle 98 pouces)
- Modèles prenant en charge jusqu'à 144 Hz
  - S90F, S92F, S93F, S94F, QN85F, QN80F (sauf pour les modèles 50 pouces), QN70F, The Frame (LS03FW), The Frame (LS03FA) (modèles 55 pouces et plus grands), QN1EF, QN9\*F (modèle 115 pouces), MR95F
- Modèles prenant en charge jusqu'à 165 Hz
  - QN900F, S95F, QN9\*F (sauf pour les modèles 115 pouces)
- Modèles prenant en charge jusqu'à 240 Hz
  - QN990F (sauf pour les modèles 98 pouces), QN950F.

## Modèles 2026

 Les spécifications prises en charge peuvent varier d'une région à l'autre. Rendez-vous sur [samsung.com](https://samsung.com) pour obtenir plus d'informations.

- Modèles prenant en charge jusqu'à 50/60 Hz
  - QN7\*H (modèles 50 pouces et plus petits), QN1EH (modèles 50 pouces et plus petits), QN8\*H (modèle 50 pouces), M7\*H (modèles 50 pouces et plus petits), M1EH (modèles 50 pouces et plus petits), U8\*\*\*H (43/50/58 pouces uniquement), U7\*\*\*H (43/50 pouces uniquement), The Frame (modèles 50 pouces et plus petits), BEHX-H
- Modèles prenant en charge jusqu'à 120 Hz
  - S8\*H, QN7\*H (Modèles 55 pouces et plus grands), QN1EH (Modèles 55 pouces et plus grands), M7\*H (Modèles 55 pouces et plus grands), M1EH (Modèles 55 pouces et plus grands), U8\*\*\*H (modèles 55 pouces, modèles 65 pouces et plus grands), U7\*\*\*H (Modèles 55 pouces et plus grands)
- Modèles prenant en charge jusqu'à 165 Hz
  - S9\*H
- Modèles prenant en charge jusqu'à 240 Hz
  - R9\*H, R8\*H, QN8\*H (sauf pour les modèles 50 pouces), QN990H, M8\*H, M9\*H, U9\*\*\*H, The Frame (LS03HW, LS03HA), The Frame (LS03HE) (modèles 55 pouces et plus grands)

# À lire après l'installation du TV

Lisez ces instructions avant d'utiliser le TV.

## Format de l'image et signaux d'entrée

La **Format de l'image** s'applique à la source actuelle. Les paramètres **Format de l'image** appliqués restent effectifs lors de la sélection de la source, sauf si vous les modifiez.

| Signal d'entrée                                                    | Format de l'image                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Composant                                                          | 16:9 standard, Personnalisé, 4:3 |
| Chaîne numérique (720p)                                            | 16:9 standard, Personnalisé, 4:3 |
| * Chaîne numérique (1080i, 1080p)                                  | 16:9 standard, Personnalisé, 4:3 |
| * Chaîne numérique (3840 x 2160p à 24/30 Hz)                       | 16:9 standard, Personnalisé      |
| * Chaîne numérique (3840 x 2160p à 50/60 Hz)                       | 16:9 standard, Personnalisé      |
| * Chaîne numérique (4 096 x 2160p)                                 | 16:9 standard, Personnalisé      |
| HDMI (720p)                                                        | 16:9 standard, Personnalisé, 4:3 |
| * HDMI (1 080i, 1 080p)                                            | 16:9 standard, Personnalisé, 4:3 |
| * HDMI (3840 x 2160p)                                              | 16:9 standard, Personnalisé      |
| * HDMI (4096 x 2160p)                                              | 16:9 standard, Personnalisé      |
| * HDMI (7680 x 4320p)                                              | 16:9 standard, Personnalisé      |
| USB (720p)                                                         | 16:9 standard, Personnalisé, 4:3 |
| * USB (1080i/p à 60 Hz)                                            | 16:9 standard, Personnalisé, 4:3 |
| * USB (3840 x 2160p à 24/30 Hz)                                    | 16:9 standard, Personnalisé      |
| * USB (3840 x 2160p à 60 Hz)<br>* USB (4096 x 2160p à 24/30/60 Hz) | 16:9 standard, Personnalisé      |
| *USB (7680 x 4320p à 24/30/60 Hz)                                  | 16:9 standard, Personnalisé      |

 \*: Ce signal d'entrée peut varier en fonction du modèle et de la zone géographique.

 Les ports d'entrée pour les appareils externes peuvent varier en fonction du modèle et de la zone géographique.

## Installation d'un verrou antivol

Un verrou antivol est un dispositif physique permettant de protéger le TV contre le vol. Repérez la fente de verrouillage à l'arrière du TV. Une icône  figure à côté de celle-ci. Pour utiliser le verrou, enroulez le câble du verrou autour d'un objet trop lourd pour être emporté, puis faites-le passer dans la fente de verrouillage du TV. Le verrou est vendu séparément. La méthode d'utilisation d'un verrou antivol peut varier en fonction du modèle. Consultez le manuel d'utilisation du verrou pour plus d'informations.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Résolutions prises en charge pour les signaux d'entrée UHD

Vérifiez les résolutions prises en charge pour les signaux d'entrée UHD.

- Résolution : 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

 Reportez-vous à la section « [Taux de rafraîchissement pris en charge](#) » pour connaître les taux de rafraîchissement pris en charge par modèle.

### Si Signal d'entrée - Étendre est défini sur Arrêt

| Fréquence d'images (i/s) | Profondeur des couleurs / Échantillonnage de la chrominance | RVB 4:4:4 | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | YCbCr 4:2:0 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 50 / 60                  | 8 bits                                                      | -         | -           | -           | 0           |

### Si Signal d'entrée - Étendre est défini sur Activé

- Modèles prenant en charge 50/60 Hz

| Fréquence d'images (i/s) | Profondeur des couleurs / Échantillonnage de la chrominance | RVB 4:4:4 | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | YCbCr 4:2:0 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 50 / 60                  | 8 bits                                                      | 0         | 0           | 0           | 0           |
|                          | 10 bits                                                     | -         | -           | 0           | 0           |

- Modèles prenant en charge 120 Hz et plus

| Fréquence d'images (i/s) | Profondeur des couleurs / Échantillonnage de la chrominance | RVB 4:4:4 | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | YCbCr 4:2:0 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 50 / 60                  | 8 bits                                                      | 0         | 0           | 0           | 0           |
|                          | 10 bits                                                     | 0         | 0           | 0           | 0           |
| 120                      | 8 bits                                                      | 0         | 0           | 0           | 0           |
|                          | 10 bits                                                     | 0         | 0           | 0           | 0           |

# Résolutions pour les signaux d'entrée prises en charge par les modèles 8K

Vérifiez les résolutions pour les signaux d'entrée prises en charge par les modèles 8K.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

## Si Signal d'entrée - Étendre est défini sur Arrêt

| Fréquence d'images (i/s) | Profondeur des couleurs / Échantillonnage de la chrominance | RVB 4:4:4 | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | YCbCr 4:2:0 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 50 / 60                  | 8 bits                                                      | -         | -           | -           | 0           |

## Si Signal d'entrée - Étendre est défini sur Activé

- Résolution : 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

| Fréquence d'images (i/s) | Profondeur des couleurs / Échantillonnage de la chrominance | RVB 4:4:4 | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | YCbCr 4:2:0 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 50 / 60                  | 8 bits                                                      | 0         | 0           | 0           | 0           |
|                          | 10 bits                                                     | 0         | 0           | 0           | 0           |
| 120                      | 8 bits                                                      | 0         | 0           | 0           | 0           |
|                          | 10 bits                                                     | 0         | 0           | 0           | 0           |

- Résolution : 7680 x 4320p

| Fréquence d'images (i/s) | Profondeur des couleurs / Échantillonnage de la chrominance | RVB 4:4:4 | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | YCbCr 4:2:0 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 24 / 30 / 50 / 60        | 8 bits                                                      | 0         | 0           | 0           | 0           |
|                          | 10 bits                                                     | 0         | 0           | 0           | 0           |

# Résolutions prises en charge pour FreeSync (VRR)

Consultez les résolutions prises en charge pour le signal FreeSync (VRR).

Lorsque **Mode Jeu** est réglé sur **Activé** ou **Auto.**, la fonction FreeSync (VRR) est activée.

-  FreeSync (VRR) n'est disponible que sur certains modèles.
-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

| Résolution<br>(points x lignes) | Format<br>d'affichage | Fréquence<br>horizontale<br>(kHz) | Fréquence<br>verticale<br>(Hz) | Fréquence<br>d'horloge<br>(MHz) | RECHERCHE  |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|
| 1920 x 1080                     | 120 Hz                | 135,000                           | 120                            | 297,000                         | progressif |
| 2560 x 1080                     | 120 Hz                | 150,000                           | 120                            | 495,000                         | progressif |
| 2560 x 1440                     | 120 Hz                | 150,000                           | 120                            | 495,000                         | progressif |
| 3840 x 2160                     | 120 Hz                | 270,000                           | 120                            | 1188,000                        | progressif |
| 3840 x 1080                     | 120 Hz                | 137.250                           | 120                            | 549.000                         | progressif |
| 3840 x 1600                     | 120 Hz                | 99,419                            | 120                            | 521,750                         | progressif |
| *4096 x 2160                    | 120 Hz                | 270,000                           | 120                            | 1188,000                        | progressif |
| *7680 x 4320                    | 60 Hz                 | 264,000                           | 60                             | 2376,000                        | progressif |

 \*: De même, selon le modèle, il est possible que la résolution ne soit pas prise en charge.

- Seuls les modèles qui prennent en charge 144 Hz sont pris en charge.

| Résolution<br>(points x lignes) | Format<br>d'affichage | Fréquence<br>horizontale<br>(kHz) | Fréquence<br>verticale<br>(Hz) | Fréquence<br>d'horloge<br>(MHz) | RECHERCHE  |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|
| 1920 x 1080                     | 144 Hz                | 166.587                           | 144                            | 346.500                         | progressif |
| 2560 x 1080                     | 144 Hz                | 172.339                           | 144                            | 470.830                         | progressif |
| 3840 x 2160                     | 144 Hz                | 323.677                           | 144                            | 1424.180                        | progressif |
| 3840 x 1080                     | 144 Hz                | 166.607                           | 144                            | 653.100                         | progressif |
| 3840 x 1600                     | 144 Hz                | 246.569                           | 144                            | 1035.590                        | progressif |

- Seuls les modèles qui prennent en charge 165 Hz sont pris en charge.

| Résolution<br>(points x lignes) | Format<br>d'affichage | Fréquence<br>horizontale<br>(kHz) | Fréquence<br>verticale<br>(Hz) | Fréquence<br>d'horloge<br>(MHz) | RECHERCHE  |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|
| 1920 x 1080                     | 165 Hz                | 192.788                           | 165                            | 401.000                         | progressif |
| 2560 x 1080                     | 165 Hz                | 192.831                           | 165                            | 524.500                         | progressif |
| 3840 x 2160                     | 165 Hz                | 385.750                           | 165                            | 1543.000                        | progressif |
| 3840 x 1080                     | 165 Hz                | 196.502                           | 165                            | 1053.250                        | progressif |
| 3840 x 1600                     | 165 Hz                | 285.750                           | 165                            | 1143.000                        | progressif |

- Seuls les modèles qui prennent en charge 240 Hz sont pris en charge.

| Résolution<br>(points x lignes) | Format<br>d'affichage | Fréquence<br>horizontale<br>(kHz) | Fréquence<br>verticale<br>(Hz) | Fréquence<br>d'horloge<br>(MHz) | RECHERCHE  |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|
| 1920 x 1080                     | 240 Hz                | 291.587                           | 240                            | 606.500                         | progressif |
| 2560 x 1080                     | 240 Hz                | 291.544                           | 240                            | 793.000                         | progressif |
| 3840 x 2160                     | 240 Hz                | 540.000                           | 240                            | 2376,000                        | progressif |
| 3840 x 1080                     | 240 Hz                | 291.563                           | 240                            | 1166.250                        | progressif |
| 3840 x 1600                     | 240 Hz                | 431.750                           | 240                            | 1727.000                        | progressif |

## À lire avant de connecter un ordinateur (résolutions prises en charge)

Vérifiez les résolutions prises en charge pour les signaux d'entrée PC.

Lorsque vous connectez votre TV à un ordinateur, configurez la carte vidéo de l'ordinateur sur l'une des résolutions standard répertoriées dans les tableaux ci-dessous. Le TV réglera automatiquement la résolution choisie. Les résolutions optimales et recommandées sont de 3840 x 2160 à 60 Hz (modèles UHD) et de 7680 x 4320 à 60 Hz (modèles 8K). Le choix d'une résolution absente des tableaux peut entraîner l'affichage d'un écran vide ou scintillant ou peut allumer uniquement le récepteur de la télécommande. Consultez le manuel de l'utilisateur de votre carte graphique pour plus d'informations sur les résolutions compatibles.

 Les résolutions natives sont de 3840 x 2160 à 60 Hz (modèles UHD) et de 7680 x 4320 à 60 Hz (modèles 8K) avec **Signal d'entrée - Étendre** réglé sur **Activé**. La résolution native est de 3840 x 2160 à 30 Hz lorsque le **Signal d'entrée - Étendre** est réglé sur **Arrêt**.

### IBM

| Résolution<br>(points x lignes) | Format<br>d'affichage | Fréquence<br>horizontale<br>(kHz) | Fréquence<br>verticale<br>(Hz) | Fréquence<br>d'horloge<br>(MHz) | Polarité<br>(horizontale /<br>verticale) |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| 720 x 400                       | 70 Hz                 | 31,469                            | 70,087                         | 28,322                          | - / +                                    |

### MAC

| Résolution<br>(points x lignes) | Format<br>d'affichage | Fréquence<br>horizontale<br>(kHz) | Fréquence<br>verticale<br>(Hz) | Fréquence<br>d'horloge<br>(MHz) | Polarité<br>(horizontale /<br>verticale) |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| 640 x 480                       | 67 Hz                 | 35,000                            | 66,667                         | 30,240                          | - / -                                    |
| 832 x 624                       | 75 Hz                 | 49,726                            | 74,551                         | 57,284                          | - / -                                    |
| 1152 x 870                      | 75 Hz                 | 68,681                            | 75,062                         | 100,000                         | - / -                                    |

## VESA DMT

| Résolution<br>(points x lignes) | Format<br>d'affichage | Fréquence<br>horizontale<br>(kHz) | Fréquence<br>verticale<br>(Hz) | Fréquence<br>d'horloge<br>(MHz) | Polarité<br>(horizontale /<br>verticale) |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| 640 x 480                       | 60 Hz                 | 31,469                            | 59,940                         | 25,175                          | - / -                                    |
| 640 x 480                       | 72 Hz                 | 37,861                            | 72,809                         | 31,500                          | - / -                                    |
| 640 x 480                       | 75 Hz                 | 37,500                            | 75,000                         | 31,500                          | - / -                                    |
| 800 x 600                       | 60 Hz                 | 37,879                            | 60,317                         | 40,000                          | + / +                                    |
| 800 x 600                       | 72 Hz                 | 48,077                            | 72,188                         | 50,000                          | + / +                                    |
| 800 x 600                       | 75 Hz                 | 46,875                            | 75,000                         | 49,500                          | + / +                                    |
| 1024 x 768                      | 60 Hz                 | 48,363                            | 60,004                         | 65,000                          | - / -                                    |
| 1024 x 768                      | 70 Hz                 | 56,476                            | 70,069                         | 75,000                          | - / -                                    |
| 1024 x 768                      | 75 Hz                 | 60,023                            | 75,029                         | 78,750                          | + / +                                    |
| 1152 x 864                      | 75 Hz                 | 67,500                            | 75,000                         | 108,000                         | + / +                                    |
| 1280 x 720                      | 60 Hz                 | 45,000                            | 60,000                         | 74,250                          | + / +                                    |
| 1280 x 800                      | 60 Hz                 | 49,702                            | 59,810                         | 83,500                          | - / +                                    |
| 1280 x 1024                     | 60 Hz                 | 63,981                            | 60,020                         | 108,000                         | + / +                                    |
| 1280 x 1024                     | 75 Hz                 | 79,976                            | 75,025                         | 135,000                         | + / +                                    |
| 1440 x 900                      | 60 Hz                 | 55,935                            | 59,887                         | 106,500                         | - / +                                    |
| 1600 x 900                      | 60 Hz                 | 60,000                            | 60,000                         | 108,000                         | + / +                                    |
| 1680 x 1050                     | 60 Hz                 | 65,290                            | 59,954                         | 146,250                         | - / +                                    |
| 1920 x 1080                     | 60 Hz                 | 67,500                            | 60,000                         | 148,500                         | + / +                                    |

## VESA CVT

| Résolution<br>(points x lignes) | Format<br>d'affichage | Fréquence<br>horizontale<br>(kHz) | Fréquence<br>verticale<br>(Hz) | Fréquence<br>d'horloge<br>(MHz) | Polarité<br>(horizontale /<br>verticale) |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| 2560 x 1440                     | 60 Hz                 | 88,787                            | 59,951                         | 241,500                         | + / -                                    |
| 2560 x 1440                     | 120 Hz                | 192,996                           | 119,998                        | 497,750                         | + / -                                    |

 De même, selon le modèle, il est possible que la résolution ne soit pas prise en charge.

 La résolution 2560 x 1440 à 60 Hz n'est pas prise en charge en [Mode Jeu](#).

## CTA-861

| Résolution<br>(points x lignes) | Format<br>d'affichage | Fréquence<br>horizontale<br>(kHz) | Fréquence<br>verticale<br>(Hz) | Fréquence<br>d'horloge<br>(MHz) | Polarité<br>(horizontale /<br>verticale) |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| 1920 x 1080i                    | 50 Hz                 | 28,125                            | 50,000                         | 74,250                          | + / +                                    |
| 1920 x 1080i                    | 60 Hz                 | 33,750                            | 60,000                         | 74,250                          | + / +                                    |
| *1920 x 1080                    | 100 Hz                | 112,500                           | 100,000                        | 297,000                         | + / +                                    |
| *1920 x 1080                    | 120 Hz                | 135,000                           | 120,003                        | 297,000                         | + / +                                    |
| 3840 x 2160                     | 30 Hz                 | 67,500                            | 30,000                         | 297,000                         | - / -                                    |
| *3840 x 2160                    | 60 Hz                 | 135,000                           | 60,000                         | 594,000                         | - / -                                    |
| *3840 x 2160                    | 100 Hz                | 225,000                           | 100,000                        | 1188,000                        | + / +                                    |
| *3840 x 2160                    | 120 Hz                | 270,000                           | 120,000                        | 1188,000                        | + / +                                    |
| *4096 x 2160                    | 24 Hz                 | 54,000                            | 24,000                         | 297,000                         | + / +                                    |
| *4096 x 2160                    | 30 Hz                 | 67,500                            | 30,000                         | 297,000                         | + / +                                    |
| *4096 x 2160                    | 50 Hz                 | 112,500                           | 50,000                         | 594,000                         | + / +                                    |
| *4096 x 2160                    | 60 Hz                 | 135,000                           | 60,000                         | 594,000                         | + / +                                    |
| *4096 x 2160                    | 100 Hz                | 225,000                           | 100,000                        | 1188,000                        | + / +                                    |
| *4096 x 2160                    | 120 Hz                | 270,000                           | 120,000                        | 1188,000                        | + / +                                    |
| *7680 x 4320                    | 24 Hz                 | 108,000                           | 24,000                         | 1188,000                        | + / +                                    |
| *7680 x 4320                    | 30 Hz                 | 132,000                           | 30,000                         | 1188,000                        | + / +                                    |
| *7680 x 4320                    | 50 Hz                 | 220,000                           | 50,000                         | 2376,000                        | + / +                                    |
| *7680 x 4320                    | 60 Hz                 | 264,000                           | 60,000                         | 2376,000                        | + / +                                    |

 \*: De même, selon le modèle, il est possible que la résolution ne soit pas prise en charge.

# Résolutions prises en charge pour les signaux vidéos

Vérifiez les résolutions prises en charge pour les signaux vidéo.

## CTA-861

| Résolution<br>(points x lignes) | Format<br>d'affichage | Fréquence<br>horizontale<br>(kHz) | Fréquence<br>verticale<br>(Hz) | Fréquence<br>d'horloge<br>(MHz) | Polarité<br>(horizontale /<br>verticale) |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| 720 (1440) x 576i               | 50 Hz                 | 15,625                            | 50,000                         | 27,000                          | - / -                                    |
| 720 (1440) x 480i               | 60 Hz                 | 15,734                            | 59,940                         | 27,000                          | - / -                                    |
| 720 x 576                       | 50 Hz                 | 31,250                            | 50,000                         | 27,000                          | - / -                                    |
| 720 x 480                       | 60 Hz                 | 31,469                            | 59,940                         | 27,000                          | - / -                                    |
| 1280 x 720                      | 50 Hz                 | 37,500                            | 50,000                         | 74,250                          | + / +                                    |
| 1280 x 720                      | 60 Hz                 | 45,000                            | 60,000                         | 74,250                          | + / +                                    |
| 1920 x 1080i                    | 50 Hz                 | 28,125                            | 50,000                         | 74,250                          | + / +                                    |
| 1920 x 1080i                    | 60 Hz                 | 33,750                            | 60,000                         | 74,250                          | + / +                                    |
| 1920 x 1080                     | 24 Hz                 | 27,000                            | 24,000                         | 74,250                          | + / +                                    |
| 1920 x 1080                     | 25 Hz                 | 28,125                            | 25,000                         | 74,250                          | + / +                                    |
| 1920 x 1080                     | 30 Hz                 | 33,750                            | 30,000                         | 74,250                          | + / +                                    |
| 1920 x 1080                     | 50 Hz                 | 56,250                            | 50,000                         | 148,500                         | + / +                                    |
| 1920 x 1080                     | 60 Hz                 | 67,500                            | 60,000                         | 148,500                         | + / +                                    |
| *1920 x 1080                    | 100 Hz                | 112,500                           | 100,000                        | 297,000                         | + / +                                    |
| *1920 x 1080                    | 120 Hz                | 135,000                           | 120,003                        | 297,000                         | + / +                                    |
| 3840 x 2160                     | 24 Hz                 | 54,000                            | 24,000                         | 297,000                         | + / +                                    |
| 3840 x 2160                     | 25 Hz                 | 56,250                            | 25,000                         | 297,000                         | + / +                                    |
| 3840 x 2160                     | 30 Hz                 | 67,500                            | 30,000                         | 297,000                         | + / +                                    |
| *3840 x 2160                    | 50 Hz                 | 112,500                           | 50,000                         | 594,000                         | + / +                                    |
| *3840 x 2160                    | 60 Hz                 | 135,000                           | 60,000                         | 594,000                         | + / +                                    |
| *3840 x 2160                    | 100 Hz                | 225,000                           | 100,000                        | 1188,000                        | + / +                                    |
| *3840 x 2160                    | 120 Hz                | 270,000                           | 120,000                        | 1188,000                        | + / +                                    |

| Résolution<br>(points x lignes) | Format<br>d'affichage | Fréquence<br>horizontale<br>(kHz) | Fréquence<br>verticale<br>(Hz) | Fréquence<br>d'horloge<br>(MHz) | Polarité<br>(horizontale /<br>verticale) |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| *4096 x 2160                    | 24 Hz                 | 54,000                            | 24,000                         | 297,000                         | + / +                                    |
| *4096 x 2160                    | 30 Hz                 | 67,500                            | 30,000                         | 297,000                         | + / +                                    |
| *4096 x 2160                    | 50 Hz                 | 112,500                           | 50,000                         | 594,000                         | + / +                                    |
| *4096 x 2160                    | 60 Hz                 | 135,000                           | 60,000                         | 594,000                         | + / +                                    |
| *4096 x 2160                    | 100 Hz                | 225,000                           | 100,000                        | 1188,000                        | + / +                                    |
| *4096 x 2160                    | 120 Hz                | 270,000                           | 120,000                        | 1188,000                        | + / +                                    |
| *7680 x 4320                    | 24 Hz                 | 108,000                           | 24,000                         | 1188,000                        | + / +                                    |
| *7680 x 4320                    | 30 Hz                 | 132,000                           | 30,000                         | 1188,000                        | + / +                                    |
| *7680 x 4320                    | 50 Hz                 | 220,000                           | 50,000                         | 2376,000                        | + / +                                    |
| *7680 x 4320                    | 60 Hz                 | 264,000                           | 60,000                         | 2376,000                        | + / +                                    |

 \*: De même, selon le modèle, il est possible que la résolution ne soit pas prise en charge.

## VESA CVT

| Résolution<br>(points x lignes) | Format<br>d'affichage | Fréquence<br>horizontale<br>(kHz) | Fréquence<br>verticale<br>(Hz) | Fréquence<br>d'horloge<br>(MHz) | Polarité<br>(horizontale /<br>verticale) |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| 2560 x 1440                     | 60 Hz                 | 88,787                            | 59,951                         | 241,500                         | + / -                                    |
| 2560 x 1440                     | 120 Hz                | 192,996                           | 119,998                        | 497,750                         | + / -                                    |

 De même, selon le modèle, il est possible que la résolution ne soit pas prise en charge.

# À lire avant d'utiliser les appareils Bluetooth

Lisez ces instructions avant d'utiliser un périphérique Bluetooth.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Restrictions d'utilisation du Bluetooth

- En fonction du périphérique Bluetooth, des problèmes de compatibilité peuvent survenir. (En fonction de l'environnement, il se peut qu'un casque exclusif mobile ne soit pas disponible.)
- Un décalage entre le son et l'image peut survenir.
- Le TV et les appareils Bluetooth peuvent se déconnecter en fonction de la distance qui les sépare.
- Un périphérique Bluetooth peut émettre un léger bruit ou ne pas fonctionner correctement :
  - Lorsqu'une partie de votre corps est en contact avec le système de réception/transmission de l'appareil Bluetooth ou du TV.
  - Lorsque l'appareil est soumis à des variations électriques en raison d'obstructions causées par un mur, un angle ou une cloison.
  - Lorsque l'appareil est exposé à des interférences électriques provenant d'appareils utilisant la même bande de fréquence, comme du matériel médical, un four à micro-ondes ou un réseau LAN sans fil.
- Si le problème persiste, nous vous recommandons d'utiliser une connexion câblée.
  - Port DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)  
 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.
  - Port HDMI (eARC/ARC)

## Licences & autres informations

Vérifiez les licences et autres informations ainsi que les marques commerciales qui s'appliquent à votre TV.



Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2026 Dolby Laboratories. All rights reserved.

 Cette licence peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

### Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<https://opensource.samsung.com>)



 Cette licence peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Cette licence peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Pour accéder aux informations sur l'étiquetage énergétique concernant ce produit sur la base de données EPREL, rendez-vous sur [https://eprel.ec.europa.eu/qr/\\*\\*\\*\\*\\*](https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****).

les \*\*\*\*\* devant être remplacés par le numéro d'enregistrement du produit dans la base EPREL. Le numéro d'enregistrement figure sur l'étiquette énergétique de votre produit.

# Résolution des problèmes

Vous trouverez ci-dessous les solutions de dépannage pour chaque problème rencontré.

## Problèmes d'image

Lorsque le TV rencontre un problème d'image, cette procédure peut vous aider à le résoudre.

### L'écran clignote ou devient noir

Si votre TV scintille ou s'assombrit occasionnellement, vous devez peut-être désactiver certaines fonctions d'économie d'énergie.

Désactivez [Optimisation de la luminosité](#), [Solution d'économie d'énergie](#), [Luminosité du mouvement](#) ou [Amélioration des contrastes](#).

-  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Électricité et économie d'énergie](#) > [Optimisation de la luminosité](#) [Essayer](#)
-  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Électricité et économie d'énergie](#) > [Solution d'économie d'énergie](#) [Essayer](#)
-  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Électricité et économie d'énergie](#) > [Luminosité du mouvement](#) [Essayer](#)
-  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres expert](#) > [Amélioration des contrastes](#) [Essayer](#)

 Certains modèles OLED réduisent automatiquement la luminosité de l'écran lorsque la température ambiante est élevée, afin d'éviter les images rémanentes.

Exécutez [Test de l'image](#) pour vérifier l'état TV. Si les résultats du test sont normaux, le problème peut concerner le signal d'un appareil connecté. Vérifiez l'état du signal des appareils connectés à la TV.

-  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) > [Test de l'image](#) [Essayer](#)

## Cette image n'est pas claire ou les couleurs de l'image ne sont pas claires

Si l'écran est trop sombre, essayez de changer les paramètres sous [Réinitialiser les paramètres de l'image](#) ou de désactiver [Optimisation de la luminosité](#), [Solution d'économie d'énergie](#).

-  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres expert](#) > [Réinitialiser les paramètres de l'image](#) [Essayer](#)
-  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Électricité et économie d'énergie](#) > [Optimisation de la luminosité](#) [Essayer](#)
-  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Électricité et économie d'énergie](#) > [Solution d'économie d'énergie](#) [Essayer](#)

Accédez à [Image](#), et ajustez les réglages [Mode Image](#), [Luminosité](#), [Contraste](#) et [Netteté](#).

-  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Mode Image](#) [Essayer](#)
-  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres expert](#) > [Luminosité](#) [Essayer](#)
-  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres expert](#) > [Contraste](#) [Essayer](#)
-  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres expert](#) > [Netteté](#) [Essayer](#)
-  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres expert](#) > [Couleur](#) [Essayer](#)
-  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres expert](#) > [Teinte \(V/R\)](#) [Essayer](#)

## Les couleurs de l'image sont noires et blanches ou ne sont pas comme elles devraient l'être

Exécutez [Test de l'image](#) pour vérifier la reproduction des couleurs TV.

-  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) > [Test de l'image](#) [Essayer](#)

Si les résultats du test indiquent que le problème ne provient pas du TV, procédez comme suit :

Lorsque vous utilisez le boîtier One Connect, vérifiez que les connecteurs d'entrée vidéo sont branchés aux connecteurs de sortie vidéo de l'appareil externe appropriés.

Si vous utilisez un câble composant, assurez-vous que les câbles vert (Y), bleu (Pb) et rouge (Pr) sont correctement connectés. Des raccordements incorrects peuvent engendrer des problèmes au niveau de la couleur ou un écran vide.

 Il est possible qu'un port Composant ne soit pas pris en charge, suivant le modèle.

Vérifiez que la fonction [Echelle de gris](#) est définie sur [Activé](#).

-  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Echelle de gris](#) [Essayer](#)

## La TV s'éteint automatiquement

Si votre TV semble se mettre hors tension tout seul, essayez de désactiver certaines fonctions d'économie d'énergie du TV.

Vérifiez si le [Veille](#) est activé. L'option [Veille](#) met automatiquement le TV hors tension après une période définie.

-  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Électricité et économie d'énergie](#) > [Veille](#) [Essayer](#)

Si la fonction de [Veille](#) n'est pas activée, vérifiez si les fonctions [Mise hors tension automatique](#) ou [Progr. désact.](#) sont activées et désactivez-les, le cas échéant.

-  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Électricité et économie d'énergie](#) > [Progr. désact.](#) [Essayer](#)
-  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Électricité et économie d'énergie](#) > [Mise hors tension automatique](#) [Essayer](#)

 Certains modèles TV peuvent s'éteindre automatiquement environ 3 heures après s'être allumé à l'heure prévue, si seulement [Progr. activ.](#) a été réglé. Cette fonction empêche la consommation d'énergie et les risques pour la sécurité qui peuvent survenir si une TV allumée par une minuterie n'est pas utilisée pendant une période prolongée. Pour désactiver cette fonction, appuyez sur un bouton de la télécommande dans les 3 heures après que la TV a été allumée, ou réglez à la fois [Progr. désact.](#) et [Progr. activ.](#).

## Le TV ne peut pas être éteint.

Sur certains modèles, vous pouvez éteindre le TV en maintenant enfoncé le bouton Power. Pour passer du mode [Art](#) au mode TV ou inversement, appuyez brièvement sur le bouton Power lorsque la TV est allumée.

Configurez les paramètres des opérations du bouton d'alimentation de la télécommande dans  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Télécommande](#) > [Option du bouton d'alimentation](#). Cette fonction est activée sur [Art/TV](#) par défaut.

Si vous appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation de la télécommande, vous basculerez en mode Art ou en mode TV. Si vous réglez cette fonction sur [Activer/Désactiver](#), le téléviseur s'allume ou s'éteint.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

## Autoriser la mise sous tension

Si vous rencontrez des problèmes lors de la mise sous tension de votre TV, vous pouvez vérifier un certain nombre de choses avant d'appeler le centre de service.

Vérifiez que le cordon d'alimentation du TV est connecté correctement à chaque extrémité et que la télécommande fonctionne normalement.

Assurez-vous que le câble d'antenne ou le câble de la TV sont correctement connectés.

Si vous disposez d'un décodeur câble ou satellite, vérifiez s'il est branché et sous tension.

Si votre modèle de TV prend en charge le boîtier One Connect, vérifiez la connexion du Câble One Connect connectant le TV au boîtier One Connect, ou vérifiez la connexion entre le TV et le boîtier One Connect.

## La TV reste allumée ou ne s'allume pas automatiquement.

Si la pièce est trop sombre ou trop éclairée, le capteur de mouvement peut ne pas fonctionner normalement. Les conditions d'installation du téléviseur (hauteur, inclinaison, obstacles) peuvent empêcher le bon fonctionnement du capteur. Si la couleur de vos vêtements ou de votre peau s'apparentent aux nuances de couleur de la pièce, le capteur de mouvement pourrait ne pas fonctionner correctement.

 Il se peut que le capteur de mouvement ne soit pas pris en charge selon le modèle ou la zone géographique.

La TV répond à tous les changements visuels qui l'entourent (lumières, écrans, chiens, déplacements à l'extérieur et autres circonstances). Vous pouvez régler le niveau de réponse en ajustant la sensibilité du détecteur de mouvement.

-  > (haut de l'écran d'accueil Smart Hub) >  [Art](#) > [Options Art](#) > [Options de veille](#) > [Délect. de mouvement](#)

 [Options Art](#) se trouve au bas de la page d'accueil [Art](#). Pour configurer les paramètres d'option, faites défiler l'écran jusque tout en bas.

 Il se peut que [Délect. de mouvement](#) ne soit pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

## Impossibilité de trouver une chaîne

Si votre TV n'est pas connectée à un décodeur câble ou satellite, exécutez [Recherche automatique](#).

-  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Diffusion](#) > ([Paramètres de recherche automatique](#)) > [Recherche automatique](#) [Essayer](#)

 De même, selon le modèle ou la région, il est possible que les [Paramètres de recherche automatique](#) ne soient pas pris en charge.

Lorsque vous utilisez un récepteur de diffusion tel qu'un boîtier décodeur et la télévision sur IP, vérifiez la connexion au TV.

-  > touche de direction gauche >  [Périphériques connectés](#) > [Guide de connexion](#) [Essayer](#)

Si le symptôme persiste, contactez votre fournisseur de service.

## Qualité d'image du TV moins bonne que dans le magasin.

Les affichages en magasin sont réglés sur une chaîne numérique UHD ou HD.

Définissez la résolution de sortie de vos appareils, tels que les récepteurs de radiodiffusion numérique, IPTV et décodeurs, sur UHD ou HD.

Veillez à utiliser un câble HDMI pour optimiser la qualité des vidéos.

-  > touche de direction gauche >  [Périphériques connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [Périphérique vidéo](#) > [HDMI](#)

Pour connecter le TV à votre ordinateur, assurez-vous que la carte graphique de votre ordinateur prend en charge les résolutions UHD.

Pour plus d'informations sur les résolutions UHD prises en charge, reportez-vous à la section « [Résolutions prises en charge pour les signaux d'entrée UHD](#) ».

Pour plus d'informations sur les résolutions 8K prises en charge, reportez-vous à la section « [Résolutions pour les signaux d'entrée prises en charge par les modèles 8K](#) ».

 Assurez-vous que le boîtier décodeur ou le décodeur câble prend en charge le contenu ou la diffusion pour UHD, puis réglez la résolution. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de service.

 Lorsque vous utilisez une chaîne [Samsung TV Plus](#), vérifiez la connexion réseau. Lorsque le réseau est lent, l'application peut ne pas fonctionner ou sa qualité d'image être mauvaise.

## La vidéo lue semble floue

Si vous constatez la présence d'images floues ou tremblantes sur l'écran, vous pouvez résoudre ce problème en utilisant la fonction [Paramètres de clarté de l'image](#).

-  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres expert](#) > [Paramètres de clarté de l'image](#) [Essayer](#)

## Image déformée

La compression de contenu vidéo peut engendrer une déformation de l'image, en particulier pour les mouvements rapides (lors des événements sportifs et dans les films d'action, par exemple).

Retirez puis reconnectez le cordon d'alimentation et vérifiez la batterie de la télécommande.

Si la réception du signal est faible ou mauvaise, il peut en résulter une distorsion de l'écran. Ce problème n'est pas un dysfonctionnement.

Utiliser un téléphone portable à proximité du TV (moins d'un mètre) peut être source de parasites visuels sur les chaînes analogiques et numériques.

## Ligne pointillée sur le bord de l'écran.

Basculez [Format de l'image](#) sur **16:9 standard**.

-  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres expert](#)  
> [Paramètres de format de l'image](#) > [Format de l'image](#) [Essayer](#)

Changez la résolution de sortie de votre appareil externe.

## Non-affichage de l'image en plein écran

Des barres noires apparaissent de part et d'autre de l'écran des chaînes HD lors de l'affichage de contenu SD (4:3) mis à niveau.

Des barres noires apparaissent en haut et en bas de l'écran lorsque vous regardez des films dont le format d'image diffère de celui du TV.

Réglez le format d'image de votre appareil externe ou celui du TV sur Full screen (Plein écran).

-  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres expert](#)  
> [Paramètres de format de l'image](#) > [Format de l'image](#) [Essayer](#)

## La fonction Sous-titres dans le menu du TV est désactivée.

Lorsqu'un périphérique externe est connecté avec un câble HDMI ou Composant, la fonction [Sous-titres](#) n'est pas disponible. Réglez les paramètres de sous-titrage sur le périphérique externe.

## Les sous-titres apparaissent sur l'écran du TV.

Activez ou désactivez la fonction [Sous-titres](#) dans [Param. de sous-titre](#).

-  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#)  
> [Accessibilité](#) > [Param. de sous-titre](#) > [Sous-titres](#) [Essayer](#)

## Le HDR de l'appareil externe connecté s'éteint.

Si la fonction [Signal d'entrée - Étendre](#) est activée, la gamme de réception des signaux d'entrée HDMI est étendue, ce qui vous permet de visualiser du contenu HDR envoyé par un appareil externe.

-  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#)  
> [Gestionnaire de périphériques externes](#) > [Signal d'entrée - Étendre](#) [Essayer](#)

# Problèmes de sons et de parasites

Lorsque le TV rencontre un problème audio, cette procédure peut vous aider à le résoudre.

## Comment puis-je connecter un appareil audio au TV ?

Le mode de connexion varie en fonction de l'appareil audio et peut être défini sur HDMI (eARC/ARC), Optique, Bluetooth ou Wi-Fi.

Pour en savoir plus sur la connexion d'un appareil audio, lancez le [Guide de connexion](#).

-  > touche de direction gauche >  [Périphériques connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [Périphérique audio](#)

## Aucun son ou son trop faible lorsque le niveau du volume est au maximum.

Vérifiez le réglage du volume de votre TV, puis le réglage du volume de l'appareil externe (décodeur câble ou satellite, DVD, Blu-ray, etc.) connecté à votre TV.

Vérifiez le branchement des câbles entre l'appareil externe et le TV, puis réessayez la connexion par câble.

## L'image est correcte mais il n'y a pas de son.

Vérifiez le paramètre [Sortie son](#).

S'il est réglé sur [Haut-parleur TV](#), vérifiez le paramètre du volume.

-  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Son](#) > [Sortie son](#) [Essayer](#)

Si vous utilisez un périphérique externe, vérifiez son option de sortie audio.

Par exemple, il se peut que vous deviez changer l'option audio de votre décodeur câble en HDMI si celui-ci est relié au TV à l'aide d'un câble HDMI.

Pour diffuser le son de l'ordinateur, raccordez un haut-parleur externe au connecteur de sortie audio de l'ordinateur.

Si votre TV est équipé d'une prise casque, assurez-vous qu'aucun périphérique n'y est connecté.

Redémarrez le périphérique connecté en débranchant puis rebranchant son cordon d'alimentation.

Si vous utilisez un boîtier décodeur ou un décodeur câble, vérifiez le branchement des câbles et redémarrez l'appareil externe. Si le symptôme persiste, contactez votre fournisseur de service.

## HDMI (eARC/ARC) est connecté, mais il n'y a aucun son.

Vérifiez que la fonction [Format de sortie audio numérique](#) est définie sur [Transfert](#).

Si une barre de son ou un récepteur A/V qui ne prend pas en charge [Dolby Digital+](#) est utilisé et que [Transfert](#) est sélectionné, il n'y a aucun son lorsque la source [Dolby Digital+](#) est reçue.

Il est recommandé de régler [Format de sortie audio numérique](#) sur [Auto](#), si seul un format audio limité est pris en charge en fonction de la performance de la barre de son ou du récepteur A/V connecté.

-  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Son](#) > [Paramètres expert](#) > [Format de sortie audio numérique](#) > [Auto](#).

## Son étrange émis par les haut-parleurs

Exécutez [Test du son](#) pour vérifier s'il y a un problème avec les haut-parleurs TV.

-  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) > [Test du son](#) [Essayer](#)

Si le bruit persiste après l'exécution de [Test du son](#), veuillez vérifier ce qui suit :

- Connexion de périphérique externe : Assurez-vous que les câbles audio des appareils externes (comme le décodeur et la console de jeux) sont correctement connectés aux ports de sortie audio sur la TV.
- Signal de diffusion (lorsque vous regardez la TV via une antenne ou une connexion câble) : Vérifiez la qualité du signal de diffusion.
  -  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) > [Signal de diffusion](#)

## Le son est coupé.

La qualité du son peut être affectée si le routeur sans fil est près du haut-parleur Bluetooth. Placez le haut-parleur Bluetooth le plus près possible de la TV sans obstacle entre les deux éléments. Ne placez pas le routeur sans fil près du boîtier du haut-parleur Bluetooth.

Pour réduire les interruptions, nous recommandons l'utilisation d'un point d'accès sans fil d'une fréquence de 5 GHz ou de 6 GHz. Selon le modèle, l'environnement 5 GHz ou 6 GHz peut ne pas être pris en charge.

Si le problème persiste, il est recommandé d'utiliser une connexion câblée de type HDMI (eARC/ARC) ou Optical.

Chaque fois qu'une fonction est utilisée sur le TV ou que vous changez de chaîne, le TV énonce la tâche. Le TV explique les scènes vidéo diffusées en voix off.

Activez ou désactivez la fonction [Guide vocal](#) dans [Paramètres du guide vocal](#).

-  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Paramètres du guide vocal](#) > [Guide vocal](#) [Essayer](#)

## L'audio du TV n'est pas joué par la barre de son ou le récepteur A/V.

Vérifiez l'alimentation électrique de la barre de son ou du récepteur A/V et ses paramètres.

- Lorsque vous branchez le câble optique entre le TV et la barre de son ou le récepteur A/V, assurez-vous que la sortie audio est réglée sur [Récepteur \(Optique\)](#) sur votre TV.
- Si la connexion est de type HDMI-eARC, assurez-vous qu'il est branché sur le port HDMI eARC de votre TV. Cependant, la connexion eARC ne peut être utilisée que lorsque la barre de son ou le récepteur A/V prend en charge la fonction eARC.

## Le son émis n'est pas clair.

Choisissez un mode son approprié.

-  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Son](#) > [Mode Son](#) [Essayer](#)

Lorsque le [Mode AI](#) et [Son adaptatif pro](#) sont activés, les effets sonores sont automatiquement adaptés à l'environnement.

-  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Paramètres Mode AI](#) > [Mode AI](#) [Essayer](#)

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Pour optimiser le son en fonction de l'environnement, sélectionnez [Son adaptatif pro](#).

-  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Paramètres Mode AI](#) > [Paramètres Mode Son AI](#) > [Son adaptatif pro](#) [Essayer](#)

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

## Il est impossible de régler le volume de l'appareil externe.

Vérifiez le branchement des câbles entre le TV et l'appareil externe.

Lorsque vous connectez un haut-parleur externe tel qu'un home cinéma sur le port HDMI, assurez-vous qu'il est connecté au port HDMI (eARC/ARC) du TV. Assurez-vous que  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire de périphériques externes](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) est actif sur votre TV. [Essayer](#)

 Si un appareil est connecté via Optique, le contrôle du volume peut ne pas être possible, selon l'appareil.

## Je souhaite allumer et éteindre le TV et l'appareil audio en même temps.

Lorsque vous connectez la barre de son Samsung au TV via Bluetooth, l'appareil s'éteint et s'allume simultanément. Cette fonction peut ne pas être prise en charge sur le modèle de la barre de son Samsung.

Lorsque vous connectez un appareil audio prenant en charge le protocole HDMI eARC au port HDMI (eARC) de la TV, l'appareil s'éteint et s'allume simultanément.

# Problèmes de chaîne et de diffusion

Lorsque le TV rencontre un problème de diffusion, cette procédure peut vous aider à le résoudre.

« Signal faible ou Pas de signal » apparaît en mode TV ou la chaîne est introuvable.

Assurez-vous que l'appareil externe est correctement connecté et allumez-le. Accédez à [Périphériques connectés](#) pour basculer sur d'autres sources d'entrée.

-  > touche de direction gauche >  [Périphériques connectés](#) > Sources

Exécutez [Signal de diffusion](#) pour vérifier la qualité du signal de diffusion.

-  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) > [Signal de diffusion](#)

Si vous utilisez un boîtier décodeur ou un décodeur câble, vérifiez le branchement des câbles de diffusion à l'appareil externe.

## Le TV ne reçoit pas toutes les chaînes.

Vérifiez que le câble coaxial est correctement connecté à la TV.

Exécutez [Rétablir les paramètres par défaut](#) ou [Recherche automatique](#).

-  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Rétablir les paramètres par défaut](#) [Essayer](#)
-  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Diffusion](#) > [\(Paramètres de recherche automatique\)](#) > [Recherche automatique](#) [Essayer](#)

 De même, selon le modèle ou la région, il est possible que les [Paramètres de recherche automatique](#) ne soient pas pris en charge.

## Une chaîne numérique ne fournit pas de sous-titres.

Lorsque vous regardez des chaînes avec le câble d'antenne branché, exécutez les [Param. de sous-titre](#).

-  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#)  
> [Accessibilité](#) > [Param. de sous-titre](#) [Essayer](#)

Certaines chaînes ne diffusent pas de données de sous-titrage.

Lorsque vous regardez une chaîne sur un appareil externe tel qu'un boîtier décodeur et un décodeur câble, activez la fonction de sous-titrage de l'appareil. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de service.

## La fonction Diffusion est désactivée.

[Diffusion](#) est uniquement disponible lorsque la Source est définie sur [TV](#).

Le menu [Diffusion](#) est inaccessible quand la TV utilise un décodeur câble ou satellite.

Il est impossible d'accéder à [Diffusion](#) pendant un enregistrement ou lorsque la fonction Timeshift est en cours d'exécution.

 Il se peut que [Enregistrer](#) et [Timeshift](#) ne soient pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

# Problèmes de connectivité des appareils externes

Lorsque le TV rencontre un problème de connexion aux appareils externes, tels qu'un ordinateur, une console de jeux ou un appareil mobile, cette procédure peut vous aider à le résoudre.

## Message "Mode Not Supported" ("Mode non pris en charge")

Réglez la résolution de sortie de l'appareil externe sur la résolution prise en charge par le TV.

## La vidéo fonctionne correctement, mais il n'y a pas de son.

Si vous utilisez une connexion HDMI, vérifiez le paramètre de sortie audio sur le PC.

Si vous utilisez un câble DVI vers HDMI, un câble audio distinct est requis.

Pour diffuser le son de l'ordinateur, raccordez les haut-parleurs externes au connecteur de sortie audio de l'ordinateur.

## Je souhaite connecter un PC et un appareil mobile à l'aide de la réplique de l'écran.

Pour connecter le TV sans fil à votre ordinateur, lisez les instructions sur le [PC](#) > [Partage d'écran \(Sans fil\)](#) dans le [Guide de connexion](#), puis essayez de procéder à la connexion.

-  > touche de direction gauche >  [Périphériques connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [PC](#) > [Partage d'écran \(Sans fil\)](#)

Vérifiez que le TV et votre ordinateur sont connectés au même réseau.

Pour connecter le TV sans fil à votre appareil mobile, lisez les instructions sur le [Smartphone](#) > [Partage d'écran \(Smart View\)](#) dans le [Guide de connexion](#), puis essayez de procéder à la connexion.

-  > touche de direction gauche >  [Périphériques connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [Smartphone](#) > [Partage d'écran \(Smart View\)](#) [Essayer](#)

Si le TV ne peut pas se connecter à votre ordinateur ou appareil mobile à cause des interférences radio, modifiez la fréquence de la bande d'accès sans fil, puis ressayer de procéder à la connexion.

## Aucun écran n'apparaît lors de la connexion du TV à l'appareil externe.

Pour en savoir plus sur la connexion d'un appareil externe, lancez le [Guide de connexion](#).

-  > touche de direction gauche >  [Périphériques connectés](#) > [Guide de connexion](#) [Essayer](#)

Assurez-vous que l'appareil externe est correctement connecté et allumez-le. Accédez à Sources pour basculer sur d'autres sources d'entrée.

-  > touche de direction gauche >  [Périphériques connectés](#) > Sources

La procédure [Résolution des problèmes HDMI](#) vous permet de vérifier le branchement du câble HDMI et des appareils externes (cette opération prend environ 2 minutes).

 Les noms et les chemins d'accès aux éléments de menu peuvent varier selon le modèle.

-  > bouton directionnel gauche >  [Périphériques connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [Périphérique vidéo](#) > [Résolution des problèmes HDMI](#)
-  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) > [Test HDMI](#)

Si vous utilisez un boîtier décodeur ou un décodeur câble, vérifiez le branchement des câbles de diffusion à l'appareil externe.

## Je souhaite connecter un haut-parleur Bluetooth.

Pour plus d'informations sur la connexion d'un haut-parleur Bluetooth, consultez [Périphérique audio](#) > [Bluetooth](#) dans le [Guide de connexion](#).

-  > touche de direction gauche >  [Périphériques connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [Périphérique audio](#) > [Bluetooth](#)

Si le haut-parleur n'est pas détecté ou la connexion échoue, exécutez [Bluetooth](#) pour vérifier l'état du module Bluetooth.

-  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) > [Bluetooth](#)

## L'écran du PC n'apparaît pas ou clignote.

Si le PC n'est pas reconnu ou que son écran n'apparaît pas, vérifiez l'alimentation du PC, puis reconnectez le câble HDMI entre le PC et la TV. Si le problème persiste, vérifiez que le PC est en mode Veille, puis réglez [Signal d'entrée - Étendre](#) sur [Activé](#).

-  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire de périphériques externes](#) > [Signal d'entrée - Étendre](#) [Essayer](#)

Lorsque la résolution définie ne correspond pas, l'écran peut être vide ou scintiller. Pour plus d'informations sur la résolution prise en charge par le PC, reportez-vous à « [À lire avant de connecter un ordinateur \(résolutions prises en charge\)](#) ».

# Problèmes de réseau

Lorsque la TV rencontre un problème de connexion au réseau, cette procédure peut vous aider à le résoudre.

## Échec de la connexion au réseau sans fil. Connexion impossible à un point d'accès sans fil. Connexion au réseau impossible.

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) > [Test de connexion Smart Hub](#) [Essayer](#) [Essayer](#)

### 1. Vérification de la connexion Smart Hub

Exécutez [Test de connexion Smart Hub](#) pour vérifier la connexion réseau.

-  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) > [Test de connexion Smart Hub](#) [Essayer](#) [Essayer](#)

### 2. Vérification de l'environnement de base

Si le problème n'est pas résolu en exécutant [Test de connexion Smart Hub](#), veuillez vérifier en suivant les étapes ci-dessous :

- Assurez-vous que le câble réseau est connecté et que le routeur est allumé.
- Éteignez puis rallumez le routeur. (Nécessite 2 à 3 minutes)
- Si une clé de sécurité est nécessaire, assurez-vous de la saisir correctement.
- Débranchez le cordon d'alimentation du TV et rebranchez-le ou maintenez enfoncé le bouton de mise en marche pendant au moins 3 secondes.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'appareils émettant des ondes électromagnétiques entre la TV et le routeur.

### 3. Identification du problème en utilisant une connexion filaire

Si la connexion sans fil ne fonctionne pas, identifiez le problème en connectant le routeur filaire/sans fil et la TV via une connexion filaire.

- Si la TV peut se connecter à Internet normalement via une connexion câblée, le problème se situe peut-être au niveau du routeur sans fil. Le cas échéant, faites un essai avec un autre routeur sans fil.

 Les réseaux filaires ne sont pas pris en charge par certains modèles.

## Échec de la connexion au réseau filaire.

Vérifiez que le câble LAN est branché aux deux extrémités. Si c'est le cas, vérifiez que le point d'accès est sous tension. S'il est sous tension, éteignez-le, attendez 1 ou 2 minutes, puis rallumez-le.

 Les réseaux filaires ne sont pas pris en charge par certains modèles.

## Connecté à un réseau local, mais pas à Internet.

1. Vérifiez que le câble LAN Internet est connecté au port LAN externe du point d'accès.
2. Vérifiez le paramètre DNS dans les [Param. IP](#).

–  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexions](#) > [Réseau](#) > [État du réseau](#) > [Param. IP](#)

 Les réseaux filaires ne sont pas pris en charge par certains modèles.

# Problèmes avec Wireless One Connect

Essayez les solutions suivantes si vous avez des difficultés pour vous connecter au Wireless One Connect.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Le Wireless One Connect est introuvable.

Pour obtenir des instructions détaillées sur la connexion au Wireless One Connect, lancez [Guide de connexion](#).

-  > touche de direction gauche >  [Périphériques connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [Wireless One Connect](#)
  -  Vérifiez que l'adaptateur et le câble d'alimentation de type C connectés sont l'adaptateur et le câble fournis et dédiés à Wireless One Connect.
    - L'appareil peut ne pas fonctionner correctement s'il est utilisé avec des composants autres que ceux fournis avec l'appareil.

Vérifiez la connexion entre l'écran et le Wireless One Connect.

-  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexions](#) > [Wireless One Connect](#) > [État de Wireless One Connect](#)

Si le Wireless One Connect reste déconnecté de l'écran pendant une longue période, la connexion automatique risque de ne pas fonctionner correctement. Si la connexion est interrompue, vérifiez l'alimentation électrique du Wireless One Connect, et observez la couleur de l'indicateur LED pour vérifier la connexion.

| Indication LED | Etat                    | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bleu           | Bon                     | La connexion est très bonne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Jaune          | Mauvais                 | <p>La connexion n'est pas bonne.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ajustez la position de Wireless One Connect.</li> <li>S'il est allumé mais déconnecté, accédez au menu <a href="#">Régler</a> (🏠 &gt; touche de direction gauche &gt; ⚙️ <a href="#">Paramètres</a> &gt; <a href="#">Tous les paramètres</a> &gt; <a href="#">Connexions</a> &gt; <a href="#">Wireless One Connect</a> &gt; <a href="#">État de Wireless One Connect</a> &gt; <a href="#">Régler</a>) et réglez la position de jusqu'à ce que l'icône de Wireless One Connect l'antenne devienne bleue.</li> </ul>                     |
| Rouge          | Très mauvais            | <p>La connexion est très mauvaise.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ajustez la position de Wireless One Connect ou reconnectez-le.</li> <li>S'il est allumé mais déconnecté, accédez au menu <a href="#">Régler</a> (🏠 &gt; touche de direction gauche &gt; ⚙️ <a href="#">Paramètres</a> &gt; <a href="#">Tous les paramètres</a> &gt; <a href="#">Connexions</a> &gt; <a href="#">Wireless One Connect</a> &gt; <a href="#">État de Wireless One Connect</a> &gt; <a href="#">Régler</a>) et réglez la position de jusqu'à ce que l'icône de Wireless One Connect l'antenne devienne bleue.</li> </ul> |
| Blanc          | Mode économie d'énergie | <p>Si l'écran est éteint, le Wireless One Connect est désactivé et passe en mode économie d'énergie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Allumez l'écran, ensuite le Wireless One Connect s'active et se connecte automatiquement à l'écran.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

 Pour plus d'informations sur l'installation de Wireless One Connect, reportez-vous à « [Restrictions lors de l'utilisation de Wireless One Connect](#) ».

Un message apparaît indiquant « Wireless One Connect est déconnecté. » lors de la visualisation d'un contenu fourni par une source d'entrée externe (par ex., un service de diffusion terrestre, un boîtier décodeur ou une console de jeu).

Le Wireless One Connect peut être déconnecté ou éteint.

Vérifiez que le Wireless One Connect n'est pas éteint. Allumez-le puis attendez, il se connectera automatiquement.

S'il est allumé mais déconnecté, accédez au menu [Régler](#) et réglez la position de Wireless One Connect jusqu'à ce que l'icône de l'antenne devienne bleue.

-  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexions](#) > [Wireless One Connect](#) > [État de Wireless One Connect](#) > [Régler](#)

Il se connecte automatiquement lorsque la force du signal est suffisante.

Si la connexion Wireless One Connect échoue, exécutez [Test Wireless One Connect](#). Ceci vous permet de vérifier l'état de Wireless One Connect.

-  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) > [Test Wireless One Connect](#)

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Un message apparaît indiquant « La force du signal est faible. Ajustez la position de votre Wireless One Connect. » lors de la visualisation d'un contenu fourni par une source d'entrée externe (par ex., un service de diffusion terrestre, un boîtier décodeur ou une console de jeu).

Le signal sans fil est faible entre l'écran et le Wireless One Connect.

Accédez au menu [Régler](#), et ajustez la position de Wireless One Connect jusqu'à ce que l'icône de l'antenne devienne bleue.

-  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexions](#) > [Wireless One Connect](#) > [État de Wireless One Connect](#) > [Régler](#)

Il se connecte automatiquement lorsque la force du signal est suffisante.

Si la force du signal Wireless One Connect reste faible, exécutez [Test Wireless One Connect](#). Ceci vous permet de vérifier l'état de Wireless One Connect.

-  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) > [Test Wireless One Connect](#)

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

 Pour plus d'informations sur l'installation de Wireless One Connect, reportez-vous à « [Restrictions lors de l'utilisation de Wireless One Connect](#) ».

## L'appareil ne se connecte pas automatiquement après l'ajustement de la position.

1. Accédez à [État de Wireless One Connect](#) (🏠 > touche de direction gauche > ⚙️ [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexions](#) > [Wireless One Connect](#) > [État de Wireless One Connect](#)), et sélectionnez [Dissocier](#).
2. Appuyez et maintenez le bouton PAIR sur le Wireless One Connect pendant 3 secondes pour passer en mode de pairage. (En mode de pairage, l'indicateur LED sur le côté du Wireless One Connect clignote en bleu.)
3. Accédez à [Configurer Wireless One Connect](#) (🏠 > touche de direction gauche > ⚙️ [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexions](#) > [Wireless One Connect](#) > [Configurer Wireless One Connect](#)), recherchez l'appareil et reconnectez-le.
4. Si la reconnexion n'est pas automatique, veuillez exécuter [Test Wireless One Connect](#) (🏠 > bouton directionnel gauche > ⚙️ [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) > [Test Wireless One Connect](#)). Ceci vous permet de vérifier l'état de Wireless One Connect.

## Un message apparaît indiquant « Utilisez l'adaptateur secteur Wireless One Connect fourni pour assurer le bon fonctionnement. ».

Utilisez uniquement l'adaptateur d'alimentation fourni avec le produit, afin de garantir un fonctionnement stable.

# Problèmes avec Anynet+ (HDMI-CEC)

Lorsqu'Anynet+ (HDMI-CEC) ne fonctionne pas, cette procédure peut vous aider à résoudre le problème.

## Qu'est-ce qu'Anynet+ ?

Vous pouvez utiliser la télécommande du TV pour contrôler les appareils externes connectés au TV via un câble HDMI et prenant en charge Anynet+ (HDMI-CEC). Par exemple, si vous avez déconnecté un appareil externe prenant en charge Anynet+, vous pouvez activer ou désactiver l'appareil connecté lorsque vous allumez ou éteignez le TV.

## Non-fonctionnement d'Anynet+ Périphérique connecté non affiché

Assurez-vous que l'appareil est compatible [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#). À partir du menu de réglages de l'appareil, vérifiez et confirmez que l'option HDMI-CEC est activée.

À partir de la TV, vérifiez et confirmez que la fonctionnalité [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) est réglée sur On.

-  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire de périphériques externes](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Essayer](#)

Si l'appareil n'est toujours pas affiché après avoir activé [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#), veuillez exécuter [Test HDMI](#). Ceci vous permet de vérifier l'état HDMI.

-  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) > [Test HDMI](#)

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Vérifiez et confirmez que le cordon d'alimentation de l'appareil est correctement branché.

Vérifiez le branchement du câble HDMI de l'appareil.

[Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) ne peut pas fonctionner dans certaines situations spécifiques. (lorsque la TV est à la recherche de chaînes ou effectue un [Rétablir les paramètres par défaut](#))

Lorsque vous connectez ou déconnectez un câble HDMI, éteignez la TV puis rallumez-la.

## Démarrage d'Anynet+ Je souhaite également que les appareils connectés soient mis sous tension lorsque le TV est mis sous tension.

Assurez-vous que l'appareil Anynet+ est correctement connecté au TV, puis sélectionnez le menu [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) pour voir si l'option [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) est réglée sur [Activé](#).

-  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire de périphériques externes](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Essayer](#)

**Fermeture d'Anynet+** Il n'est pas pratique d'allumer d'autres appareils car le TV s'allume également. Cette configuration est peu pratique car les appareils connectés (p. ex. le boîtier décodeur) s'éteignent ensemble.

Pour désactiver la fonction Anynet+ d'un appareil connecté à la TV, désactivez la fonction [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) sur l'appareil.

-  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire de périphériques externes](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Essayer](#)

Lorsque [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) est éteint, la barre de son connectée via le port HDMI (eARC) ne s'éteint pas et ne s'allume pas en même temps que le TV. Pour éviter qu'un appareil spécifique connecté au TV ne s'éteigne automatiquement, désactivez la fonction HDMI-CEC sur le TV.

**Message "Connecting to Anynet+ device..." ("Connexion à un périphérique Anynet+") ou "Disconnecting from Anynet+ device" ("Déconnexion d'un périphérique Anynet+") affiché à l'écran**

Vous ne pouvez pas utiliser la télécommande lorsque le TV configure Anynet+ ou bascule vers l'écran d'affichage du TV.

La télécommande n'est utilisable qu'après que le TV a terminé la configuration d'Anynet+ ou a basculé à l'écran d'affichage du TV.

**Non-fonctionnement du périphérique Anynet+**

Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de lecture pendant la [Rétablir les paramètres par défaut](#).

# Problèmes de télécommande

Lorsque la télécommande ne fonctionne pas, cette procédure peut vous aider à résoudre le problème.

## La télécommande ne fonctionne pas.

La connexion entre la télécommande et le TV est peut-être interrompue.

Pointez la Samsung Smart Remote devant le TV, puis maintenez simultanément les boutons  et  enfoncés pendant au moins 3 secondes.

Pour réinitialiser une télécommande précédemment connectée, maintenez simultanément enfoncés les boutons  et  pendant plus de 3 secondes. La connexion de la télécommande est réinitialisée.

Si la télécommande ne fonctionne pas correctement ou répond trop lentement, la pile est peut-être faible ou déchargée.

- Chargez la télécommande à l'aide du port USB (type C) situé en bas, ou retournez la télécommande pour exposer la cellule solaire.
  - Vous pouvez vérifier la batterie restante de votre Samsung Smart Remote avec cellule solaire dans  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Télécommande](#).

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- Si la télécommande a des piles, remplacez-les par des neuves.

Exécutez [Télécommande](#) pour vérifier l'état de la télécommande.

-  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) > [Télécommande](#)

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

## La télécommande mobile ne fonctionne pas.

Si le TV ne peut pas être contrôlé avec la télécommande mobile utilisée précédemment, essayez les méthodes suivantes :

- Reconnectez le TV à partir de l'application SmartThings.
  - Si le TV est hors ligne dans l'application mobile SmartThings, utilisez la fonction de diagnostic de l'appareil hors ligne pour vous reconnecter au TV.
  - Si la connexion échoue encore, supprimez et réenregistrez le TV à partir de l'application SmartThings.
- Vérifiez que le câble d'alimentation du TV est correctement branché.
  - Si le câble d'alimentation du TV n'est pas branché correctement, la télécommande mobile affiche un message d'erreur et peut ne pas fonctionner.
- Utilisez la télécommande mobile à proximité du TV.
  - La télécommande mobile peut ne pas fonctionner si elle est trop éloignée du TV.
- Scannez le code QR sur l'écran.
  - Appuyez sur le bouton d'alimentation en bas du TV pour l'allumer, puis scannez le code QR affiché à l'écran pour redémarrer la télécommande mobile.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

## Les appareils externes ne peuvent pas être utilisés avec la télécommande du TV.

Vérifiez le branchement des câbles entre le TV et les appareils externes.

Si le problème persiste, réglez manuellement dans  > touche de direction gauche >  **Périphériques connectés**  
> **Config téléc universelle**.

# Problèmes d'enregistrement

Lorsque la fonction d'enregistrement planifié/Timeshift ne s'exécute pas, cette procédure peut vous aider à résoudre le problème.

## La fonction Timeshift ou d'enregistrement n'est pas utilisable.

Vérifiez si un appareil de stockage est connecté à la TV.

L'enregistrement s'arrête automatiquement si le signal devient trop faible.

Vérifiez l'espace disponible sur l'appareil de stockage.

La fonction ne s'exécute pas si l'espace de stockage du périphérique USB est insuffisant.

Avant d'utiliser la fonction d'enregistrement, veuillez à lire toutes les précautions. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Avant d'utiliser les fonctions Enregistrement et Timeshift ».

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Impossible d'enregistrer les vidéos reçues à partir d'un appareil externe ou de Samsung TV Plus.

La fonction d'enregistrement n'est disponible que pour les chaînes de diffusion numériques reçues par la TV. Vous ne pouvez pas enregistrer les vidéos reçues à partir d'un appareil externe ou de [Samsung TV Plus](#).

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Le message « Formater le périphérique » apparaît lorsque la fonction Timeshift ou d'enregistrement est utilisée.

Pour utiliser la fonction d'enregistrement, l'appareil de stockage connecté à la TV doit avoir été formaté au préalable.

Le formatage de l'appareil de stockage supprime toutes les données qu'il contient. L'appareil est formaté en NTFS.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Les fichiers enregistrés sur la TV ne sont pas lisibles sur un PC.

Les fichiers enregistrés sur la TV sont uniquement lisibles sur cette TV. Il est impossible de lire ces fichiers vidéo sur un PC ou une autre TV.

 La lecture peut ne pas fonctionner correctement si le fichier d'enregistrement présente un problème. Si le problème persiste, vérifiez le fichier d'enregistrement.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

# Applications

Lorsque les applications ne fonctionnent pas, cette procédure peut vous aider à résoudre le problème.

## Je ne trouve pas l'application que je veux.

Pour utiliser les fonctions intelligentes, vous devez vous connecter à un réseau, accepter les conditions générales et vous connecter avec votre compte Samsung. Si ces réglages n'ont pas été configurés au cours du processus de configuration initiale, vous pouvez configurer les réglages Smart Hub en exécutant [Applis](#) depuis Barre d'accès rapide.

-  > (haut de l'écran d'accueil Smart Hub) >  [Applis](#)

Si les réglages Smart Hub sont complets mais l'application que vous voulez ne peut pas être trouvée sur Barre d'accès rapide, vous pouvez trouver l'application depuis  [Recherche](#) ou [Applis](#). Pour ajouter les applications fréquemment utilisées à Barre d'accès rapide, exécutez la fonction [Ajouter à la page d'accueil](#) depuis [Applis](#).

-  > (haut de l'écran d'accueil Smart Hub) >  [Applis](#) > [Paramètres des applications](#) > Liste des applications installées > [Ajouter à la page d'accueil](#)

## J'ai lancé une application, mais elle est dans une autre langue. Comment changer la langue ?

Les langues prises en charge par une application et celles de l'option [Langue](#) du menu du TV peuvent être différentes.

La possibilité de changer de langue dépend du fournisseur de l'application. Changez la langue dans le menu de réglages de l'application.

## L'application ne fonctionne pas correctement. Sa qualité d'image est médiocre.

Vérifiez la connexion réseau. Lorsque le réseau est lent, l'application peut ne pas fonctionner ou sa qualité d'image être mauvaise.

Désinstallez puis réinstallez l'application. Pour plus d'informations concernant la désinstallation de l'application, reportez-vous à « [Gestion des applications installées](#) ».

Les services de votre application ne sont pas fournis par le TV mais par le fournisseur de services de l'application. Consultez la section d'aide du site Web du fournisseur de services de l'application.

## Le Smart Hub Barre d'accès rapide apparaît chaque fois que vous allumez la TV.

Activez ou désactivez la fonction [Démarrer avec l'accueil Smart Hub](#) dans [Option de l'écran de démarrage](#).

-  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Option de l'écran de démarrage](#) > [Démarrer avec l'accueil Smart Hub](#) [Essayer](#)

# Fichiers multimédias

Lorsque les applications ne lisent pas les fichiers, cette procédure peut vous aider à résoudre le problème.

## La lecture de certains fichiers est interrompue.

Ce problème peut se poser avec des fichiers à débit binaire élevé ou des fichiers dont le format n'est pas pris en charge. Il est possible de lire la plupart des fichiers mais la lecture de certains fichiers peut ne pas être homogène.

## Impossibilité de lire certains fichiers

Certains fichiers dont le code n'est pas pris en charge peuvent ne pas être lus.

Vérifiez que le codec est pris en charge par le TV. Pour plus d'informations sur les codecs pris en charge, reportez-vous à la section « À lire avant d'utiliser des fichiers photo, vidéo et audio ».

# Problèmes avec Voice Assistant

Si l'Voice Assistant ne fonctionne pas, cette procédure peut vous aider à résoudre le problème.

## Le microphone est éteint.

Activez le commutateur de microphone au bas du TV. Chaque fois que le commutateur est activé ou désactivé, l'écran affiche une fenêtre contextuelle indiquant si le microphone est allumé ou éteint.

-  Si le microphone est éteint, toutes les fonctions de reconnaissance vocale et certaines fonctions audio utilisant le microphone ne fonctionnent pas.
-  La position et l'aspect du commutateur de microphone peuvent varier en fonction du modèle.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Les commandes vocales ne fonctionnent pas correctement.

Les commandes vocales peuvent varier en fonction de l'[Voice Assistant](#).

Reportez-vous aux exemples de commande de chaque [Voice Assistant](#).

- **Bixby** :  >  [Discover Bixby](#)
- **Amazon Alexa** :  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Voix](#) > [Paramètres Amazon Alexa](#) [Essayer](#)

-  Il se peut que cette fonction et Voice Recognition Solution Partner ne soient pas pris en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Les images, boutons et fonctions de la Samsung Smart Remote peuvent différer en fonction du modèle ou de la zone géographique.

Exécutez [Test du micro](#). Vous pouvez vérifier l'état du module du microphone.

-  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) > [Test du micro](#)
-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

## Bixby/Alexa répond alors que je ne l'ai pas appelé.

Le TV peut interpréter un bruit ambiant ou une conversation du quotidien comme une fonction d'appel de Voice Assistant.

Désactivez la fonction [Réveiller en mode mains libres](#) ou réglez la [Sensibilité du réveil](#) sur [Bas](#).

-  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Voix](#) > [Paramètres Bixby](#) > [Réveil vocal](#)
-  >  [Paramètres Bixby](#) > [Réveil vocal](#)

 Il se peut que cette fonction et Voice Recognition Solution Partner ne soient pas pris en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Les images, boutons et fonctions de la Samsung Smart Remote peuvent différer en fonction du modèle ou de la zone géographique.

## J'ai dit « Hi, Bixby/Alexa » mais Bixby/Alexa ne me répond pas.

Lorsque le TV est loin de vous ou que le bruit ambiant est très fort, il se peut que le TV ne puisse pas reconnaître votre voix.

- Lorsque la distance par rapport au TV est comprise entre 3 et 4 m, les performances sont optimales. Veuillez regarder l'écran de votre TV et parler.

Activez la fonction [Réveiller en mode mains libres](#).

-  >  [Paramètres Bixby](#) > [Réveil vocal](#) > [Réveiller en mode mains libres](#)

 Il se peut que cette fonction et Voice Recognition Solution Partner ne soient pas pris en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Les images, boutons et fonctions de la Samsung Smart Remote peuvent différer en fonction du modèle ou de la zone géographique.

## La reconnaissance vocale ne fonctionne pas avec la Samsung Smart Remote contrairement à d'autres fonctions. Absence de réponse même en appuyant sur le bouton Voice Assistant.

La connexion entre la télécommande et le TV est peut-être interrompue. Essayez d'appairer la télécommande et le TV.

Pointez la Samsung Smart Remote devant le TV, puis maintenez simultanément les boutons  et  enfoncés pendant au moins 3 secondes.

Pour réinitialiser une télécommande précédemment connectée, maintenez simultanément enfoncés les boutons  et  pendant plus de 3 secondes. La connexion de la télécommande est réinitialisée.

Si la télécommande ne fonctionne pas correctement ou répond trop lentement, la pile est peut-être faible ou déchargée.

- Chargez la télécommande à l'aide du port USB (type C) situé en bas, ou retournez la télécommande pour exposer la cellule solaire.
  - Vous pouvez vérifier la batterie restante de votre Samsung Smart Remote avec cellule solaire dans  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Télécommande](#).  
 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.
- Si la télécommande a des piles, remplacez-les par des neuves.

Exécutez [Télécommande](#) pour vérifier l'état de la télécommande.

-  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) > [Télécommande](#)  
 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

## Pendant la reconnaissance vocale, le message de surcharge apparaît et la fonction est inopérante.

Débranchez, puis rebranchez le cordon d'alimentation du TV et patientez 1 minute et 30 secondes avant de réessayer. Cela peut prendre un certain temps si le serveur de reconnaissance vocale est en cours d'inspection.

## Je souhaite afficher la météo de la région de mon choix.

Précisez le nom de la région.

# Autres problèmes

Appliquez les procédures ci-après pour résoudre les autres problèmes que vous pouvez rencontrer avec le produit.

## Entretien du TV

- Exécuter régulièrement la fonction maintenance du Téléviseur. [Essayer](#)
  - Menu - Assistance – Maintenance de l'appareil [Essayer](#)
- Assurez une bonne aération/ventilation autour de votre téléviseur.
- Eteignez et débranchez votre téléviseur (en cas d'inutilisation prolongée).
- Maintenez la charge de votre télécommande solaire en l'exposant à la lumière ; pour la télécommande avec pile, assurez-vous régulièrement de l'état des batteries.
- Nettoyez régulièrement l'écran avec un chiffon doux et sec.

 Si vous cliquez sur 'ne plus afficher, vous ne verrez plus apparaître ce message sauf en cas de réinitialisation du téléviseur. (France uniquement)

## TV chaud.

Si vous utilisez le TV pendant une période prolongée, il va chauffer.

La chaleur dégagée est dissipée par des fentes d'aération situées le long de la partie supérieure du TV.

Toutefois, suite à une utilisation prolongée, la partie inférieure peut sembler chaude au toucher.

Les enfants utilisant le TV doivent être surveillés en permanence par un adulte afin d'éviter qu'ils ne touchent le TV.

Cette chaleur n'est cependant pas liée à un défaut du TV, et n'affecte en rien son fonctionnement.

## Le TV dégage une odeur de plastique.

Cette odeur est normale et disparaîtra.

## Perte des paramètres après 5 minutes ou à chaque mise hors tension du TV.

Si l'option **Mode d'utilisation** est définie sur **Mode Magasin**, les paramètres audio et vidéo du TV sont automatiquement réinitialisés toutes les 5 minutes.

Basculez **Mode d'utilisation** sur **Mode Domicile**.

-  > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Mode d'utilisation** > **Mode Domicile**

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## TV penchant sur le côté.

Retirez la base du support du TV et assemblez-la de nouveau.

## Le support est bancal ou de travers.

Reportez-vous au Guide de déballage et d'installation pour vous assurer que le socle est monté correctement.

## Je veux savoir comment attacher et enlever le socle du TV.

Pour plus de détails sur la façon de fixer le socle, reportez-vous au Guide de déballage et d'installation.

Pour retirer le socle, suivez les étapes de fixation dans l'ordre inverse.

Le Guide de déballage et d'installation peut être téléchargé du site Web de Samsung Electronics à l'adresse <https://www.samsung.com/support/>.

## POP (bandeau publicitaire interne du TV) affiché à l'écran.

Basculez [Mode d'utilisation](#) sur [Mode Domicile](#).

-  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Mode d'utilisation](#) > [Mode Domicile](#)

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## L'écran est éteint, mais j'entends du bruit.

Même lorsque l'écran est éteint, vous pouvez entendre des bruits si le produit effectue des tâches en arrière-plan. Il n'y a plus de bruit une fois les tâches terminées.

- Par exemple, vous pouvez entendre du bruit lorsque SmartThings fonctionne ou que le réseau est reconnecté par Wi-Fi.

## Émission de craquements du TV.

La dilatation et la contraction du boîtier du TV peuvent entraîner l'émission de craquements.

Cela n'indique pas un dysfonctionnement du produit.

Vous pouvez utiliser le TV en toute sécurité.

## Émission d'un bourdonnement du TV.

Votre TV utilise des circuits de commutation à grande vitesse et des niveaux élevés de courant électrique. Selon le niveau de luminosité du TV, le TV peut sembler un peu plus bruyant qu'un TV classique.

Votre TV a fait l'objet de procédures de contrôle de qualité rigoureuses, conformes à nos exigences élevées en matière de performances et de fiabilité.

L'émission d'un bruit discret par le TV est un phénomène normal ne pouvant pas constituer un motif recevable d'échange ou de remboursement.

## Le TV décrit les événements à l'écran en voix off.

Pour désactiver le [Guide vocal](#), déplacez la sélection [Raccourcis d'accessibilité](#) vers [Guide vocal](#), puis appuyez sur le bouton Sélectionner. Vous pouvez activer ou désactiver le [Guide vocal](#). Pour exécuter les [Raccourcis d'accessibilité](#), consultez la procédure suivante :

- Maintenez enfoncé le bouton  $\pm$  (Volume) de votre télécommande Samsung Smart Remote ou Télécommande.
- Appuyez sur le bouton AD/SUBT. de la télécommande universelle ou maintenez le bouton MUTE enfoncé.

# Diagnostic des problèmes opérationnels du TV

Vous pouvez diagnostiquer des problèmes sur votre TV et Smart Hub, et exécuter les fonctions de réinitialisation.

## Diagnostic automatique

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Assistance** > **Maintenance de l'appareil**  
> **Diagnostic automatique** 

Vérifiez si le produit affiche des images et lit des sons normalement. Vérifiez si les modules et les capteurs fonctionnent normalement. Vous pouvez également configurer les paramètres liés à la réinitialisation de Smart Hub.

 Certaines fonctions ne sont pas prises en charge sur tous les modèles ou dans toutes les régions.

- **Alimentation**

Affichez des informations sur l'historique de l'alimentation.

- **Test vidéo**

Lisez des vidéos de test pour vérifier s'il y a des problèmes avec l'écran.

- **Test du son**

Lisez des sons de test pour vérifier la qualité du son.

- **Test de connexion Smart Hub**

Vérifiez la connexion réseau.

- **Bluetooth**

Vérifiez si le module Bluetooth fonctionne normalement.

- **Capteur d'accélération**

Vérifiez si le Capteur d'accélération fonctionne normalement.

- **Test du micro**

Vérifiez si le module du microphone fonctionne normalement.

- **Test HDMI**

Vérifiez le signal de l'appareil externe, l'historique des signaux et le branchement du câble HDMI, puis vérifiez si une connexion HDMI-CEC ne fonctionne pas normalement.

- [Informations sur la version logicielle](#)

Vérifiez la version de logiciel actuellement installée et mettez-la à jour à la version la plus récente, si nécessaire.

- [Test Wireless One Connect](#)

Vérifiez l'alimentation et la connexion de Wireless One Connect, et vérifiez que le dispositif fonctionne correctement.

- [Test de l'image](#)

Utilisez des photos de test pour vérifier s'il y a des problèmes avec l'écran.

- [Télécommande](#)

Vérifiez s'il y a des problèmes avec la connexion ou les boutons de Télécommande.

- [Wi-Fi](#)

Vérifiez si le module Wi-Fi fonctionne normalement. Le résultat peut sembler être un échec s'il n'y a pas de point d'accès (PA) disponible à proximité.

- [Module IoT](#)

Vérifiez si le Module IoT fonctionne normalement.

- [Capteur de luminosité](#)

Vérifiez si le capteur d'intensité lumineuse fonctionne normalement.

- [Signal de diffusion](#)

Vérifiez l'état du signal de diffusion actuel.

## Impossible de sélectionner Signal de diffusion dans Diagnostic automatique.

Vérifiez si la chaîne sélectionnée est numérique.

L'option [Signal de diffusion](#) est disponible uniquement pour les chaînes numériques.

-  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) > [Signal de diffusion](#)

## Réinitialiser Smart Hub

Permet de restaurer tous les paramètres usine par défaut de Smart Hub et de supprimer toutes les informations relatives aux comptes Samsung, aux comptes de service liés, aux contrats de service Smart Hub et aux applications Smart Hub.

-  > touche de direction gauche >  Paramètres > Assistance > Maintenance de l'appareil > Réinitialiser Smart Hub [Essayer](#)

## Réinitial. image

Permet de restaurer les paramètres d'image par défaut.

-  > touche de direction gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Image > Paramètres expert > Réinitialiser les paramètres de l'image [Essayer](#)

## Réinitial. son

Permet de restaurer les paramètres de son par défaut.

-  > touche de direction gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Son > Paramètres expert > Réinitialiser le son [Essayer](#)

# Obtention d'aide

Obtenez une assistance directe de Samsung si vous rencontrez un problème sur votre TV.

## Assistance via la fonction Gestion à distance

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Gestion à distance](#) [Essayer](#)

Dès lors que vous avez accepté le contrat de service, vous pouvez utiliser la [Gestion à distance](#) pour bénéficier d'une assistance à distance : un technicien Samsung procèdera alors au diagnostic de votre TV et pourra corriger les éventuels problèmes et mettre à jour le logiciel de votre TV à distance, via Internet. Vous pouvez activer ou désactiver la [Gestion à distance](#).

 Cette fonction nécessite une connexion réseau.

## Recherche des coordonnées du service

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [À propos de la TV](#) [Essayer](#)

Vous pouvez afficher l'adresse du site Web de Samsung, le numéro de téléphone du centre d'appels, le numéro du modèle de votre TV, la version de logiciel de votre TV et la licence libre pour contacter le centre de services ou obtenir de l'aide sur le site Web de Samsung.

Appuyez sur [Modif. Nom](#) pour modifier le nom unique du TV à afficher sur le réseau.

 Vous pouvez également accéder à ces informations en scannant le code QR de votre TV.

 Vous pouvez également lancer cette fonction en appuyant sur la touche  pendant 5 secondes ou plus. Sur la télécommande standard, appuyez sur le bouton  (Lire) et maintenez-le enfoncé pendant au moins 5 secondes. Continuez d'appuyer sur le bouton jusqu'à ce que la fenêtre contextuelle d'informations relatives au client s'affiche.

## Demande de service

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#)  
> [Demande d'assistance](#) [Essayer](#)

Vous pouvez faire une demande de service lorsque vous rencontrez un problème sur le TV. Sélectionnez l'élément correspondant au problème rencontré, entrez l'élément requis, déplacez la sélection sur [Suivant](#), puis appuyez sur le bouton Sélectionner. Sélectionnez [Demander maintenant](#) > [Envoyer](#) ou [Programmer un rendez-vous](#) > [Demande](#) > [Envoyer](#). Votre demande de service sera enregistrée. Le centre de contact Samsung vous contactera pour fixer ou confirmer votre rendez-vous de service.

 Vous devez accepter les conditions générales de la demande de service.

 Cette fonction n'est pas prise en charge dans toutes les régions.

 Cette fonction nécessite une connexion réseau.

# Guide de la fonction d'accessibilité

Propose un menu et un guide de la télécommande pour les personnes malvoyantes.

## Apprendre un écran de menu

Découvrez les menus sur l'écran du TV. Une fois allumé, votre TV vous informe de la structure et des fonctionnalités des menus que vous sélectionnez.

## Utilisation de la télécommande

La description des boutons est disponible sur la télécommande Samsung Smart Remote ou Télécommande.

 De même, selon le modèle ou la région, il est possible que la Samsung Smart Remote ne soit pas prise en charge.

## Orientation de la Samsung Smart Remote ou Télécommande

Tenez la télécommande les boutons face à vous. Le côté avec le bouton en haut à gauche est sur le haut de la télécommande.

## Description de la Samsung Smart Remote ou Télécommande

 Les images, boutons et fonctions de la télécommande peuvent différer en fonction du modèle ou de la zone géographique.

De haut en bas et de gauche à droite :

- Le bouton  est situé en haut à gauche.
- Concernant les trois boutons situés sous le bouton  de votre Samsung Smart Remote connectée via Bluetooth, celui de gauche est le bouton , celui au milieu est le bouton  et celui de droite est le bouton .

 Selon le modèle ou la région, il est possible que le bouton  ne soit pas fourni.

- Le petit voyant LED (microphone) figurant à droite du bouton  sur la Samsung Smart Remote connectée via Bluetooth n'est pas détectable au toucher.
- Si vous appuyez sur le bouton  puis sélectionnez le bouton numérique/couleur et appuyez sur le bouton directionnel bas, lorsque vous regardez un programme, les options [Enregistrements](#), [Gestionnaire prog.](#), [Timeshift](#), [Arrêter](#) (lorsque Enregistrer ou Timeshift est en cours d'utilisation), [Informations](#), rouge, vert, jaune et bleu apparaissent.

 Il se peut que [Enregistrer](#) et [Timeshift](#) ne soient pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

 Cette fonction n'est pas prise en charge dans toutes les régions.

- Appuyez sur le bouton  pour recevoir des recommandations sur les informations et les contenus connexes et recevoir divers services ou applications IA.

 Le type d'informations recommandées peut varier selon le fournisseur de contenu.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- Sous le bouton  de la Télécommande fournie avec M7\*H/U8\*\*\*F/U8\*\*\*H, figurent 2 boutons, le bouton  à gauche et le bouton  à droite.
- Vous pouvez accéder directement au menu Réglage / au pavé numérique virtuel / aux boutons de couleur / au pavé d'options / à SmartThings. Affiche un pavé numérique virtuel à l'écran pour la saisie de chiffres. Utilisez le bouton  pour accéder à des fonctions supplémentaires spécifiques qui varient selon la fonction exécutée sur le produit.
- Sous les deux (ou trois) boutons situés sous le bouton  se trouve le bouton directionnel doté d'un anneau intérieur et d'un anneau extérieur. L'anneau intérieur est le bouton Sélectionner, et l'anneau extérieur est le bouton directionnel à quatre directions (haut/bas/gauche/droite).
- Sous le bouton de direction figurent trois boutons, un à gauche, un à droite et un au centre. Celui de gauche est le bouton  et celui de droite est le bouton . Le bouton rond au milieu correspond à la touche .
- Si vous appuyez sur le bouton  pendant la lecture d'un programme TV, l'écran de visionnage s'arrête et la barre de commandes apparaît. Vous pouvez sélectionner [Rembobiner](#), [Lire](#), [Pause](#), [Avance rapide](#), [Arrêter Timeshift](#), [Enregistrer](#), [Accéder à TV en direct](#) ou [Informations](#). Vous pouvez appuyer sur la touche de direction haut pour accéder à l'écran de lecture et vérifier l'heure de diffusion réelle du programme et l'heure de visualisation différée.
  -  Vous pouvez utiliser les fonctions [Rembonnage lent](#) ou [Avance lente](#) lorsque vous sélectionnez l'option [Pause](#).
  -  Pour utiliser Enregistrer ou Timeshift, vous devez connecter un périphérique USB.
  -  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
- Sous le bouton  figurent deux fins boutons horizontaux. Ces boutons dépassent plus de la surface de la télécommande que les autres. Celui de gauche permet de régler le volume, celui de droite la chaîne. Utilisez-les comme des boutons à bascule pour changer de chaîne ou régler le volume.
  - Appuyez brièvement sur le bouton  $+/-$  (Volume) pour couper le son.
  - Maintenez le bouton  $+/-$  (Volume) enfoncé pour ouvrir le menu [Raccourcis d'accessibilité](#).
  - Appuyez brièvement sur le bouton  $\wedge/\vee$  (Canal) pour ouvrir le [Guide](#).
  - Maintenez enfoncé le bouton  $\wedge/\vee$  (Canal) pour ouvrir la [Liste des chaînes](#).
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

# Utilisation du menu d'accessibilité

Découvrez comment utiliser les fonctions du menu Accessibilité, ainsi que la description de ces fonctions.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Exécution du menu des Raccourcis d'accessibilité

Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions d'accessibilité telles que [Guide vocal](#), [Description audio](#), [Sous-titres audio](#), [Arrêt image automatique](#), [Agrandissement](#), [Contraste élevé](#), [Relumino Mode](#), [Zoomer sur le menu et le texte](#), [Echelle de gris](#), [Inversion des couleurs](#), [SeeColors Mode](#), [Sous-titres](#), [Zoom de la langue des signes](#), [Ralentir la répétition des boutons](#), [Trier automatiquement les menus](#), et vous pouvez accéder aux pages [Apprentissage relatif à la télécommande TV](#), [Apprendre un écran de menu](#), [Découvrez les fonctions gestuelles](#), [Sortie audio multiple](#) et [Accessibility Settings](#).

- Samsung Smart Remote / Télécommande

La télécommande Samsung Smart Remote ou Télécommande dispose de deux fins boutons horizontaux argentés à deux positions en regard l'un de l'autre, situés légèrement en dessous du centre de la télécommande. Celui de gauche est le bouton de volume. Maintenez le bouton de volume enfoncé pour ouvrir le menu [Raccourcis d'accessibilité](#).

Même si le [Guide vocal](#) est réglé sur [Arrêt](#) ou coupé, le guide vocal des [Raccourcis d'accessibilité](#) est activé lorsque vous maintenez le bouton de volume enfoncé.

- Télécommande standard

Appuyez sur le bouton AD/SUBT. ou maintenez enfoncé le bouton MUTE pour ouvrir le menu [Raccourcis d'accessibilité](#).

## Exécutez les fonctions du menu Accessibilité via le menu Général

 > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#) [Essayer](#)

Vous pouvez également accéder au menu [Accessibilité](#) à partir du menu des réglages principaux du TV. Celui-ci propose d'autres options, par exemple, la possibilité de modifier la vitesse du Guide vocal.

La TV ne prononcera pas les options de ce menu, sauf si [Guide vocal](#) est déjà activé.

1. Appuyez sur le bouton .
2. Utilisez les boutons directionnels pour déplacer le focus vers le  [Paramètres](#) en haut à gauche de l'écran.
3. Appuyez sur le bouton Sélectionner et naviguez jusqu'à [Tous les paramètres](#). Appuyez sur Sélectionner pour charger le menu de configuration de la TV.
4. Appuyez sur le bouton de direction bas pour atteindre [Général et Confidentialité](#), puis appuyez sur le bouton Sélectionner pour ouvrir ce menu.

5. Placez le pointeur sur **Accessibilité** et appuyez sur le bouton Sélectionner pour ouvrir le menu.
6. Le menu apparaît et présente **Paramètres du guide vocal** en première sélection. Sélectionnez **Paramètres du guide vocal**, puis appuyez sur le bouton Sélectionner.
7. Le menu qui apparaît permet de régler les options **Guide vocal** et **Volume, Vitesse, Son, Fond sonore de la TV**.
8. Sélectionnez le menu avec les boutons de direction, puis appuyez sur le bouton Sélectionner.

 Ces menus sont accessibles lorsque le **Guide vocal** est activé.

## Exécutez les fonctions du menu Accessibilité via Bixby

 Cette fonction n'est disponible que si l'option Voice Assistant est définie sur Bixby. (🏠 > touche de direction gauche > ⚙️ **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Fonctions avancées** > **Voix** > **Voice Assistant**) **Essayer**

 Il se peut que Bixby ne soit pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

Pour utiliser Bixby, la TV doit être configurée, réglée et connectée au réseau. Vous pouvez connecter la TV au réseau pendant la configuration initiale ou ultérieurement dans les menus de configuration.

Vous pouvez énoncer de nombreuses commandes pour commander le TV. Ces fonctions peuvent être utilisées avec le **Guide vocal** pour fournir une entrée et une sortie audio. Vous pouvez utiliser la Samsung Smart Remote mais la TV doit être connecté au réseau.

Pour énoncer une commande, maintenez enfoncé le bouton  (situé pratiquement en haut à droite de la télécommande Samsung Smart Remote, juste sur la droite du bouton ) et prononcez la commande. Relâchez ensuite le bouton . Le TV confirmera la commande.

Vous pouvez, par exemple :

- Activer le Guide vocal

Appuyez sur le bouton  de la Samsung Smart Remote et dites « Activer **Guide vocal** ».

- Activer le Description audio

Appuyez sur le bouton  de la Samsung Smart Remote et dites « Activer **Description audio** ».

- Activer le Contraste élevé

Appuyez sur le bouton  de la Samsung Smart Remote et dites « Activer >**Contraste élevé** ».

 Les images, boutons et fonctions de la Samsung Smart Remote peuvent différer en fonction du modèle ou de la zone géographique.

## Présentation des fonctions du menu Accessibilité

- **Paramètres du guide vocal**

Cette fonction est opérante sur tous les écrans du TV et, lorsqu'elle est activée, elle vous indique verbalement quels sont les réglages actuels du TV et fournit verbalement des informations sur l'émission que vous regardez. Par exemple, le volume sélectionné et la chaîne actuelle sont indiqués, ainsi que des informations relatives à l'émission. Elle lit également les informations de programme de l'écran **Guide**.

- **Paramètres de description audio**

Vous pouvez activer un audio-guide pour profiter d'une description audio des scènes vidéo si vous êtes malvoyant. Cette fonction n'est disponible que pour les diffusions offrant ce service.

- **Écran audio**

Écoutez les informations à l'écran lues à haute voix via le guidage vocal.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Paramètres des sous-titres audio**

Cette fonction est destinée aux spectateurs malvoyants pour leur permet de lire de manière audible les sous-titres affichés sur le contenu vidéo. Vous pouvez modifier le volume ou la vitesse des sous-titres audibles.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Numéro de téléphone audio**

Dans le contenu lié aux achats, les numéros de téléphone sont détectés automatiquement et lus à haute voix via le guidage vocal.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Paramètres des sous-titres audio**

Cette fonction est destinée aux spectateurs malvoyants pour leur permet de lire de manière audible les sous-titres affichés sur le contenu vidéo. Vous pouvez modifier le volume ou la vitesse des sous-titres audibles.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Arrêt image automatique**

Désactivez l'écran du TV sans couper le son pour réduire la consommation d'énergie générale. Lorsque vous appuyez sur un bouton de la télécommande, à l'exception des boutons Volume et Power lorsque l'écran est hors tension, l'écran du TV s'allume.

- **Agrandissement**

Agrandissez l'écran pour élargir l'image ou le texte. Vous pouvez ajuster le niveau de zoom ou déplacer la zone de zoom en suivant les instructions affichées.

 **Agrandissement** peut ne pas fonctionner dans certains menus ou écrans.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Contraste élevé**

Permet d'afficher tous les menus sur un fond noir opaque et dans une police blanche, afin d'offrir un contraste optimal.

 Si **Contraste élevé** est activé, certains menus d'**Accessibilité** ne sont pas disponibles.

- **Paramètres Relumino Mode**

Cette fonction augmente le contraste et la luminosité de l'écran et accentue les contours des images, afin que les téléspectateurs malvoyants puissent voir l'écran plus clairement.

Cette fonction est disponible uniquement avec le signal d'entrée TV ou HDMI. Il est possible qu'il ne soit pas disponible dans certaines vidéos.

 Ce signal d'entrée peut varier en fonction du modèle et de la zone géographique.

- **Mode combiné**

Montre l'écran affiché lorsque **Relumino Mode** est activé et l'écran affiché lorsque le mode est désactivé, côte à côte simultanément.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Zoomer sur le menu et le texte**

Vous pouvez agrandir les éléments importants du menu comme le nom des programmes.

- **Echelle de gris**

Vous pouvez basculer la couleur de l'écran du TV sur noir et blanc pour rendre nets les bords flous résultant des couleurs.

 Si **Echelle de gris** est activé, certains menus d'**Accessibilité** ne sont pas disponibles.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Inversion des couleurs**

Vous pouvez inverser les couleurs du texte et de l'arrière-plan du TV pour en faciliter la lecture.

 Si **Inversion des couleurs** est activé, certains menus d'**Accessibilité** ne sont pas disponibles.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **SeeColors Mode**

Cette fonction permet aux utilisateurs atteints de daltonisme de bénéficier de couleurs plus vives. Utilisez cette fonction pour personnaliser les couleurs en fonction de vos conditions de visionnage et obtenir des couleurs plus vives à l'écran.

 Quand **SeeColors Mode** est utilisé, certains menus sont désactivés.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Apprentissage relatif à la télécommande TV**

Découvrez le nom et la fonction des boutons de la télécommande. Dans cet écran, la pression du bouton d'alimentation (bouton en haut à gauche) éteindra le TV, mais si vous appuyez sur n'importe quel autre bouton, le TV indiquera le nom du bouton et fournira une brève explication de sa fonction. Ce mode d'apprentissage vous aide à apprendre l'emplacement et la fonction des touches de la télécommande sans affecter le fonctionnement normal du TV. Appuyez deux fois sur la touche  pour quitter **Apprentissage relatif à la télécommande TV**.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Apprendre un écran de menu**

Découvrez les menus sur l'écran du TV. Une fois allumé, votre TV vous informe de la structure et des fonctionnalités des menus que vous sélectionnez.

- **Param. de sous-titre**

Vous pouvez afficher le sous-titre dans les programmes permettant l'affichage de sous-titres.

 Lorsque vous regardez une chaîne sur un appareil externe tel qu'un boîtier décodeur et un décodeur câble, activez la fonction de sous-titrage de l'appareil. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de service.

- **Paramètres de zoom de la langue des signes**

Vous pouvez zoomer sur l'écran en langue des signes lorsque le programme que vous regardez en propose un.

- **Sortie audio multiple**

Vous pouvez activer le haut-parleur du TV et le casque Bluetooth simultanément pour les malentendants. La personne malentendante peut ensuite régler le volume de son casque Bluetooth plus fort que celui du haut-parleur du TV sans que cela n'affecte le volume du TV. Ainsi tout le monde peut écouter le TV à un niveau sonore confortable.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Paramètres de répétition des boutons de la télécommande**

Vous pouvez configurer la vitesse de fonctionnement des boutons de la télécommande afin qu'elle soit plus lente lorsque vous appuyez longtemps dessus.

- **Trier automatiquement les menus**

Trie automatiquement les éléments de menu fréquemment utilisés.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Paramètres du raccourci d'accessibilité**

Définissez le raccourci d'accessibilité pour l'activer lorsque vous appuyez de façon prolongée sur le bouton Volume.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Il est temps de passer à l'action**

Choisissez pendant combien de temps les messages (comme les pop-up) restent à l'écran avant que vous n'effectuiez une action.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Déplacement du texte et des images**

Certains effets d'écran peuvent être limités, mais cela peut s'avérer utile pour les personnes sensibles aux mouvements à l'écran.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

# Utilisation du TV avec le Guide vocal activé

Activez le Guide vocal qui décrit oralement les options de menu pour aider les personnes malvoyantes.

## Changement de chaîne

Vous pouvez modifier les numéros de chaînes de trois manières différentes. Chaque fois que vous changez de chaîne, les détails de la nouvelle chaîne sont annoncés. Voici comment commencer à changer de chaîne.

- **Liste des chaînes**

Maintenez enfoncé le bouton  $\wedge/\vee$  (Canal) pour ouvrir la **Liste des chaînes**. Utilisez les boutons directionnels haut et bas pour accéder à la chaîne, puis appuyez sur le bouton Sélectionner.

- Bouton  $\wedge/\vee$  (Canal)

Deux boutons dépassent plus que les autres au centre de la télécommande Samsung Smart Remote ou Télécommande : celui de droite est le bouton  $\wedge/\vee$  (Canal). Appuyez sur le bouton des chaînes  $\wedge/\vee$  (Canal) haut ou bas pour changer de chaîne. Appuyez sur le bouton CH haut ou bas de la télécommande standard pour changer de chaîne.

- Bouton Numéro

Utilisez le bouton  ou  sur la Samsung Smart Remote ou la Télécommande pour ouvrir un pavé numérique virtuel, saisissez un numéro, puis sélectionnez **Terminé**. Sur la télécommande standard, appuyez sur les boutons numériques pour entrer le numéro d'une chaîne.

## Utilisation de la saisie numérique à l'écran via la télécommande Samsung Smart Remote ou Télécommande

Utilisez le pavé numérique virtuel pour saisir des numéros, par exemple celui de la chaîne ou un code PIN.

Appuyez sur le bouton  ou  de la Samsung Smart Remote ou Télécommande pour afficher le pavé numérique virtuel de 2 lignes à l'écran. Guide vocal énonce « **pavé numérique virtuel, 6** » pour indiquer que les numéros sont affichés et que le numéro 6 est sélectionné. Cette bande possède les boutons suivants :

- Dans la ligne supérieure, une liste des chaînes les plus regardées est affichée.
- Sur la ligne inférieure : À partir de la gauche : Touches de couleur, TTX/MIX, **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0**, Supprimer



Les menus peuvent ne pas s'afficher dans certaines régions ou sur certains modèles.



Les options sélectionnables sur le pavé numérique virtuel peuvent varier en fonction du mode d'affichage.

Utilisez les boutons de direction gauche et droit pour vous déplacer sur la ligne, puis appuyez sur le bouton Sélectionner pour sélectionner le pavé numérique. Lorsque vous avez fini de sélectionner tous les chiffres dont vous avez besoin (par exemple, 123), appuyez sur le bouton directionnel pour accéder au bouton **Terminé**, puis appuyez sur le bouton Sélectionner pour finaliser votre opération.

Lorsque vous entrez un numéro de chaîne, vous pouvez entrer le numéro, puis sélectionner l'option **Terminé** sur la ligne du dessus, ou vous pouvez entrer le numéro de chaîne et patienter. Après un court instant, la chaîne change et le clavier numérique virtuel disparaît de l'écran.

## Réglage du volume

- Samsung Smart Remote / Télécommande

Utilisez le bouton  $\pm$  (Volume) situé à gauche pour modifier le volume. Chaque fois que vous modifiez le volume, le nouveau niveau de volume est annoncé.

Deux boutons dépassent plus que les autres au centre de la télécommande Samsung Smart Remote ou Télécommande : celui de gauche est le bouton  $\pm$  (Volume). Appuyez sur le bouton Volume  $\pm$  (Volume) haut ou bas pour régler le volume.

- Télécommande standard

Appuyez sur le bouton VOL haut ou bas de la télécommande standard pour régler le volume.

## Utilisation des informations sur le programme

Lorsque vous utilisez le TV, appuyez sur le bouton Sélectionner pour faire apparaître les informations relatives à un programme en haut de l'écran. Le Guide vocal énoncera les sous-titres du programme ou les descriptions audio, le cas échéant. Pour afficher des informations plus détaillées sur le programme, maintenez enfoncée la touche Sélectionner. Guide vocal fournit davantage de détails comme un synopsis du programme.

Appuyez sur les touches de direction gauche et droite pour voir la suite de la programmation sur cette chaîne. Appuyez sur le bouton de direction haut ou bas pour parcourir les autres chaînes et découvrir les programmes qu'elles diffusent.

Appuyez sur  pour revenir en arrière ou fermer les détails du programme.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Utilisation du guide

Découvrez un aperçu de la gamme de programmes de chaque chaîne.

Pour en savoir plus sur le programme de chaque chaîne pendant que vous regardez un programme, appuyez sur le bouton  (Canal) de la télécommande Samsung Smart Remote ou Télécommande. Utilisez les boutons de direction pour afficher les informations sur le programme.

Vous pouvez consulter la programmation du jour pour chaque chaîne et des informations relatives aux programmes dans le [Guide](#). Vous pouvez sélectionner les programmes dont vous souhaitez planifier la visualisation ou l'enregistrement.

Vous pouvez aussi ouvrir le [Guide](#) à l'aide de la fonction Bixby. Maintenez enfoncé le bouton  de votre Samsung Smart Remote, puis prononcez la commande « Guide ».

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  Les informations comprises dans [Guide](#) ne concernent que les chaînes numériques. Les chaînes analogiques ne sont pas prises en charge.
-  Si [Heure](#) n'est pas configuré, le Guide n'est pas disponible. Configurez d'abord [Heure](#). ( > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Heure](#))
-  Les images, boutons et fonctions de la Samsung Smart Remote peuvent différer en fonction du modèle ou de la zone géographique.

Si vous devez reprogrammer l'heure, suivez les étapes suivantes.

1. Appuyez sur le bouton .
2. Utilisez les boutons directionnels pour déplacer le focus vers le  [Paramètres](#) en haut à gauche de l'écran.
3. Appuyez sur le bouton Sélectionner, puis utilisez les boutons directionnels pour déplacer le pointeur vers [Tous les paramètres](#).
4. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour ouvrir le menu [Tous les paramètres](#) du TV.
5. Utilisez les touches de direction haut et bas pour accéder au menu [Général et Confidentialité](#), puis appuyez sur la touche Sélectionner.
6. Utilisez les touches de direction haut et bas pour accéder au menu [Heure](#), puis appuyez sur la touche Sélectionner.
7. Sélectionnez le menu [Mode Horloge](#), appuyez sur le bouton Sélectionner, puis sélectionnez [Auto](#). ou [Manuel](#).

-  Si vous sélectionnez [Manuel](#), vous pouvez accéder au menu [Date](#) ou [Heure](#) ci-dessous pour configurer l'heure ou la date.

Lorsque vous ouvrez le **Guide**, une grille des chaînes et des programmes s'affiche. Le type de filtre sélectionné et l'heure sont affichés dans les lignes supérieures. Chaque ligne contient un nom de chaîne (à gauche) et les programmes de cette chaîne (à droite).

Dans le **Guide**, utilisez les boutons de direction haut et bas pour parcourir les différentes chaînes et les boutons de direction gauche et droit pour parcourir les programmes d'une chaîne.

Vous pouvez également utiliser la touche  ou  pour entrer un numéro de chaîne et y accéder directement. Vous pouvez utiliser le bouton  pour accéder au programme en cours de diffusion.

Lorsque vous déplacez la sélection sur un programme, vous entendez les informations détaillées qui s'y rapportent. Lorsque vous déplacez la sélection sur une autre chaîne, vous entendez le nom et le numéro de la chaîne, puis des informations détaillées sur le programme. Si vous vous déplacez sur un autre jour, le jour est annoncé pour le premier programme sélectionné pour ce jour. Le jour n'est pas répété. Dès lors, si vous n'êtes pas certain du jour, vous pouvez revenir 24 heures en arrière, puis repasser au jour suivant pour réentendre de quel jour il s'agit.

## **Pour afficher un programme en cours**

Dans le **Guide**, accédez au programme en cours de diffusion, puis appuyez sur le bouton Sélectionner pour accéder à la TV en direct sur la chaîne et le programme sélectionnés.

## Autres options du guide

Dans le guide [Guide](#), accédez au programme dont la diffusion est planifiée, puis appuyez sur la touche Sélectionner. Un menu contextuel listant les fonctions ci-après apparaît.

Utilisez les boutons de direction haut et bas pour parcourir ce menu, puis appuyez sur Sélectionner pour choisir une option. Appuyez sur  pour fermer le menu et revenir au [Guide](#).

 Concernant le programme en cours de visionnage, appuyez sur le bouton Sélectionner.

- [Enregistrer](#)

Vous pouvez enregistrer le programme que vous regardez ou un autre programme diffusé sur une autre chaîne.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- [Arrêter](#)

Vous pouvez arrêter la fonction d'enregistrement en cours d'exécution.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- [Modifier la durée d'enregistrement](#)

permet de modifier les heures de début et de fin des enregistrements d'émissions à venir.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- [Programmer visionnage](#)

Vous pouvez programmer le visionnage d'une émission à venir.

- [Programmer enregistrement](#)

permet de programmer l'enregistrement d'une émission à venir.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour plus d'informations sur l'[Programmer enregistrement](#), reportez-vous à la section « [Enregistrement](#) ».

- **Annuler le visionnage programmé**

Vous pouvez annuler vos visionnages programmés.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Annuler l'enregistrement programmé**

Vous pouvez annuler vos enregistrements programmés.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Afficher les infos**

Vous pouvez afficher les informations détaillées sur le programme sélectionné. Les informations peuvent varier en fonction du signal de diffusion. Si aucune information n'est fournie avec le programme, rien ne s'affiche.

Appuyez sur le bouton Sélectionner de l'option **Afficher les infos**. Cette opération ouvre la fenêtre contextuelle Détails de ce programme, laquelle affiche un synopsis. La fenêtre contextuelle détaillée contient des informations complètes et l'option **OK**. Après avoir lu les informations détaillées, appuyez sur le bouton Sélectionner de la télécommande pour fermer la fenêtre contextuelle.

## L'utilisation du Programmer visionnage

Configurez la TV pour afficher une chaîne ou un programme spécifique à une heure et une dates déterminées.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

L'icône  apparaît en regard des programmes configurés pour un visionnage programmé.

 Pour planifier un visionnage, vous devez d'abord régler l'horloge de votre TV ( > touche de direction gauche >   
[Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Heure](#)) et régler l'heure.

### Configuration d'un visionnage programmé

Vous pouvez programmer un visionnage sur deux écrans.

- **L'écran Guide**

Sur l'écran [Guide](#), sélectionnez un programme que vous aimeriez regarder, puis appuyez sur le bouton Sélectionner. Sélectionnez [Programmer visionnage](#) dans le menu contextuel qui apparaît.

- **Écran d'informations sur le programme**

Appuyez sur le bouton Sélectionner pendant que vous regardez la TV. La fenêtre d'informations du programme s'affiche. Sélectionnez une émission dont la diffusion est programmée à l'aide des touches directionnelles gauche ou droite, puis appuyez sur la touche Sélectionner. Vous pouvez programmer le visionnage de l'enregistrement en sélectionnant [Programmer visionnage](#).

## Annulation d'un visionnage programmé

Vous pouvez annuler un visionnage programmé de deux manières.

- Annulation d'un visionnage programmé à partir du [Guide](#)
  1. Appuyez sur le bouton  $\wedge/\vee$  (Canal) pour accéder au [Guide](#).
  2. Accédez au programme pour annuler la planification de visionnage, puis appuyez sur le bouton Sélectionner.
  3. Accédez à [Annuler le visionnage programmé](#), puis appuyez sur la touche Sélectionner.
  4. Lorsqu'un message contextuel vous demandant d'annuler le visionnage programmé sélectionné apparaît, sélectionnez [Oui](#). Le visionnage programmé est annulé et l'écran [Guide](#) apparaît.
- Annulation d'un visionnage planifié à partir de [Gestionnaire prog.](#) ou [Enregistrements](#)
  1. Sur la Samsung Smart Remote, appuyez sur le bouton  ou .
  2. Utilisez les boutons directionnels pour accéder au pavé de commande.
  3. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour ouvrir [Gestionnaire prog.](#) ou [Enregistrements](#).
    -  Si la TV prend en charge la fonction [Enregistrements](#), utilisez les boutons directionnels pour accéder aux [Calendriers](#).
  4. Appuyez sur le bouton directionnel gauche pour accéder à l'option [Calendriers](#).
  5. Utilisez le bouton de direction bas pour accéder à la liste des programmes dont le visionnage est programmé.
  6. Utilisez le bouton de direction droit pour accéder à l'option [Supprimer](#), puis appuyez sur le bouton Sélectionner pour supprimer l'élément sélectionné.
    -  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

# Utilisation de Liste des chaînes

Découvrez comment répertorier les chaînes disponibles sur votre TV.

La **Liste des chaînes** permet de changer de chaîne ou de consulter des programmes sur d'autres chaînes numériques tout en regardant la TV.

Maintenez enfoncé le bouton  $\wedge/\vee$  (Canal) pour ouvrir la **Liste des chaînes**.

 L'élément sélectionné est la chaîne que vous regardez actuellement, et le nom et le numéro de la chaîne, ainsi que le titre du programme, s'affichent.

Utilisez les boutons de direction haut et bas pour parcourir la liste des chaînes (ou utilisez le bouton  $\wedge/\vee$  (Canal) pour faire défiler la page vers le haut ou le bas simultanément). Vous pouvez également utiliser la touche  ou  pour entrer un numéro de chaîne et y accéder directement.

Appuyez sur le bouton directionnel gauche dans la **Liste des chaînes** pour accéder à la Liste catégorie. Utilisez les touches de direction haut et bas pour parcourir cette liste. Appuyez sur la touche Sélectionner pour choisir une catégorie dans la Liste catégorie. La Liste catégorie contient **Tous**, **Samsung TV Plus**, **Favoris** et **Type de canal**. Utilisez les touches de direction haut et bas pour accéder à la chaîne à regarder, puis appuyez sur la touche Sélectionner.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Modifier les chaînes**

Modifie les chaînes enregistrées sur votre TV.

- **Tous**

Affiche les chaînes qui ont été recherchées automatiquement.

 Les chaînes reçues selon le mode de réception sélectionné (**Hertzien**, **Câble** ou **Satellite**) sont affichées.

- **Samsung TV Plus**

Lorsque la TV est connectée au réseau, vous pouvez visionner des programmes populaires ou sélectionner chaque thème via une chaîne virtuelle à tout moment. Comme pour une chaîne générale, vous disposez de la planification quotidienne des programmes de **Samsung TV Plus**.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Genre**

Sélectionnez un genre pour trier et afficher des chaînes spécifiques en fonction de vos préférences.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Favoris**

Affiche **Favoris**, **Ma liste 1** à **Ma liste 4**. Utilisez les touches de direction haut et bas pour parcourir les listes de favoris. Mettez votre choix en surbrillance, puis appuyez sur le bouton Sélectionner. À présent, la liste de chaînes n'affiche plus que celles figurant dans cette liste.

- **Type de canal**

Permet de filtrer la liste afin d'inclure les chaînes correspondant au type sélectionné. Cependant, **Type de canal** ne peut être utilisé qu'avec les chaînes qui contiennent des informations sur le type.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction du signal de diffusion entrant.

# Enregistrement

## Enregistrement d'un programme sur un disque dur externe connecté via USB.

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  Avant d'utiliser la fonction d'enregistrement, lisez toutes les précautions d'usage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Avant d'utiliser les fonctions Enregistrement et Timeshift ».

### Utilisation des options d'enregistrement instantané et planifié depuis l'écran du guide :

Pour enregistrer un programme en cours de diffusion, ouvrez le Guide en appuyant sur le bouton  $\wedge/\vee$  (Canal), accédez au programme souhaité, puis appuyez sur le bouton Sélectionner. Un menu contextuel s'ouvre. Utilisez les touches de direction haut et bas pour atteindre **Enregistrer**. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour enregistrer le programme. Vous revenez au guide des programmes. L'enregistrement se termine automatiquement à la fin du programme.

Pour arrêter un enregistrement, appuyez sur le bouton de direction bas alors que l'émission en cours d'enregistrement est affichée. La barre de commande apparaît. Déplacez la sélection sur **Arrêter enregistrement** et appuyez sur le bouton Sélectionner. Lorsqu'une fenêtre contextuelle apparaît, sélectionnez **Arrêter**.

Pour enregistrer un programme ultérieur, ouvrez le programme concerné dans le **Guide**, puis appuyez sur le bouton Sélectionner. Un menu contextuel s'ouvre. Utilisez les touches de direction haut et bas pour parcourir ce menu. Accédez à **Programmer enregistrement**, puis appuyez sur le bouton Sélectionner. Un message sonore indique que l'enregistrement du programme est défini, puis le guide des programmes réapparaît.

L'icône  apparaît en regard du titre du programme pour indiquer qu'il va être enregistré. Pour découvrir si un programme est configuré pour enregistrer ou pour annuler un enregistrement planifié, appuyez sur le bouton Sélectionner sur le programme. Si l'enregistrement est déjà défini, le menu indique **Annuler l'enregistrement programmé**. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour annuler l'enregistrement planifié ou appuyez simplement sur le bouton  pour revenir au guide des programmes sans annuler l'enregistrement.

## Enregistrement du programme visionné

Pour afficher un menu d'enregistrement d'un programme ou lancer la fonction Timeshift, appuyez deux fois sur le bouton  ou appuyez une fois sur le bouton , puis appuyez sur Sélectionner pendant que vous regardez le programme. Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes dans le menu :

- **Enregistrer**

Démarre immédiatement l'enregistrement du programme en cours de visionnage.

- **Timeshift**

Exécute la fonction Timeshift.

- **Arrêter**

Arrête l'enregistrement ou interrompt la fonction Timeshift en cours.

- **Informations**

Affiche les détails du programme en cours de visionnage.

## Programmation d'un enregistrement à partir de la fenêtre d'informations sur le programme

Appuyez sur la touche Sélectionner pendant que vous regardez un programme pour afficher la fenêtre d'informations le concernant. Dans la fenêtre d'informations sur le programme, utilisez les touches de direction gauche et droite pour sélectionner le programme planifié à diffuser, puis appuyez sur la touche Sélectionner. Pour planifier un enregistrement du programme, sélectionnez **Programmer enregistrement**.

## Réglage de l'heure d'enregistrement

Lors de l'enregistrement d'un programme en direct, vous pouvez préciser la durée d'enregistrement souhaitée.

Appuyez sur la touche de direction bas pour afficher la barre de commandes dans la partie inférieure. Utilisez la touche de direction gauche ou droite pour accéder à **Modifier la durée d'enregistrement**, puis appuyez sur la touche Sélectionner. Une échelle apparaît et la durée d'enregistrement actuellement réglée est énoncée. Utilisez les touches de direction gauche et droite pour modifier l'heure, puis appuyez sur la touche Sélectionner. Les informations sur le temps d'enregistrement contenues dans le menu sont énoncées. Pour revenir au programme regardé, appuyez sur la touche  de la télécommande.

 Le nombre maximal d'enregistrement varie en fonction de la capacité du lecteur USB.

## Visionnage de programmes enregistrés

1. Sur la Samsung Smart Remote, appuyez sur le bouton  ou .
2. Utilisez les boutons directionnels pour accéder au pavé de commande.
3. Sélectionnez [Gestionnaire prog.](#) ou [Enregistrements](#) pour accéder à l'écran [Gestionnaire des programmes et enregistrements](#).

Pour lire un programme, utilisez les boutons de direction haut et bas afin de parcourir la liste des programmes. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour lire le programme, ou sur le bouton de direction droit pour accéder à une liste d'options. Utilisez les boutons de direction haut et bas pour parcourir les options de cette liste. Vous pouvez lire, retirer ou supprimer le programme ou en afficher le détail.

Sélectionnez l'option [Lire](#) pour lire le programme. La lecture du programme commence. Si vous avez commencé à regarder cette émission; un menu contextuel vous permet de reprendre depuis le début (option [Lire](#)) ou à partir de l'endroit où vous avez arrêté le visionnage (option [Reprendre la lecture](#)) ou encore d'annuler celui-ci (option [Annuler](#)). Utilisez les boutons de direction gauche et droit pour accéder à l'option requise, puis appuyez sur le bouton Sélectionner.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Suppression d'un programme enregistré

Vous pouvez effacer n'importe quel programme enregistré.

1. Accédez à la liste des [Enregistrements](#) pour supprimer un programme enregistré.
2. Utilisez les touches de direction haut et bas pour atteindre l'enregistrement à supprimer.
3. Appuyez sur la touche de direction droite pour accéder à la liste de 3 options.
4. Appuyez sur le bouton de direction bas pour accéder à l'option [Supprimer](#), puis appuyez sur le bouton Sélectionner.

 Vous serez invité à préciser si vous souhaitez supprimer l'élément sélectionné.

5. Appuyez sur le bouton de direction gauche pour accéder au bouton [Supprimer](#), puis appuyez sur le bouton Sélectionner pour supprimer le titre du programme.

 Le programme est effacé et la liste [Enregistrements](#) réapparaît.

# L'utilisation du Smart Hub

Découvrez comment utiliser le service Smart Hub pour accéder aux applications, jeux, films, etc.

## Smart Hub

Utilisez une variété de contenus Smart Hub proposé par votre TV Samsung.

-  Certains des services Smart Hub sont payants.
-  Pour utiliser les fonctions intelligentes, vous devez vous connecter à un réseau, accepter les conditions générales et vous connecter avec votre compte Samsung.
-  Certaines fonctions Smart Hub peuvent ne pas être prises en charge en fonction du fournisseur de services, de la langue ou de la zone géographique.
-  Les pannes du service Smart Hub peuvent être causées par des interruptions de votre service Internet.

Appuyez sur le bouton . Vous êtes redirigé vers l'écran Barre d'accès rapide du contenu en cours d'utilisation. Déplacez le focus vers le haut de l'écran Smart Hub Barre d'accès rapide, puis utilisez les boutons directionnels pour déplacer le focus vers d'autres éléments.

Utilisez une variété de contenus Smart Hub, comme suit : [Compte Samsung](#), [Recherche](#), [Périphériques connectés](#), [Paramètres](#), [Samsung Vision AI Compagnon](#), [Pour vous](#) / [Découvrir](#), [Live](#), [Jeux](#), [Art](#), [Quotidien](#), [Applis](#), [Paramètres de confidentialité](#)

-  Le contenu Smart Hub pris en charge peut varier selon le modèle et la zone géographique.

## Utilisation du Smart Hub Barre d'accès rapide

Tout en haut de Smart Hub Barre d'accès rapide se trouvent les menus fixes suivants. Vous pouvez utiliser aisément les éléments de menu répertoriés pour accéder aux principaux paramètres du TV ou aux appareils externes, à la recherche et aux applications.

- [Compte Samsung](#)

Accédez à l'écran [Compte Samsung](#) pour créer un nouveau compte ou vous déconnecter de votre compte.

-  Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Utilisation d'un compte Samsung](#) ».

-  [Recherche](#)

Cherchez les chaînes, programmes, films et applications proposés par Smart Hub.

-  Pour utiliser le service de recherche, assurez-vous que la TV est connectée au réseau.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

-  [Périphériques connectés](#)

Sélectionnez un appareil externe connecté à la TV.

-  Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Basculement entre les différents appareils externes connectés au TV](#) ».

-  **Paramètres**

Gérez les appareils externes connectés à la TV, et configurez les paramètres pour plusieurs fonctions disponibles sur la TV.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [À propos de l'écran du Paramètres](#) ».

-  **Samsung Vision AI Compagnon**

**Samsung Vision AI Compagnon** est un service interactif d'IA qui répond aux questions et recommande des contenus et des services adaptés au sujet ou à la situation.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [L'utilisation du Samsung Vision AI Compagnon](#) ».

-  **Pour vous / Découvrir**

Affichez une variété de programmes TV. Installez plusieurs applications proposées par Smart Hub, telles que des applications de vidéo, de musique et de sports, et utilisez-les depuis le TV. L'application fait des recommandations personnalisées basées sur l'expérience de visionnage de l'utilisateur.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [À propos de l'écran Pour vous / Découvrir](#) ».

-  **Graphique**

Lorsque vous ne regardez pas le TV ou lorsque le TV est éteint, vous pouvez utiliser la fonction du mode **Art** pour modifier le contenu d'une image, comme des œuvres d'art ou des photos, ou pour afficher le contenu.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [À propos de l'écran du Art](#) ».

-  **Live**

Regardez les programmes TV en cours de diffusion. Accédez à l'écran [Guide](#) pour vérifier les horaires de diffusion et planifier le visionnage des programmes que vous souhaitez.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [À propos de l'écran du Live](#) ».

-  **Jeux**

Jouez à des jeux sur l'écran de la TV en connectant un contrôleur à la TV. Configurez les paramètres pour optimiser le contrôleur et l'appareil audio pour jouer à des jeux.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [L'utilisation du Samsung Gaming Hub](#) ».

-  **Quotidien**

Fournit des services utiles, par exemple des séances de sport à domicile, des fonctionnalités de télétravail, du karaoké et des contenus éducatifs pour les jeunes, vous permettant d'expérimenter facilement différents modes de vie à domicile.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [À propos de l'écran du Samsung Daily+](#) ».

-  **Applis**

Installez une variété d'applications proposées par Smart Hub, telles que des applications de vidéo, de musique, de sports et de jeux, et utilisez-les depuis le TV.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [À propos de l'écran du Applis](#) ».

-  **Paramètres de confidentialité**

Depuis votre TV, gérez facilement la politique de confidentialité concernant les services relatifs à Smart Hub et vérifiez la façon dont les informations personnelles sont protégées.

 Pour utiliser Smart Hub, vous devez accepter le contrat de service de Smart Hub, ainsi que la collecte et l'utilisation d'informations personnelles. Si vous ne donnez pas votre accord, vous ne pourrez pas utiliser les fonctions et services supplémentaires. Vous pouvez afficher l'intégralité du texte des [Conditions générales et politique de confidentialité](#) en accédant à  > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Conditions générales et politique de confidentialité](#). [Essayer](#)

 Pour annuler votre consentement aux termes et conditions relatifs à Smart Hub, lancez [Réinitialiser Smart Hub](#) ( > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Réinitialiser Smart Hub](#)). [Essayer](#)

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Lancement du Guide utilisateur

Ouvrez le manuel de l'utilisateur intégré à votre TV.

 > touche de direction gauche >  **Paramètres** > **Assistance** > **Conseils et guides utilisateur**  
> **Ouvrir le Guide utilisateur**

Vous pouvez afficher le Guide utilisateur intégré qui contient des informations sur les principales fonctionnalités de votre TV.

 Vous pouvez aussi télécharger une copie de l'Guide utilisateur sur le site Web de Samsung (<https://www.samsung.com>).

 Les termes en bleu (par exemple, **Browser (Internet)**) indiquent une option de menu.

L'écran Barre d'accès rapide d'Guide utilisateur contient 1 ligne d'icônes de menu. Utilisez les touches directionnelles gauche et droite pour vous déplacer dans une rangée. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour ouvrir la section que vous souhaitez consulter.

 Vous pouvez utiliser les touches directionnelles de la télécommande pour utiliser les fonctions du haut telles que **Recherche**, **Plan** et **Index**.

L'Guide utilisateur contient une section intitulée « **Apprentissage relatif à la télécommande TV** » dans « **Guide de la fonction d'accessibilité** ». Cette section est particulièrement utile pour les utilisateurs qui rencontrent des difficultés pour voir les touches de la télécommande ou qui ne maîtrisent pas la fonction de chaque bouton. Lorsque vous visualisez cette section du Guide utilisateur, les boutons de la télécommande ne commandent pas le TV.

## L'utilisation du Bixby

Définissez Voice Assistant sur Bixby. Parlez dans le microphone de votre Samsung Smart Remote ou TV pour contrôler votre TV.

Pour pouvoir utiliser Bixby, votre TV doit être connectée au réseau et vous devez utiliser le microphone de votre Samsung Smart Remote.

Pour utiliser Bixby, maintenez le bouton  enfoncé sur la Samsung Smart Remote, énoncez une commande dans le micro de la télécommande, puis relâchez le bouton pour exécuter Bixby.

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  Les spécifications fonctionnelles existantes peuvent changer si Bixby est mis à jour.
-  Cette fonction n'est disponible que si l'option Voice Assistant est définie sur Bixby. ( > touche de direction gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Voix](#) > [Voice Assistant](#) [Essayer](#))
-  La langue prise en charge peut varier en fonction de la région.
-  Il se peut que le microphone sur le TV ne soit pas pris en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Les images, boutons et fonctions de la Samsung Smart Remote peuvent différer en fonction du modèle ou de la zone géographique.

## Exécution de l'Bixby

Maintenez enfoncé le bouton  de la Samsung Smart Remote. Bixby est activé en mode audio, l'icône Bixby apparaît en bas de l'écran du TV. Prononcez une commande, puis relâchez le bouton. Le TV fournit des commentaires sur sa compréhension de la commande, puis exécute les tâches demandées.

-  Si le TV ne comprend pas la commande, réessayez en améliorant la précision de votre prononciation.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  Vous trouverez une description détaillée des commandes vocales dans le [Discover Bixby](#). Appuyez sur le bouton . L'icône  apparaît au bas à droite de l'écran. Appuyez sur la touche Sélectionner pour accéder à l'écran [Discover Bixby](#).
-  Les images, boutons et fonctions de la Samsung Smart Remote peuvent différer en fonction du modèle ou de la zone géographique.