



1

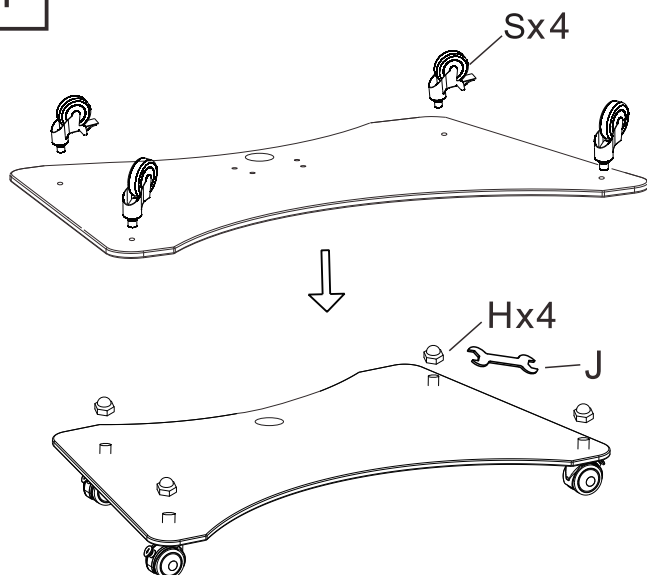


2



3

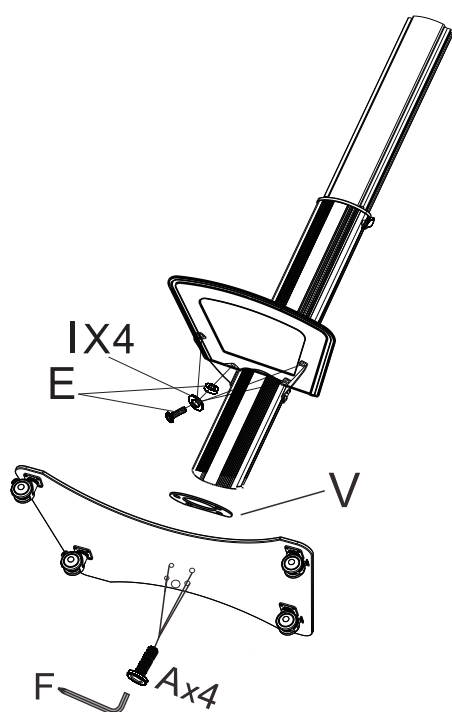


4


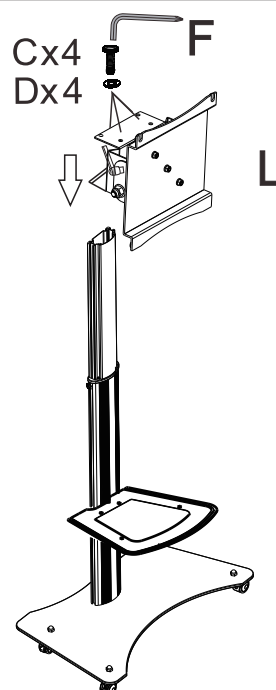


5

a. D'abord fixer la tête VESA sur l'écran.

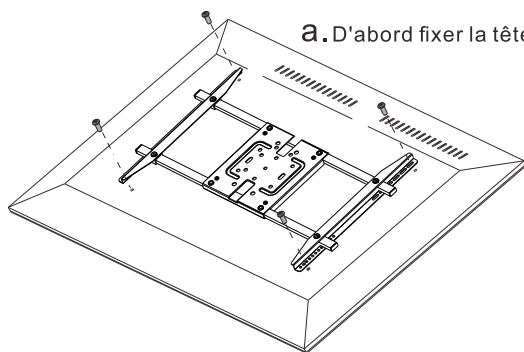


c. Glisser la tête VESA avec l'écran dans les encoches supérieures de la plaque fixée en haut de la colonne puis serrer les vis supérieures.

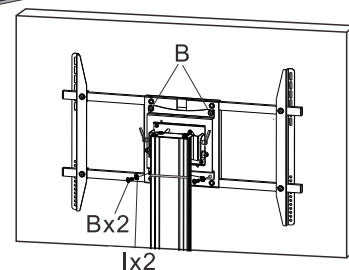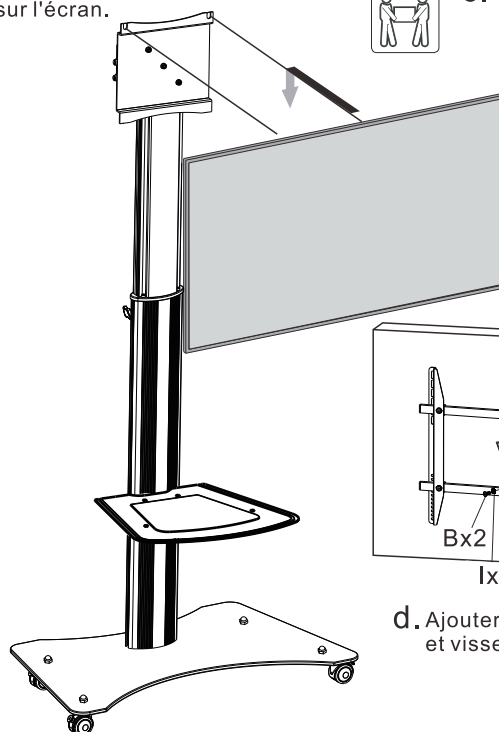


d. Ajouter les vis inférieures et visser-les.

b. Visser deux vis avec des rondelles sur les trous supérieurs à l'arrière de la plaque, ne pas serrer complètement.


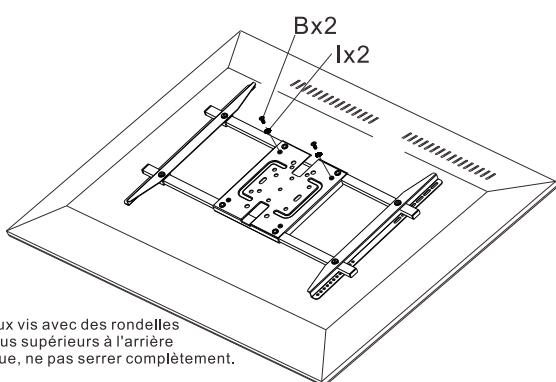


6

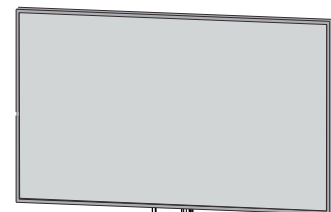



Ajuster la hauteur en desserrant cette vis de serrage (à resserrer ensuite).

Attention : l'utilisateur doit tenir la télévision pour éviter de glisser lors du réglage de la hauteur

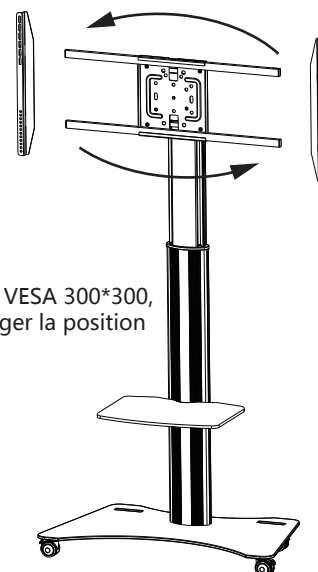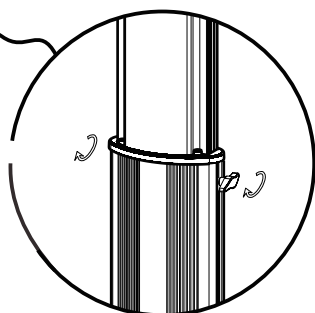


si vous voulez VESA 300*300, veuillez échanger la position de P et Q

7

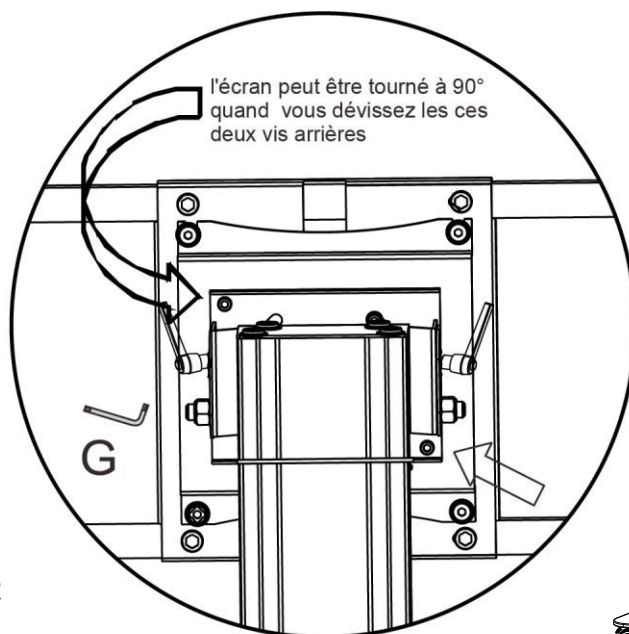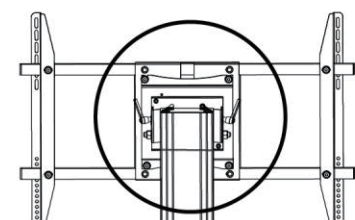

l'écran peut être tourné à 90° quand vous dévissez les ces deux vis arrières

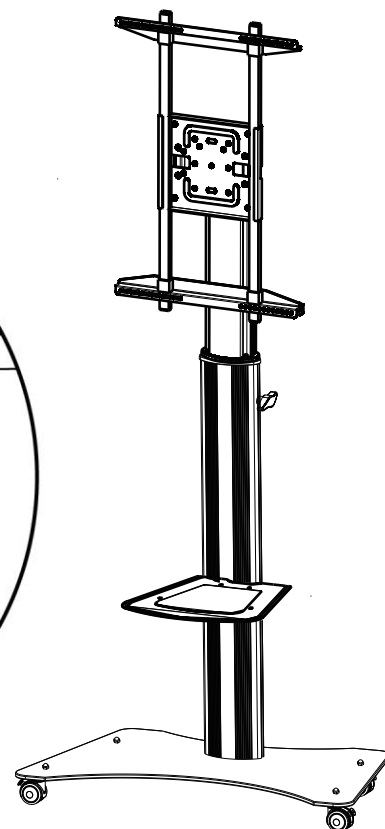

A  M8x40 4

B  M6x12 4

C  M8x14 4

D  D8 4

E  M5x8 +  4

F  5mm 1

G  4mm 1

H  M10 4

I  D6 8

J  1

L  1

O  1

P  1

Q  1

R  1

S  1

T  1

U  1

V  1

R  1

S  +  4

T  1

U  1

V  1

W  +  2

U  1

V  1

W  +  2

U  1

V  1